SAMSUNG

GT-N7100

صارف گائیڈ

www.samsung.com

صارف گائیڈ کے بارے میں

یہ آلہ سام سنگ کے اعلی معیاروں و تکنیکی مہارت کا استعمال کرکے اعلی معیار کا موبائل مواصلت و تفریح فراہم کرتا ہے۔ اس صارف مینیول کو لے کے فنکشن اور فیچر کی تفصیلات کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔

- محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لئے آلہ استعمال کرنے سے قبل اس مینیول کو پڑھیں۔
- تفصیلات آلے کی ڈیفالٹ سیٹنگ پر مبنی ہیں۔
- شکل میں امیج اور اسکرین شاٹ اصلی مصنوعے سے مختلف لگ سکتے ہیں۔
- فائنل مصنوعہ سے، یا خدمت فراہم کنندہ یا حامل کے ذریعہ فراہم کردہ سافٹ وئیر سے مشمول میں فرق ہوسکتا ہے، اور پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہوسکتا ہے۔ مینیول کے تازہ ترین ورژن کے لیے، سام سنگ ویب سائٹ، www.samsung.com ملاحظہ فرمائیں۔
- دستیاب فیچر اور اضافی خدمات آلے، سافٹ وئیر یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔
- ایپلیکشن اور ان کے فنکشن ملک، علاقے یا ہارڈوئیر کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ سام سنگ کے علاوہ کسی فراہم کنندہ کی طرف سے سافٹ ویئر کی وجہ سے پیدا ہونے والے کارکردگی کے مسائل کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔
- کاردکردگی کے مسائل یا تدوین کردہ رجسٹری سیٹنگز یا تبدیل کردہ آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کی وجہ سے ہونے والی عدم مطابقوں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو اپنی پسند کے مطابق کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ایسا ہوسکتا ہے کہ آپ کا آلہ یا ایپلی کیشنز اچھی طرح نہ کرے۔
- اس آلے کے ساتھ فراہم کردہ سافٹ ویئر، ساؤنڈ ریسورسز،امیجز، اور دیگر میڈیا محدود استعمال کے لیے لائسنس شدہ ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لئے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیا کے غیرقانی استعمال کے لیے صارفین پوری طرح سے ذمہ دار ہیں۔
- آپ کو پیغام رسائی، اپ لوڈ کرنے و ڈاؤن لوڈ کرنے، خود کار ہم زمانی، یا جائے وقوع کی خدمات جیسے ڈیٹا خدمات کے لیے اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔ اضافی چارجز سے بچنے کے لیے، مناسب ڈیٹا ٹیرف پلان منتخب کریں۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

- آلے کے ساتھ آنے والے ڈیفالٹ ایپلیکیش پیشگی نوٹس کے بغیر تازہ ہوسکتے ہیں اور اب مزید ان کی معاونت نہیں ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آلے کے ساتھ فراہم کردہ ایپلیکیشن کے بارے میں کوئی سوال ہے تو، سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔ صارف کے ذریعہ نصب شدہ ایپلیکیشن کے لیے، خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- آلے کے آپریٹنگ سسٹم میں ترمیم کرنے یا غیررسمی ماخذوں سے سافٹ ویئر نصب کرنے سے آلے خامی پیدا ہوسکتی ہے اور ڈیٹا کرپٹ یا ضائع ہوسکتا ہے۔ یہ عملیات سام سنگ لائسن معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں اور آپ کی ضمانت ختم ہوجائیگی۔

ہدایتی آئیکنز

تنبیہ: ایسے حالات جس سے آپ یا دیگر زخمی ہوسکتے ہیں

ہوشیار: ایسے حالات جس سے آپ کے آلے یا دیگر آلات کو ضرر پہنچ سکتا ہے

نوٹ: نوٹس، استعمال کے ٹوٹکے، یا اضافی معلومات

کاپی رائٹ

Copyright © 2012 Samsung Electronics

یہ مینیول بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین کے تحت محفوظ ہے۔

سام سنگ الیکٹرانکس سے پیشگی تحریری اجازت کے بغیر اس گائیڈ کودوبارہ تیار، دوبارہ تقسیم، ترجمہ، یا کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل میں یا کسی بھی ذرائع سے الیکٹرانک یا مشینی، ترسیل نہیں کیا جاسکتا ہے، بشمول فوٹو کاپی کرنا، ریکارڈ کرنا، کسی بھی معلوماتی اسٹوریج اور بازیافتی سسٹم میں ذخیرہ کرن

ٹریڈمارکس

- سام سنگ، اور سام سنگ لوگو، سام سنگ الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- Android لوگو، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store، اور Google Talk™ Google, Inc. کے ٹریڈمارکس ہیں۔
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. عالمی کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، اور Wi-Fi لوگو Wi-Fi Alliance کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

DivX®، DivX Certified®، اور متعلقہ لوگو Rovi Corporation یا اس کے ماتحت ادارہ کے لوگو ہیں اور لائسنس کے تحت مستعمل ہیں۔

DIVX ویڈیو کے متعلق

DivX® ایک ویڈیو فارمیٹ ہے، جس کی تخلیق روی کارپوریشن کے ایک ماتحت ادارہ، DivX, LLC نے کی ہے۔ اپنی فائلوں کو DivX ویڈیو میں تبدیل کرنے کے لئے مزید معلومات اور سافٹ ویئر ٹولز کے لئے *www.divx.com* پر تشریف لائیں۔

DIVX VIDEO-ON-DEMAND کے بارے میں

خریدی ہوئی (DivX) Video-on- Demand فلموں کو چلانے کے لیے اس DivX Certified® آلے کا رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ اپنا رجسٹریشن کوڈ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آلے کے سیٹ اپ کے مینیو کے DivX VOD کے حصے کو تلاش کریں۔ اپنے رجسٹریشن کو کس طرح مکمل کریں اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے *vod.divx.com* پر تشریف لے جائیں۔

DivX Certified® بشمول پریمیم مشمول، HD 720p تک DivX® ویڈیو چلانے کے لیے۔

مشمولات

شروع کرنا

8 آلے کا لے آؤٹ
9 بٹنز
10 S قلم
10 پیکیج کے مشمول
11 سم یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کرنا
14 بیٹری چارج کرنا
16 میموری کارڈ داخل کرنا
18 آلے کو آن اور آف کرنا
19 آلے کو ہولڈ کرنا
19 آلے کو لاک یا ان لاک کرنا
19 والیوم ایڈجسٹ کرنا
20 خاموش موڈ میں سوئچ کرنا

بنیادی باتیں

21 اشارہ کرنے والے آئیکنز
22 ٹچ اسکرین استعمال کرنا
25 حرکات کنٹرول کرنا
32 صفحہ دوست
32 Multi Window فعال کرنا
33 S قلم استعمال کرنا
37 S قلم ایئر وے
38 پن محافظ S
38 فوری کمانڈ
39 اطلاعات
40 ہوم اسکرین
42 وڈجیٹ استعمال کرنا
42 ایپلی کیشنز استعمال کرنا
43 ایپلیکیشنز کی اسکرین
44 مدد
44 ایک ہاتھ والا عمل
45 متن داخل کریں
47 Wi-Fi نٹورک سے جڑنا
48 ای میل اکاؤنٹس سیٹنگ اپ
49 فائلیں ٹرانسفر کرنا
50 آلے کو محفوظ کرنا
52 آلہ اپ گریڈ کرنا

مواصلات

53 فون
58 روابط
62 پیغام
63 ای میل
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

ویب اور نٹورک

69 انٹرنیٹ
71 Chrome
72 بلیو ٹوتھ
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 گروپ کاسٹ
75 NFC
76 S Beam

میڈیا

77 میوزک پلیر
78 کیمرہ
85 گیلری
88 Paper Artist
89 وڈیو پلئیر
90 YouTube
91 ایف ایم ریڈیو

ایپلیکیشن اور میڈیا اسٹور

93 Play Store
94 سام سنگ Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Readers Hub
95 آموزشی حب

یوٹیلیٹیز

96 S نوٹ
99 S پلانر
101 Dropbox
102 کلاؤڈ
103 گھڑی
105 کیلکولیٹر
105 وائس ریکارڈر
107 S وائس
108 Google
108 وائس تلاش
109 میری فائلیں
109 ڈاؤن لوڈ

سفر اور مقامی جگہ

110 نقشے
111 مقامی جگہ
112 عرض البلد
112 گشت

سیٹنگز

113 سیٹنگ کے بارے میں
113 Wi-Fi
114 بلیو ٹوتھ
114 ڈیٹا استعمال
114 مزید سیٹنگز
116 ہوم اسکرین موڈ
116 بلاک کرنے کا موڈ
117 آواز
117 ڈسپلے
118 ذخیرہ
119 پاور بچت موڈ
119 بیٹری
119 ایپلی کیشن مینیجر
119 محل وقوع خدمات
120 اسکرین مقفل

121 سیکیورٹی
122 ایک-ہاتھ والا عمل
122 زبان اور ان پٹ
125 کلاؤڈ
125 بیک اپ اور پھر سیٹ
125 اکاؤنٹ شامل کریں
125 حرکت
127 S پین
127 اسسیسری
128 تاریخ اور وقت
128 رسائی پذیری
129 ڈیویلپر آپشن
130 آلہ کے متعلق

ازالہ نقص کاری

شروع کرنا

آلے کا لے آؤٹ

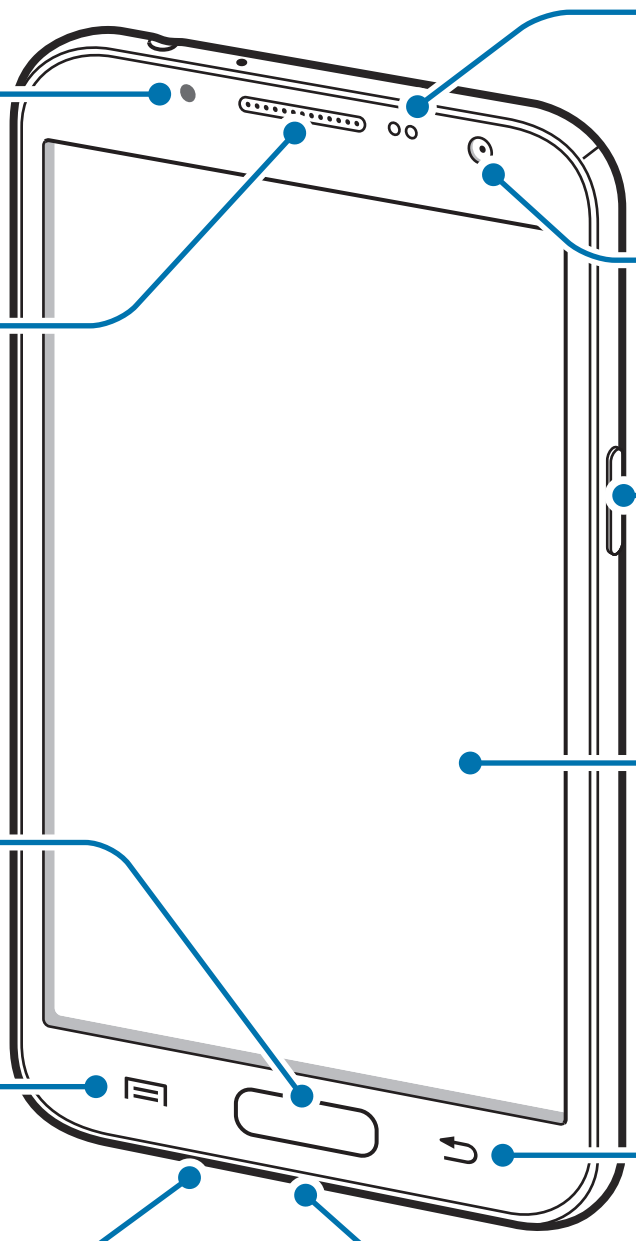

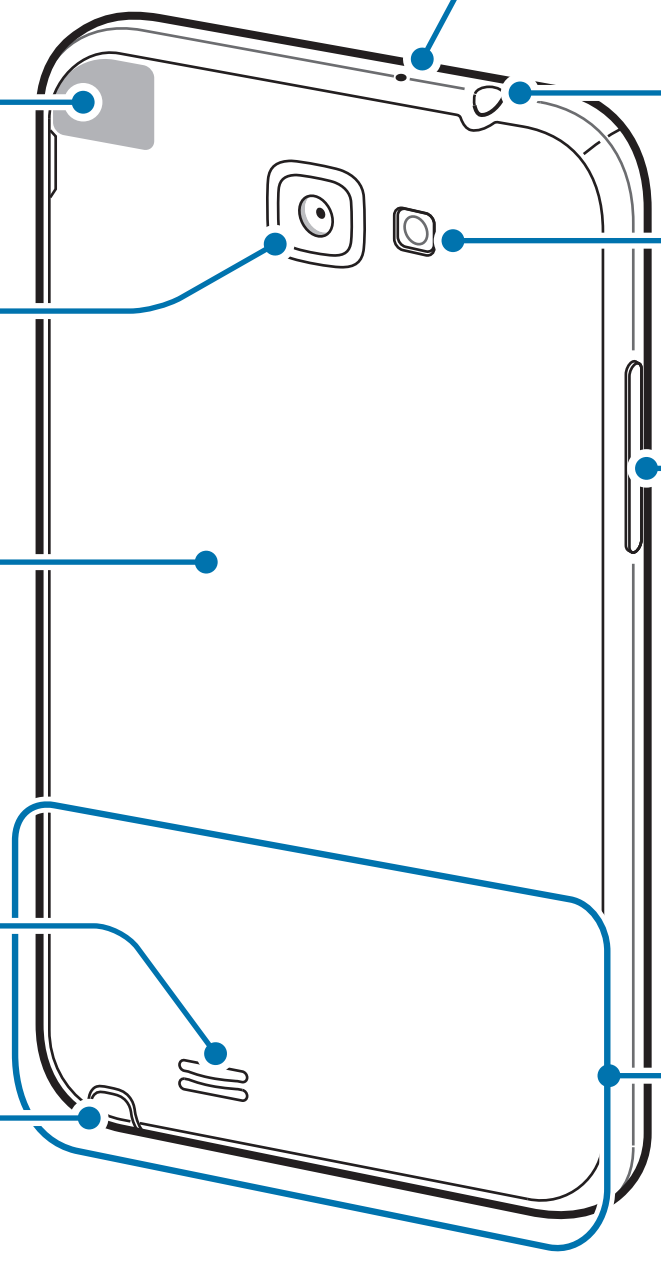

آلے کے بالائی حصے پر موجود مائیکروفون صرف اسی وقت فعال ہوتا ہے آپ اسپیکرفون استعمال کرتے ہیں یا ویڈیو کھینچتے ہیں۔

- انٹینا کو اپنے ہاتھوں یا کسی چیز سے نہ ڈھانکیں۔ اس سے کنیکٹویٹی کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں یا بیٹری خالی ہوسکتی ہے۔
- اسکرین پروٹیکٹر استعمال نہ کریں۔ اس سے سنسر اچھی طرح کام نہیں کرسکتا ہے۔
- ٹچ اسکرین سے پانی چھونے نہ دیں۔ نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔

بٹنز

بٹن		فنکشن
	پاور	• آلے کو آن یا آف کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں • اگر بڑی خامی پیدا ہوئی ہے یا ہینگ ہوا ہے، یا منجمد ہوتا ہے تو آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے 8-10 سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں۔ • آلے کو لاک یا ان لاک کرنے کے لیے دبائیں۔ جب ٹچ اسکرین آف ہوتی ہے تو آلہ لاک موڈ میں چلاجاتا ہے۔
	مینیو	• حالیہ اسکرین کے لیے دستیاب اختیارات کی فہرست کھولنے کے لیے تھپتھپائیں۔ • Google تلاش شروع کرنے کے لیے ہوم اسکرین پر تھپتھپائیں اور تھامیں۔
	صفحہ اول	• ہوم اسکرین پر واپس آنے کے لیے دبائیں۔ • حالیہ ایپلی کیشنز کی فہرست کھولنے کے لیے دبائیں اور تھامیں۔ • S وائس شروع کرنے کے لیے دوبار دبائیں۔
	واپس	• سابقہ اسکرین پر واپس جانے کے لیے تھپتھپائیں۔
	والیوم	• آلے کا والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے دبائیں۔

S قلم

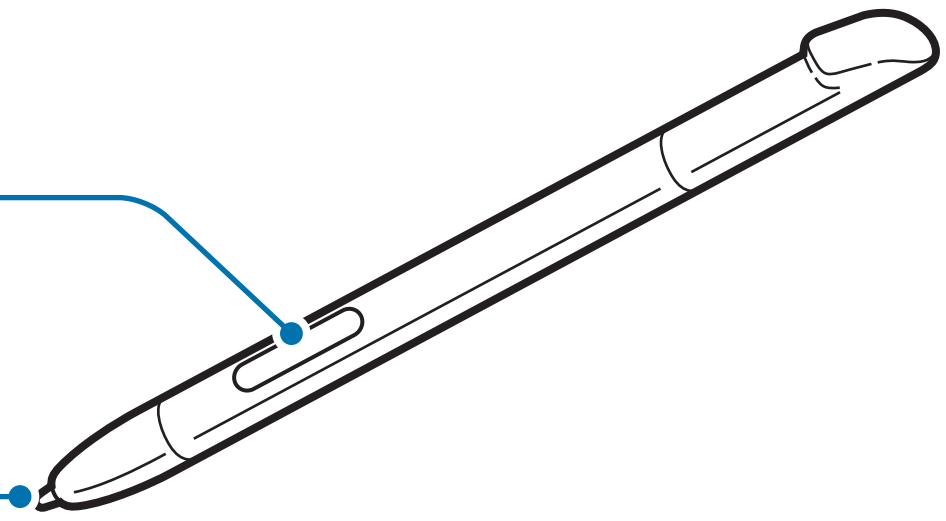

نام	فنکشن
S قلم کی نوک	• S قلم کے بنیادی عملیات کو انجام دیں۔ (صفحہ 22)
S قلم کا بٹن	• S قلم کے اعلی عملیات کو انجام دیں۔ (صفحہ 33)

پیکیج کے مشمول

درج ذیل اشیاء کے لیے مصنوعہ باکس کو چیک کریں:

- آلہ
- بیٹری
- فو ری شروع کرنے کا گائیڈ

صرف سام سنگ کے منظور شدہ سافٹ ویئر استعمال کریں۔ غیرقانونی یا جعلی سافٹ ویئر نقصان یا ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں، جن پر ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

- آپ کے خطے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے آلہ کے ساتھ فراہم کردہ اشیاء اور کسی بھی دستیاب لوازمات میں فرق ہوسکتا ہے۔
- سپلائی کردہ اشیاء کو صرف اسی آلے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دیگر آلات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتا ہے۔
- شکل اور تفصیلات پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہوسکتے ہیں۔
- آپ اپنے مقامی سام سنگ خردہ فروش سے اضافی لوازمات خرید سکتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ وہ آلے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
- دیگر لوازمات آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔
- آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے اضافی لوازمات خرید سکتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ وہ آلے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
- آپ کے آلے کے ساتھ دیگر لوازمات مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لوازمات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔

سم یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کرنا

موبائل ٹیلیفون خدمت فراہم کنندہ کے ذریعے فراہم کردہ سم یا یوسم، اور بشمول بیٹری داخل کریں۔

آلے کے ساتھ صرف microSIM کارڈ کام کرتا ہے۔

1 پشت کا کور ہٹائیں۔

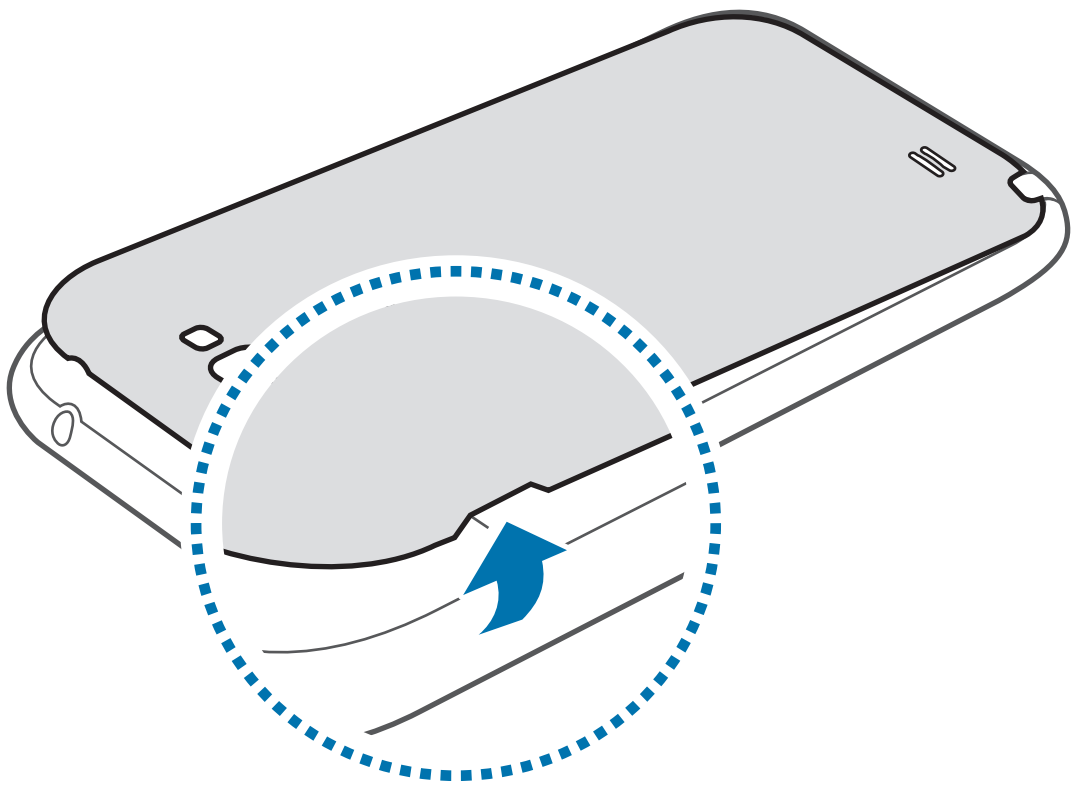

- پشت کا کور ہٹاتے وقت محتاط رہیں کہ آپ کی انگلیوں کے ناخن خراب نہ ہوں۔
- پشت کے کور کو نہ زیادہ بل دیں نہ زیادہ موڑیں۔ ایسا کرنے سے کور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

2 سم یا یو سم کارڈ اس طرح داخل کریں کہ سنہرے رنگ کے رابطوں کا رخ نیچے کی طرف ہو۔

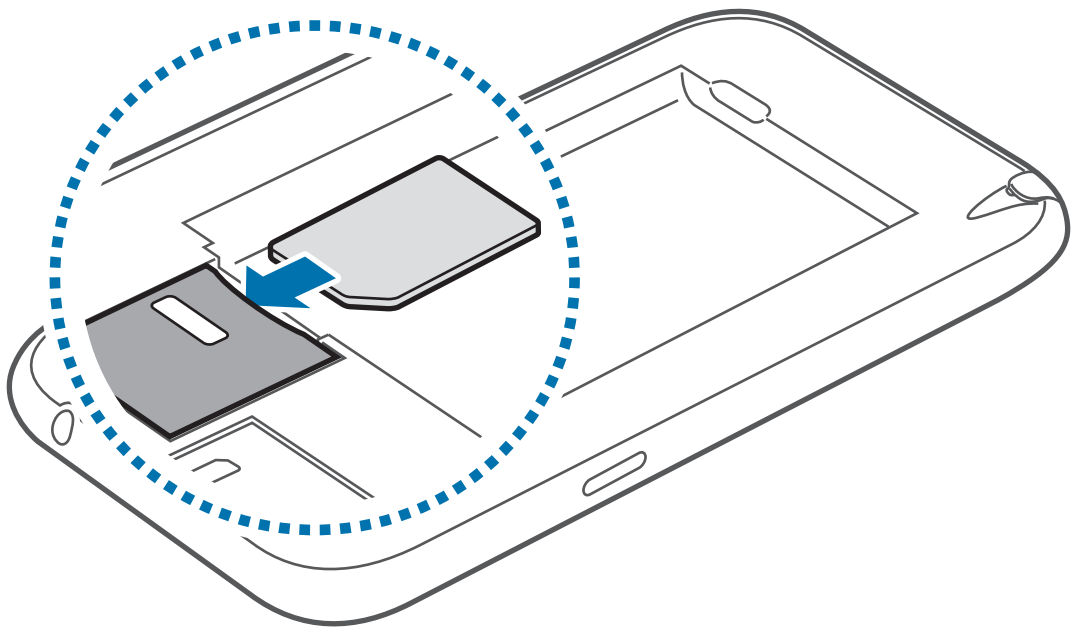

- انٹینا کو ڈھانپنے والے حفاظتی ٹیپ کو نہ ہٹائیں، کیونکہ یہ انٹینا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- سم کارڈ کے خانے میں میموری کارڈ نہ لگائیں۔ اگر میموری کارڈ سم کارڈ سلاٹ میں پھنس جاتا ہے تو، میموری کارڈ نکلوانے کے لیے آلے کو کسی سام سنگ سروس سنٹر میں لے جائیں۔
- خیال رکھیں کہ سم یا یو سم کارڈ گم نہ ہو یا دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ کسی بھی گم شدہ یا چوری ہوئے کارڈ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یا پریشانیوں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے ۔

3 سم یا یوسم کارڈ کو سلاٹ دھکادیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔

4 بیٹری داخل کریں۔

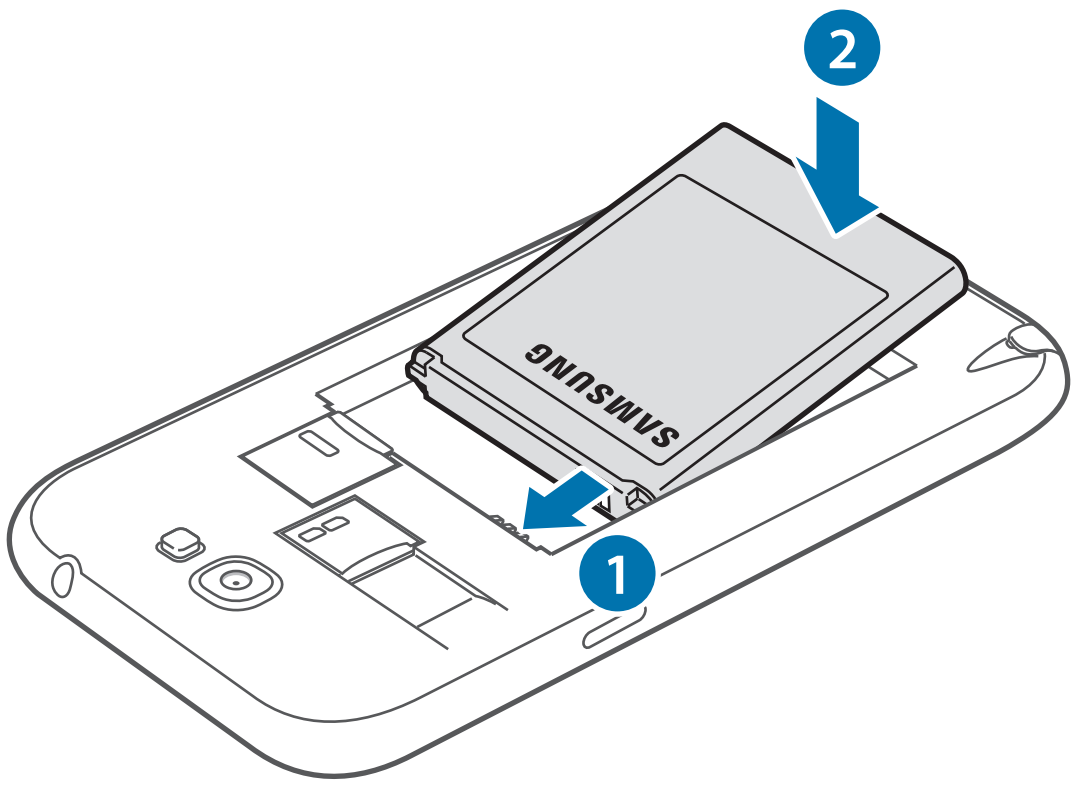

5 پشت کا کور دوبارہ لگائیں۔

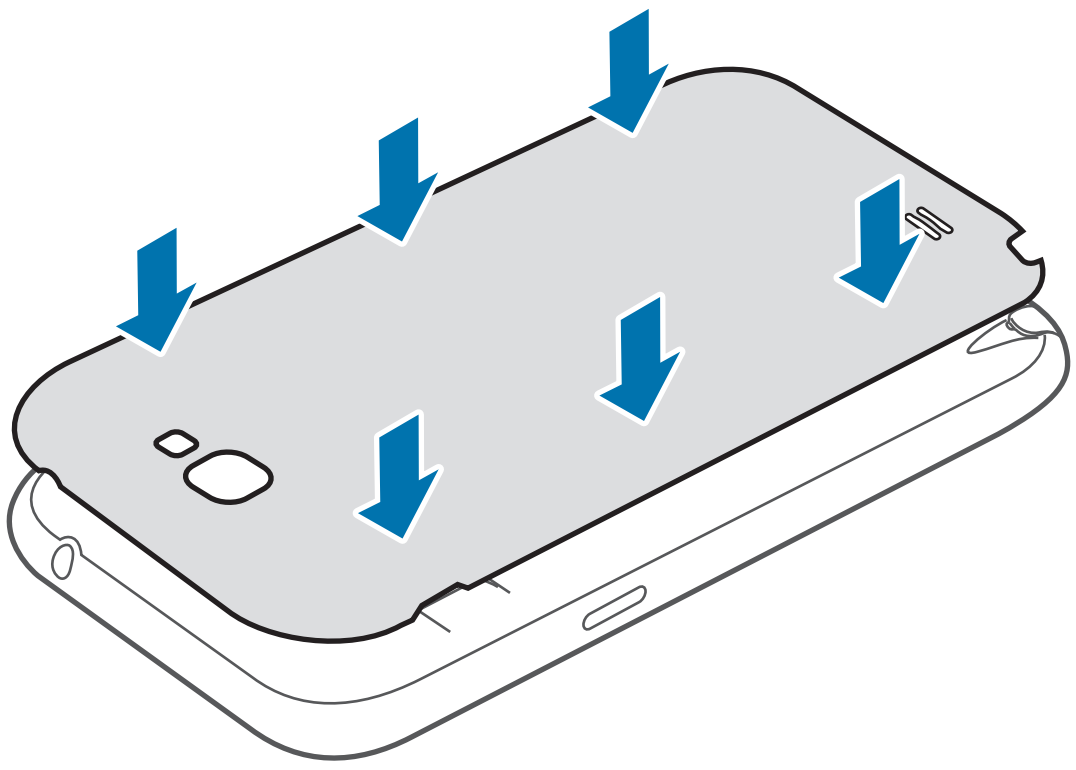

سم یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کرنا

1 پشت کا کور ہٹائیں۔

2 بیٹری باہر نکالیں۔

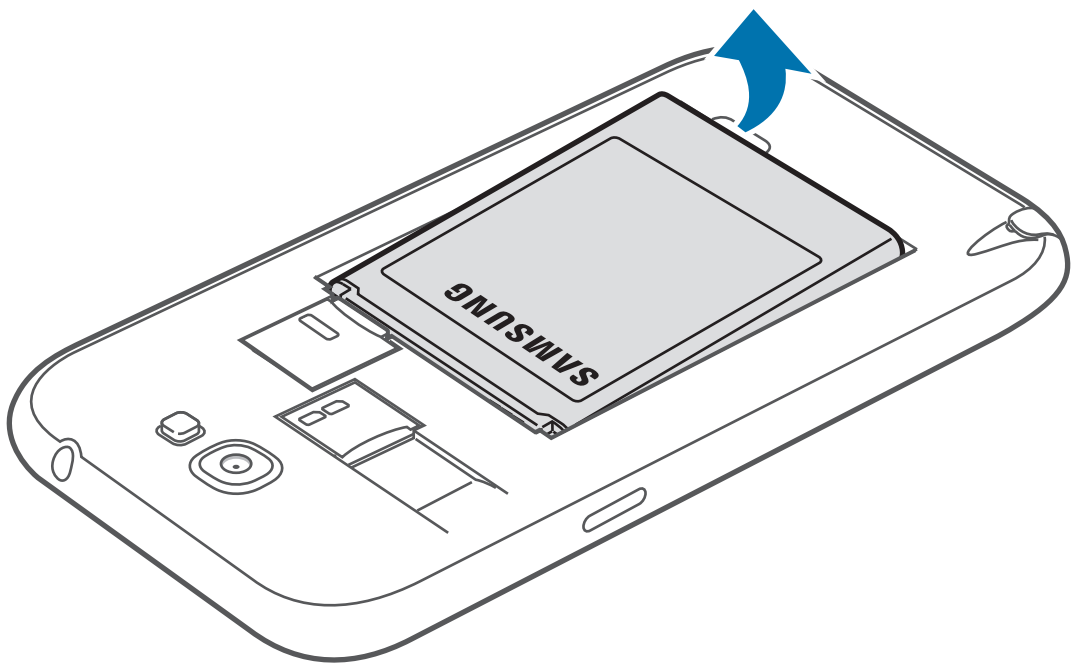

3 سم یا یو سم کارڈ کو ڈھیکلتے ہیں حتیٰ کہ وہ آلے سے الگ ہوجائے، اور پھر اسےباہر نکالیں۔

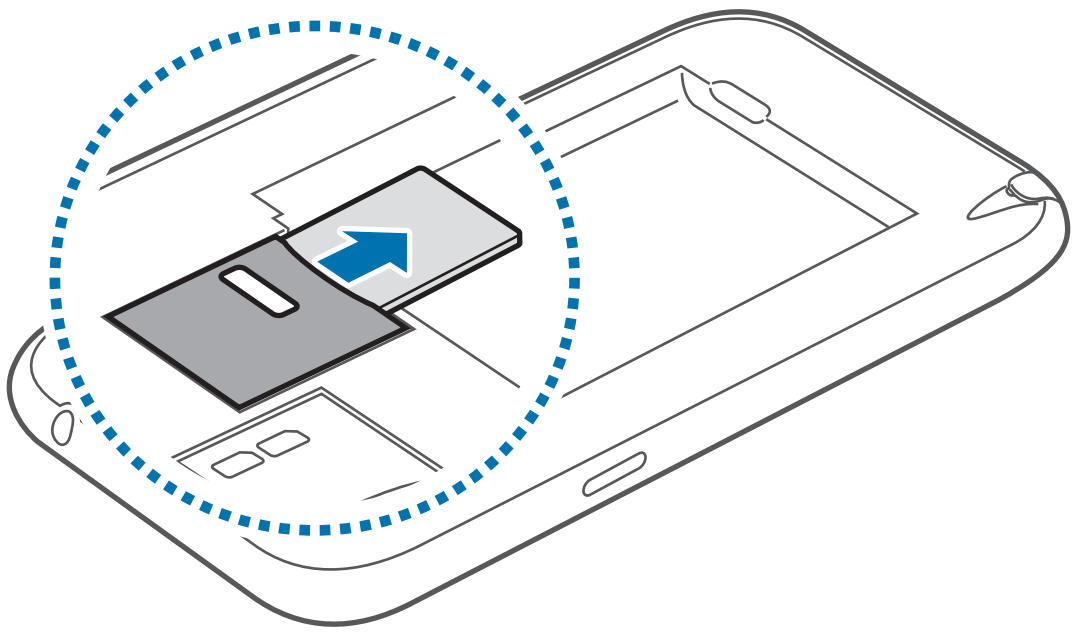

بیٹری چارج کرنا

اسے پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے آلے کو چارج کریں۔ بیٹری چارج کرنے کے لیے چارجر استعمال کریں۔ USB کیبل سے جوڑ کر آلے کو چارج کرنے کے لیے کمپیوٹر کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

صرف سام سنگ کے منظورہ شدہ چارجرز، بیٹریاں، اور کیبلز استعمال کریں۔ غیرمنظور شدہ چارجرز، یا کیبلز کی وجہ سے بیٹری میں دھماکہ ہوسکتا ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

- جب بیٹری کا پاور پست ہوتا ہے تو، آلہ تنبیہی ٹون اور ٹری کا پاور پست ہونے کا پیغام جاری کرتا ہے۔
- اگر بیٹری کا چارج پوری طرح سے ختم ہوجاتا ہے تو، چارجر جوڑنے کے فوراً بعد آلے کو آن نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آلہ کو آن کرنے سے پہلے ناکافی بیٹری کو کچھ منٹ تک چارج ہونے دیں۔
- اگر آپ ایک بار میں متعدد ایپلیکیشن، نٹورک ایپلیکیشن، یا ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جسے دوسرے آلے سے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو، بیٹری فوری طور پر خالی ہوجائیگی۔ ڈیٹا ٹرانسفر کے دوران نٹورک سے منطقع ہونے یا پاور کھونے سے بچنے کے لیے، بیٹری مکمل طور سے چارج ہونے کے بعد ہی ان ایپلیکیشنز کو استعمال کریں۔

چارجر سے چارج کرنا

چارجر سے چھوٹے سرے کو آلے کے کثیرفعلی جیک میں لگائیں، اور چارجر سے بڑے سرے کو الیکٹرک ساکٹ میں لگائیں۔

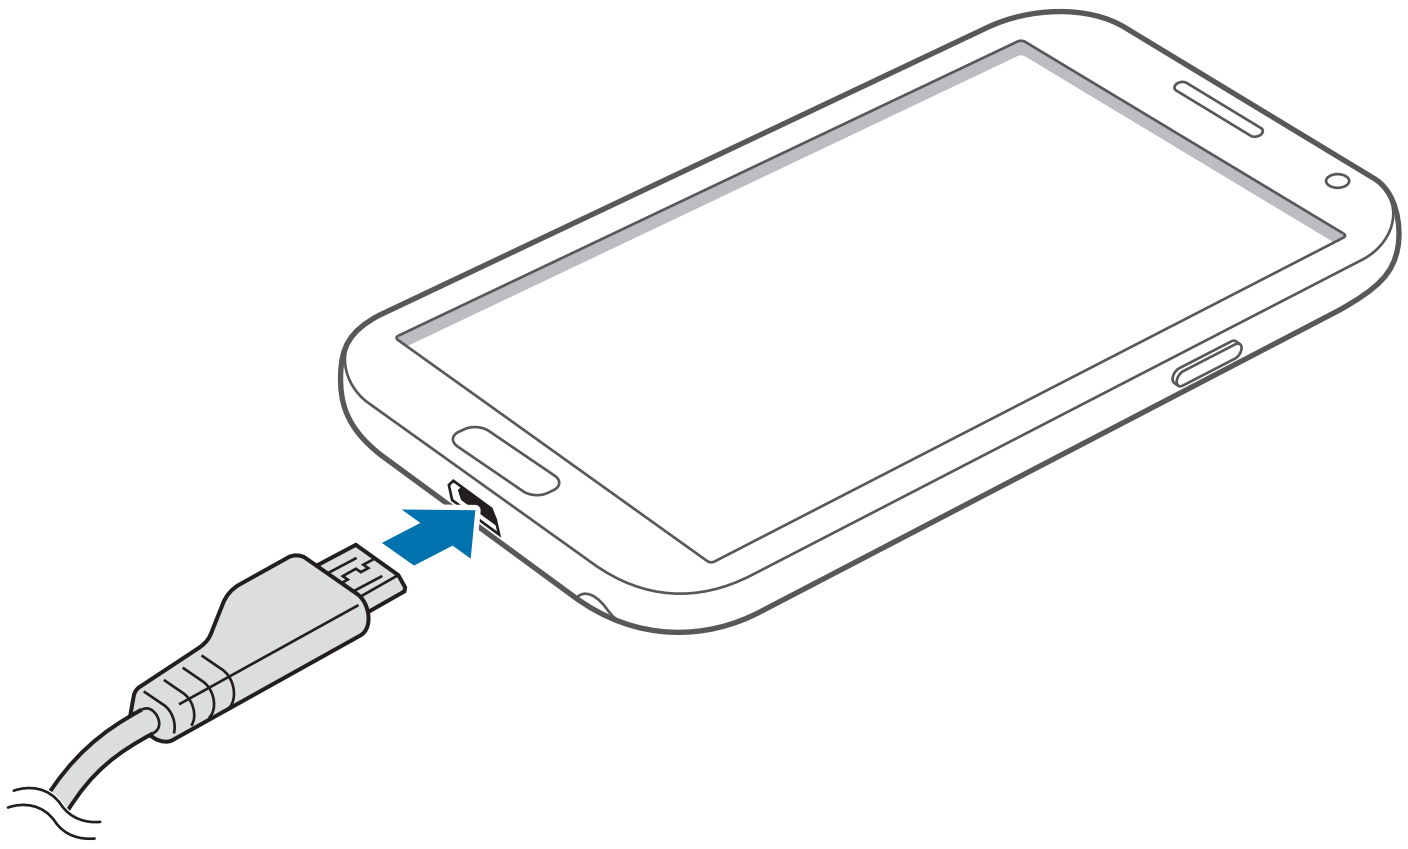

چارجر کو غیرمناسب طریقے سے جوڑنے سے آلے میں خطرناک ضرر پیدا ہوسکتا ہے۔ غلط استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی ضرر کا احاطہ ضمانت میں نہیں ہوتا ہے۔

- چارج ہونے کے دوران آلے کو استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مکمل طور سے بیٹری چارج ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
- اگر چارج ہونے کے دوران آلہ غیرمستحکم پاور سپلائی موصول کرتا ہے تو، ٹچ اسکرین کام نہیں کرسکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، آلے سے چارجر نکال دیں۔
- چارجنگ کے دوران آلہ گرم ہوسکتا ہے۔ یہ عام بات ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی مدت حیات یا کارکردگی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیٹری معمول سے زیادہ گرم ہوتی ہے تو، چارج چاجر کرنا روک سکتا ہے۔
- اگر آلہ درست طور پر چارج نہ ہورہا ہو تو آلے اور چارجر کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

پوری طرح چارج ہونے کے بعد، چارجر سے آلے کو الگ کردیں۔ سب سے پہلے چارجر کو آلے سے الگ کریں، اور اسے الیکٹرک ساکٹ سے الگ کریں۔

چارجر نکالنے سے پہلے بیٹری نہ نکالیں۔ اس سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر نکال دیں۔ چارجر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہذا بجلی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جب استعمال میں نہ ہو اس وقت چارجر کو الیکٹرک ساکٹ سے نکال دیں۔ چارجنگ کے دواران آلے کو الیکٹرک ساکٹ سے قریب ہونا چاہیے۔

بیٹری چارج کی حالت چیک کرنا

جب آلہ ہونے کی حالت میں جب آپ بیٹری چارج کرتے ہیں تو، درج ذیل آئیکنز حالیہ بیٹری کی حالت دکھائیں گے۔



چارج کرنا

پوری طرح چارج

بیٹری کا خرچ کرنا

آپ کا آلہ ایسے اختیارات کو فراہم کرتا ہے جو بیٹری کی قوت بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان اختیارات کو ذاتی بناکر اور پس منظر میں فیچرز کو غیرفعال کرکے، آپ آلے کو چاجز کے مابین زیادہ دیر تک استعمال کرسکتے ہیں۔

- پاور بچانے کی وضع فعال کریں۔
- جب آپ آلے کو استعمال نہ کررہے ہوں، اس وقت پاور بٹن دباکر سلیپ موڈ میں تبدیل کریں۔
- ٹاسک مینیجر سے غیرضروری ایپلی کیشنز کو بند کریں۔
- بلیوٹوتھ فیچر کو غیرفعال کریں۔
- Wi-Fi فیچر غیرفعال کریں۔
- ایپلی کیشن کے ذاتی ہم زمان ہونے کو غیرفعال کریں۔
- بیک لائٹ کے وقت کو کم کریں۔
- ڈسپلے کا اجلاپن کم کریں۔

میموری کارڈ داخل کرنا

آلہ زیادہ سے زادہ 64 جی بی گنجائش کا میموری کارڈ قبول کرتا ہے۔ میموری کارڈ بنانے والی کمپنی اور قسم کے لحاظ سے، کچھ میموری کارڈ آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔

- کچھ میموری کارڈ پوری طرح سے آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ غیرمطابق میموری کارڈ استعمال کرنے سے آلے یا میموری کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کارڈ پر ذخیرہ کردہ ڈیٹا خراب ہوسکتا ہے۔
- دائیں طرف اوپر میموری کارڈ داخل کرتے وقت محتاط رہیں۔

- آلہ میموری کارڈ کے لیے صرف FAT فائل سسٹم کی معاونت کرتا ہے۔ مختلف فائل سسٹم میں فارمیٹ کیا گیا میموری کارڈ داخل کرنے پر، آلہ میموری کارڈ کو دوبارہ فارمیٹ کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔
- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی مدت حیات کم ہو جاتی ہے۔
- آلے میں میموری کارڈ داخل کرتے وقت، میموری کارڈ کی فائل ڈائریکٹری داخلی میموری کے تحت **extSdCard** فولڈر میں ظاہر ہوتی ہے۔

1 پشت کا کور ہٹائیں۔

2 میموری کارڈ کو اس طرح داخل کریں کہ سنہرے روابط کا رخ نیچے کی طرف ہو۔

3 کارڈ کو میموری کارڈ کے خانے میں ڈھکیلیں حتیٰ ہ وہ اپنی جگہ پر لاک ہو جائے۔

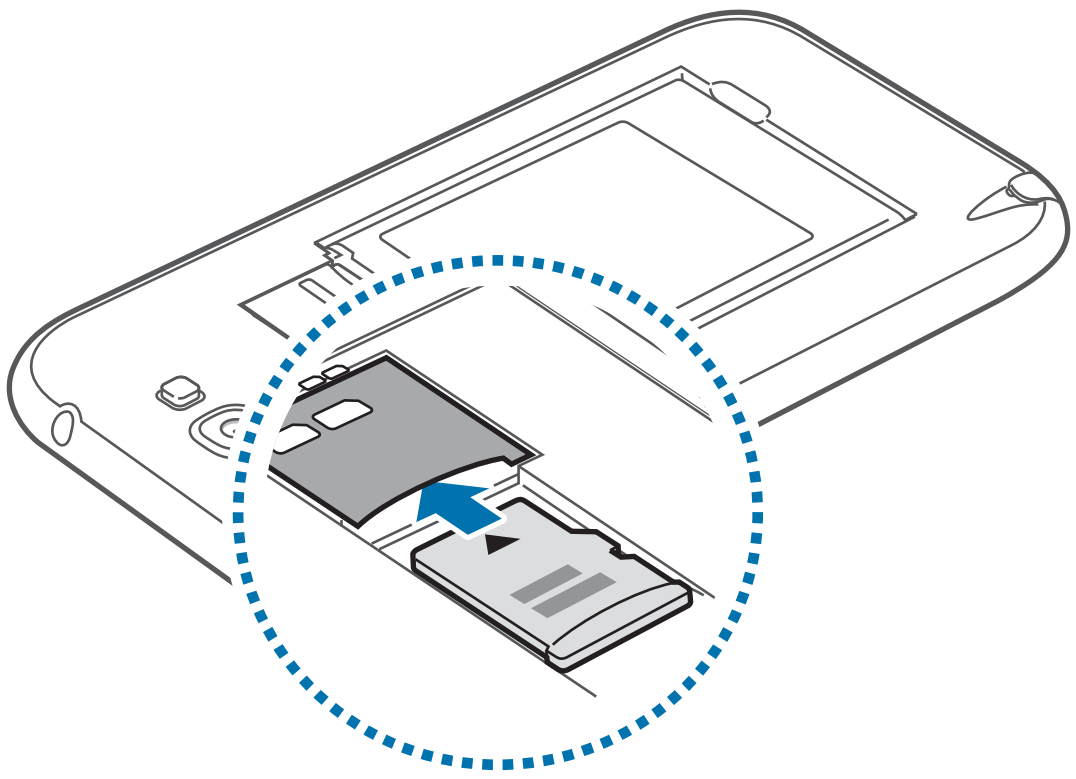

4 پشت کا کور دوبارہ لگائیں۔

میموری کارڈ نکالنا

میموری کارڈ نکالنے سے قبل، سب سے پہلے اسے حفاظت سے نکالنے کے لئے اتارلیں۔ ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **ذخیرہ** ← **کارڈ کو اتار دیر SD**۔

1 پشت کا کور ہٹائیں۔

2 میموری کارڈ کو ڈھکیلیں ہیں حتیٰ کہ وہ آلے سے الگ ہوجائے، اور پھر اسےباہر نکالیں۔

3 پشت کا کور دوبارہ لگائیں۔

جب آلہ معلومات ٹرانسفر کررہا ہو یا رسائی کررہا ہو اس دوران میموری کارڈ نہ نکالیں۔ ایسا کرنے سے ڈیٹا ضائع یا کرپٹ ہوسکتا ہے یا میموری کارڈ یا آلے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔ ڈیٹا ضائع ہونے کے بشمول، خراب میموری کارڈ کے غلط استعمال سے پیدا ہونے والے خساروں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنا

کمپیوٹر پر فارمیٹ شدہ میموری کارڈ آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ میموری کارڈ کو صرف آلے پر فارمیٹ کریں۔

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **ذخیرہ** ← **کارڈ وضع کریں SD** ← **کارڈ وضع کریں SD** ← **تمام مٹانا**۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنے سے پہلے اپنے آلے پر ذخیرہ کردہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنانا یاد رکھیں۔ صارف کے عملیات کی وجہ سے ہونے والے ڈیٹا کی نقصان پر بنانے والے کی ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

آلے کو آن اور آف کرنا

جب آپ آلے کو پہلی بار آن کریں تو، اپنے آلے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

آلے کو آن اور آف کرنے کے لیے پاور بٹن کو کچھ سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں۔

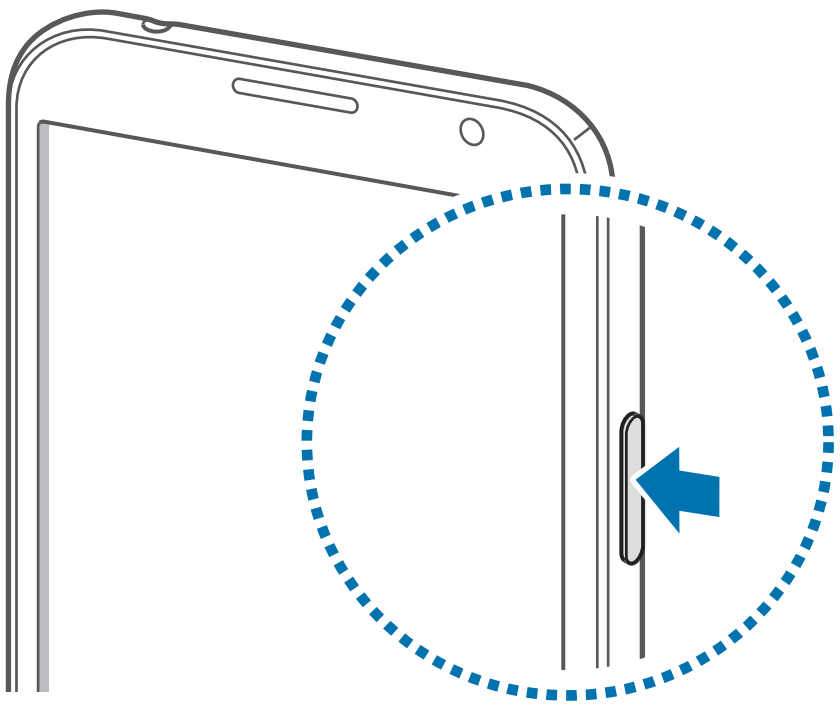

- ان علاقہ جات میں جہاں وائرلیس آلات کا استعمال محدود ہو، جیسے کہ ہوائی جہاز اور ہسپتال مجاز عملے کی لگائي گئی تمام تنبیہات اور ہدایات پر عمل کریں۔
- پاور بٹن دبائیں اور تھامیں اور وائر لس فیچر نااہل کرنے کے لیے **پرواز کي وضع** تھپتھپائیں۔

اپنے آلے کو آف کرنے کے لیے، پاور بٹن دبائیں اور تھامیں، اور پھر **پاور آف** تھپتھپائیں۔

آلے کو ہولڈ کرنا

اپنے ہاتھوں یا ادیگر اشیاء سے انٹینا کو نہ ڈھانپیں۔ اس سے کنیکٹوٹی کا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے یا بیٹری خالی ہوسکتی ہے۔

آلے کو لاک یا ان لاک کرنا

جب استعمال میں نہ ہو تو، غیرمطلوبہ آپریشن روکنے کے لیے آلہ لاک کریں۔ پاور بٹن دبانا اسکرین کو آف کردیتا ہے اور آلے کو لاک موڈ میں رکھ دیتا ہے۔ اگر آلہ ایک مخصوص دورانیہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے تو خودبخود لاک ہوجاتا ہے۔

آلہ ان لاک کرنے کے لیے، جب ٹچ اسکرین آف ہو تو پاور بٹن یا ہوم بٹن دبائیں، اسکرین پر کہیں بھی تھپتھپائیں، اور پھر اپنی انگلی کسی بھی سمت میں اچھالیں۔

آلے کو ان لاک کرنے کے لیے حرکت استعمال کرسکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **حرکت**. حرکت سے اسکرین ان لاک کرنے کے لیے، اسکرین پر نقطے کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر آلے کو آگے کی طرف جھکائیں۔

والیوم ایڈجسٹ کرنا

رنگ ٹون ایڈجسٹ کرنے کے لیے، میوزک یا ویڈیو چلاتے وقت ساؤنڈ والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے والیوم بٹن اوپر یا نیچے دبائیں۔

خاموش موڈ میں سوئچ کرنا

درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- والیوم بٹن دبائیں اور تھامیں حتٰی کہ وہ خاموش موڈ میں سوئچ ہوجائے۔
- پاور بٹن دبائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں **آواز بند**۔
- اسکرین کے بالائی حصے پر موجود اطلاعات کا پینل کھولیں، اور تھپتھپائیں **آواز**۔

سیٹ کریں کہ خاموش موڈ میں آلہ آپ کو متعدد وقوعات کے لیے متنبہ کرے۔ پاور بٹن دبائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں **تھرتھرائیں**۔

بنیادی باتیں

اشارہ کرنے والے آئیکنز

اسکرین کے بالائی حصے پر موجود آئیکن آلے کی حالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جدول میں مندرج آئیکن سب سے عام ہیں۔

آئیکن	مفہوم
	کوئی سگنل نہیں
	سگنل مضبوط
	گشت (عام خدمت علاقے کے باہر)
	GPRS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	EDGE نیٹورک جڑا ہوا ہے
	UMTS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	HSDPA نٹورک جڑا ہوا ہے
	Wi-Fi جڑا ہوا
	بلیوٹوتھ فیچر فعال کر دیا گیا
	GPRS فعال ہے
	زیر عمل کال
	مسڈ کال
	ویب کے ساتھ سنکرونائزڈ
	کمپیوٹر سے جڑگیا
	کوئی سم یا یوسم کارڈ نہیں
	نیا متن یا ملٹی میڈیا پیغام
	الارم فعال کر دیا گیا
	خاموش وضع فعال
	ارتعاش کی وضع فعال
	پرواز کی وضع فعال ہے
	نقص واقع ہوا یا احتیاط کی ضرورت ہے
	بیٹری کی طاقت کی سطح

ٹچ اسکرین استعمال کرنا

ٹچ اسکرین استعمال کرنے کے لیے صرف انگلیاں یا S قلم استعمال کریں۔

- ٹچ اسکرین کو دیگر برقی آلات کے رابطے میں نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین کو پانی کے قریب نہ آنے دیں۔ نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اسے کسی بھی نوکیلی چیز سے نہ تھپتھپائیں یا نہ اس پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے زیادہ دبائیں۔
- ٹچ اسکرین کو زیادہ دیر تک بیکار چھوڑنے سے پس دید امیج (اسکرین کا چکمنا) یا دھندلا ہو ہوسکتا ہے۔ جب آلے کو استعمال نہ کریں تو ٹچ اسکرین آف کردیں۔

انگلی کے اشارات

تھپتھپانا

ایپلیکیشن کھولنے کے لیے، مینیو آئیٹم کھولنے کے لیے، اسکرین پر بٹن دبانے کے لیے، یا اسکرین پر موجود کیی بورڈ استعمال کرکے کیریکٹر داخل کرنے کے لیے، اسے انگلیوں سے تھپتھپائیں۔

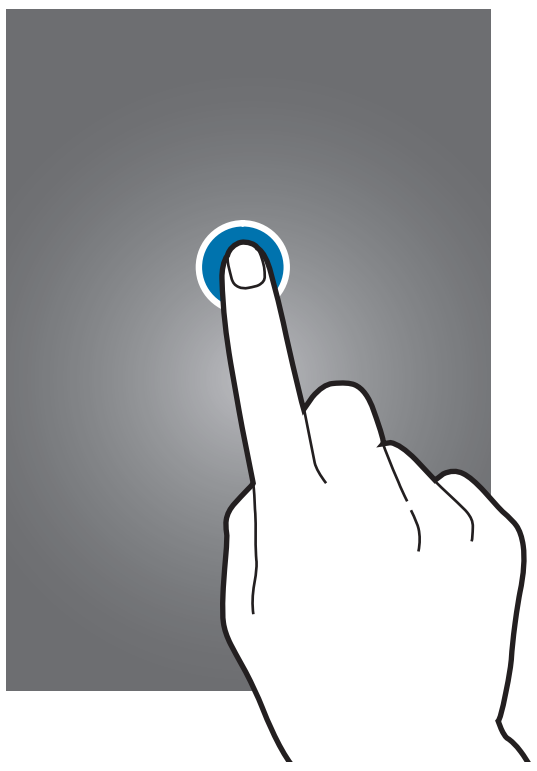

تھپتھپانا اور ہولڈ کرنا

دستیاب اختیارات کی رسائی کرنے کے لیے کسی آئیٹم کو 2 سیکنڈ تھپتھپائیں اور تھامیں۔

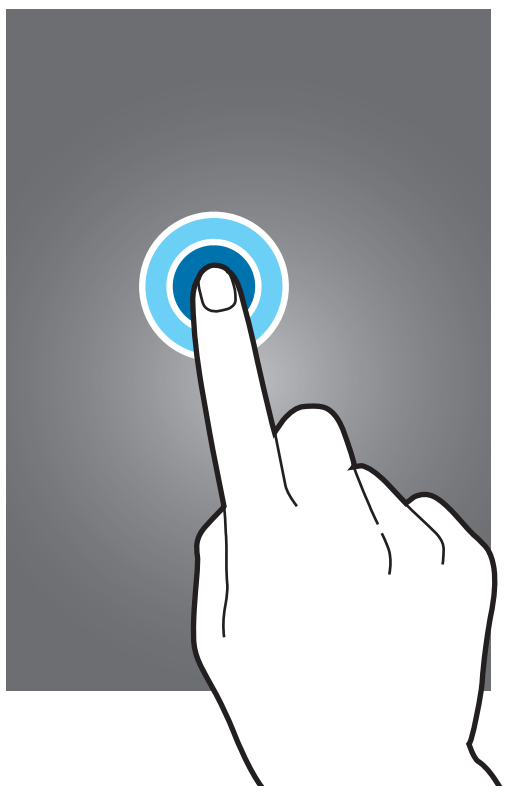

گھسیٹنا

کسی شبیہ، تھمب نیل، یا پیش منظر کو کسی نئی گجہ پر منتقل کرنے کے لیے، اسے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور اسے مطلوبہ جگہ پر گھسیٹ کر لے جائیں۔

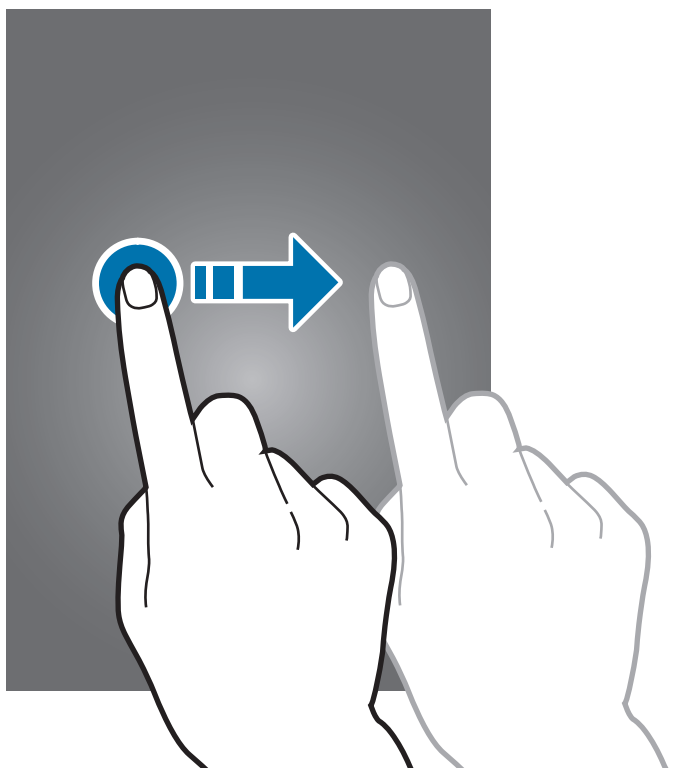

دوبار تھپتھپانا

کسی حصے میں زوم ان کرنے کے لیے ویب صفحہ، نقشہ، یا امیج پر دوبار تھپتھپائیں۔ واپس آنے کے لیے دوبارہ دوبار تھپتھپائیں۔

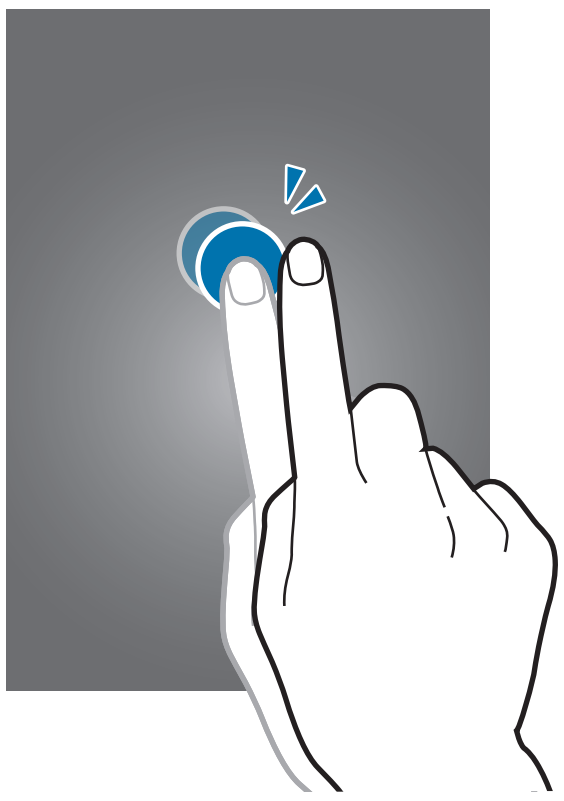

اچھالنا

دوسرا پینل دیکھنے کے لیے ہوم اسکرین یا ایپلیکیشن پر بائیں یا دائیں اچھالیں۔ ویب صفحہ یا روابط جیسی فہرست کو اسکرال کرنے کے لیے اوپر یا نیچے اچھالیں۔

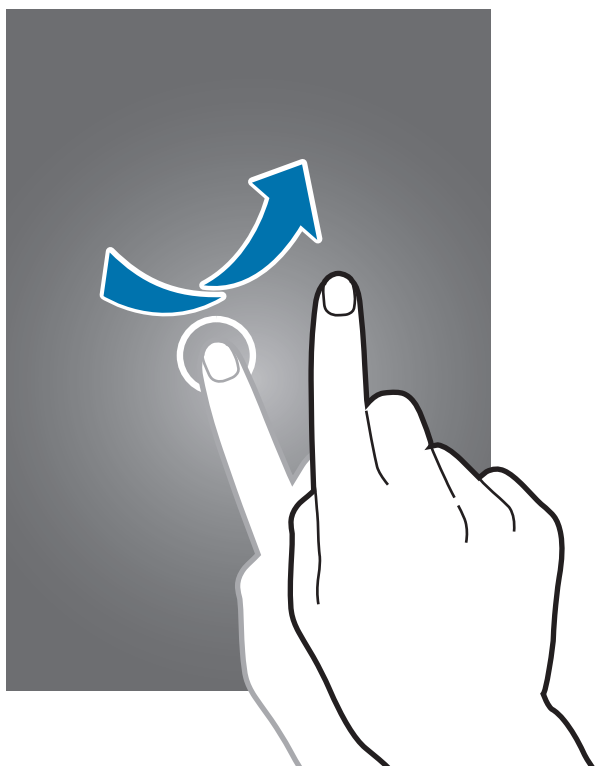

چبھونا

کسی حصے میں زوم ان کرنے کے لیےوالپیپر، نقشہ، یا امیج پر دو انگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں۔ زوم آؤٹ کرنے کے لیے چبھوئیں۔

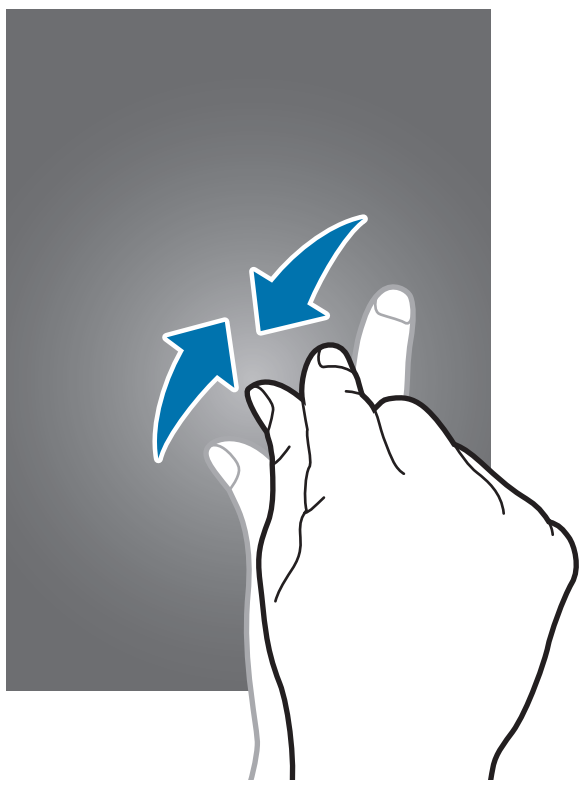

حرکات کنٹرول کرنا

آسان حرکات سے بآسانی آلے کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔

حرکات استعمال کرنے سے قبل، یقینی بنائیں کہ حرکت فیچر فعال ہے۔ ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **حرکت**، اور پھر **حرکت** سوئچ کو دائیں گھسیٹیں۔

زیادہ ہلانے یا جھٹکے کی وجہ سے آلے میں غیرارادی مداخلے ہوسکتے ہیں۔ حرکات کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **حرکت** ← **حرکات کے متعلق سیکھیں**۔ (صفحہ 126)

اسکرین گھمانا

متعدد ایپلیکیشنز کو پورٹریٹ یا لینڈاسکیپ میں ڈسپلے کرتے ہیں۔ آلے کو گھمانے سے ڈسپلے خودبخود نئی اسکرین میں فٹ ہونے کے لیے ایڈجسٹ ہوجاتا ہے۔

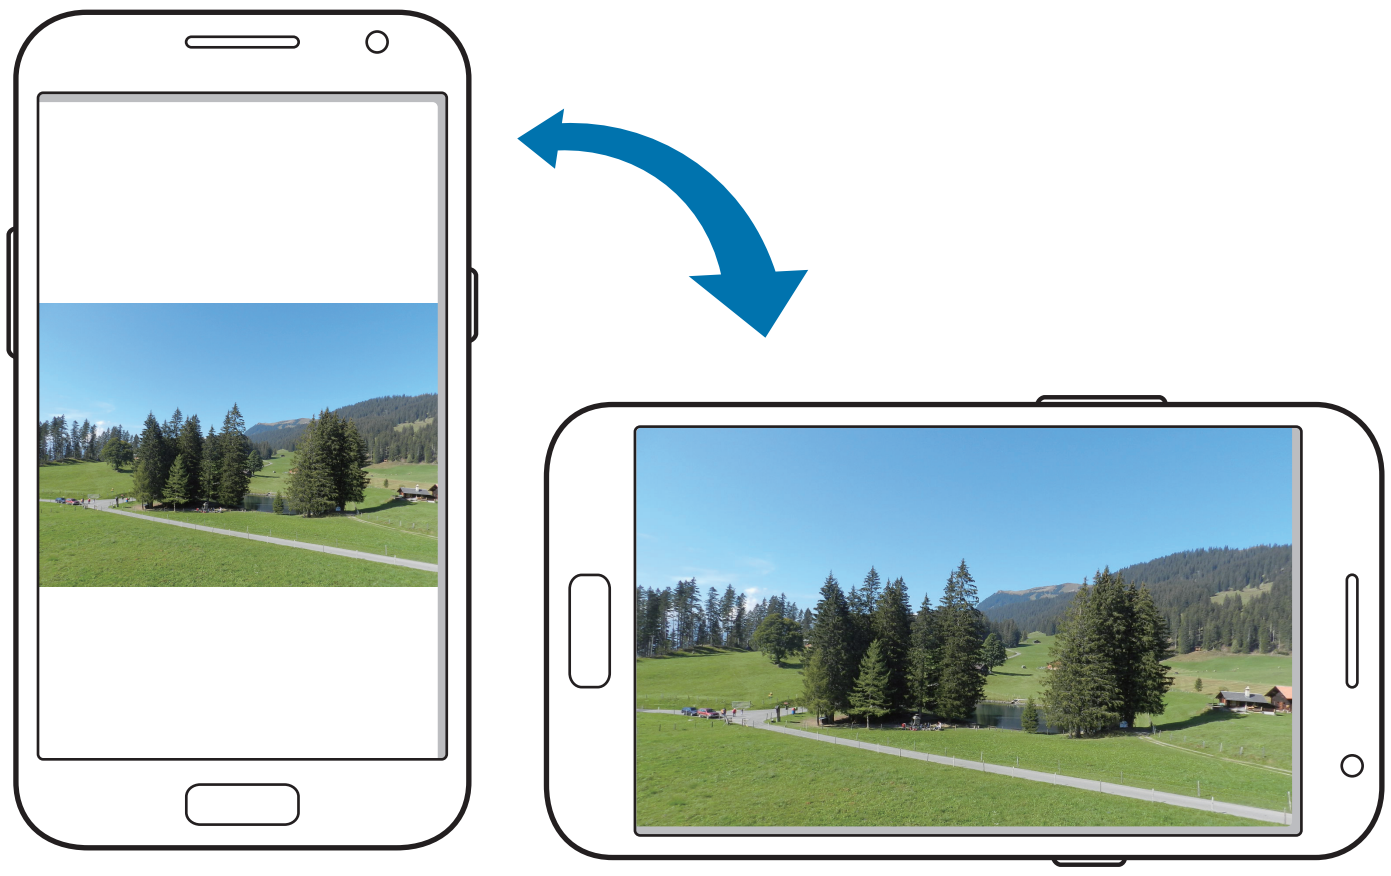

ڈسپلےکو خودبخود گھومنے سے روکنے کے لیے، اطلاعات کا پینل کھولیں اور **اسکرین گردش** ڈی سلیکٹ کریں۔

- کچھ ایپلیکیشنز اسکرین نہیں گھومنے دیتے ہیں۔
- سمت کے لحاظ سے کچھ ایپلیکیشن مختلف اسکرین ڈسپلے کرتے ہیں۔ لینڈاسکیپ میں گھمانے پر کیلکولیٹر سائنسی کیلکولیٹر میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

اٹھانا

جب آپ آلے کو کچھ دیر بیکار رہنے کے بعد اٹھاتے ہیں یا جب اسکرین آف ہوتی ہے تو، اگر آپ کے مسڈ کالیں یا نئے پیغامات ہوتے ہیں تو یہ تھرتھراتا ہے۔

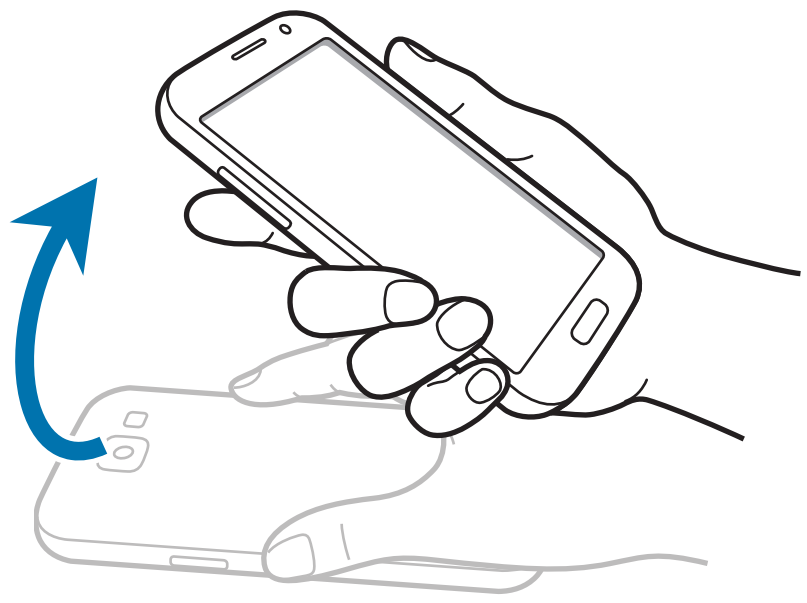

سننے کے لیے پکڑنا

کال، پیغام، یا روابط کی فہرست دیکھتے وقت، کال کرنے کے لیے آلے کو اپنے کان کے پاس اٹھائیں اور تھامیں۔

حرکت کرنے کے لیے افقی یا عمودی سطح پر گھمانا

کسی آئیٹم کو تھپتھپائیں اور ہوم اسکرین، اور پھر اس آئیٹم کو ہوم اسکرین یا ایپلیکیشنز کی اسکرین پر موجود دیگر پینل میں منتقل کرنے کے لیے آلے کو دائیں یا بائیں حرکت دیں۔

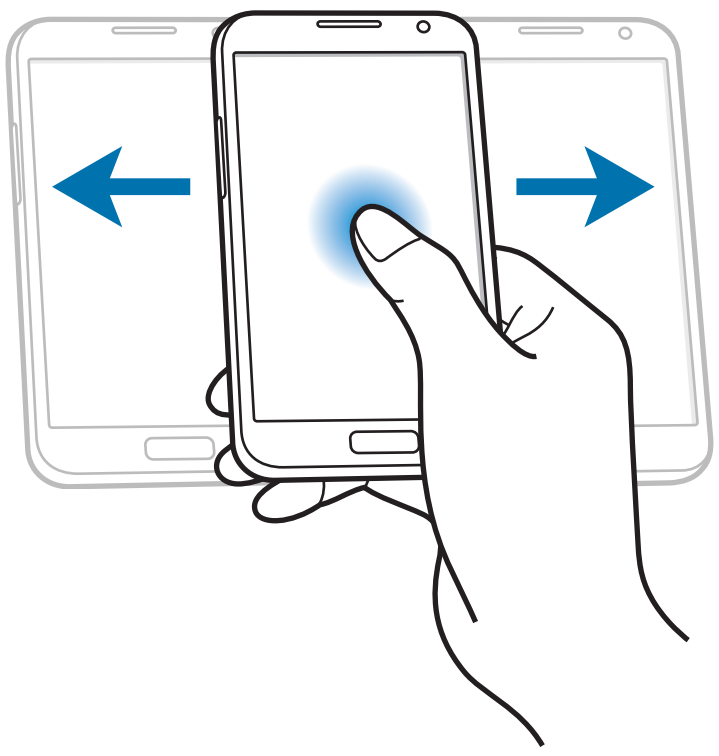

براؤزر کرنے کے لیے فقی یا عمودی سطح پر گھمانا

جب کوئی امیج زوم ان ہو تو، امیج کو براؤز کرنے کے لیے اسکرین پر کسی نقطے کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر امیج آلے کو کسی سمت میں حرکت دیں۔

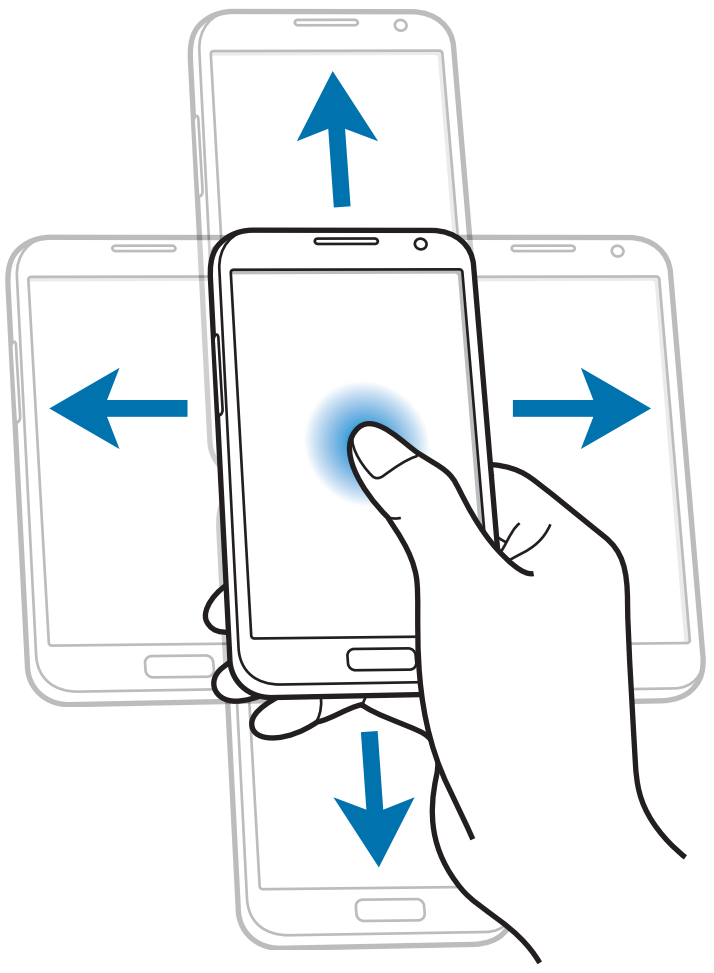

دوبار تھپتھپانا

روابط یا ای میل کی فہرست کے سب سے اوپر جانے کے لیے آلے کو دوبار تھپتھپائیں۔

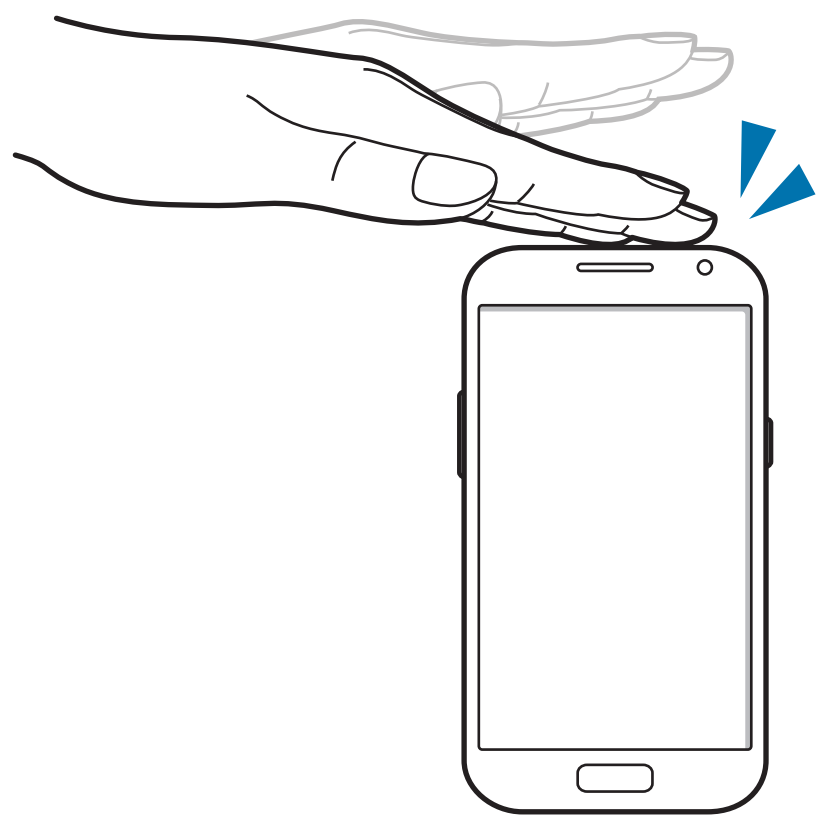

گھمانا

جب اسکرین لاک ہو تو، کیمرا شروع کرنے کے لیے اسکرین تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر آلے کو لینڈاسکیپ سمت میں گھمائیں۔ حرکت استعمال کرنے کے لیے، ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **لاک اسکرین اختیارات**، اور پھر **کیمرہ سریع رسائی** سوئچ کو دائیں گھسیٹیں۔

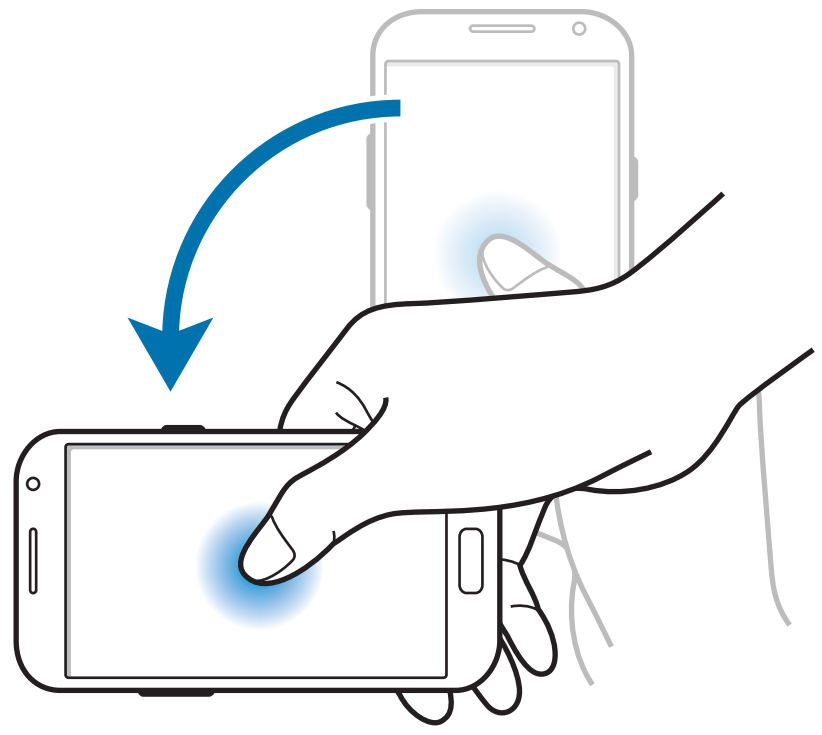

الٹا کرنا

رنگ ٹون بے آواز کرنے، میڈیا پلے بیک موقوف کرنے، یا ایف ایم ریڈیو بے آواز کرنے کے لیے آلے کو الٹا کردیں۔

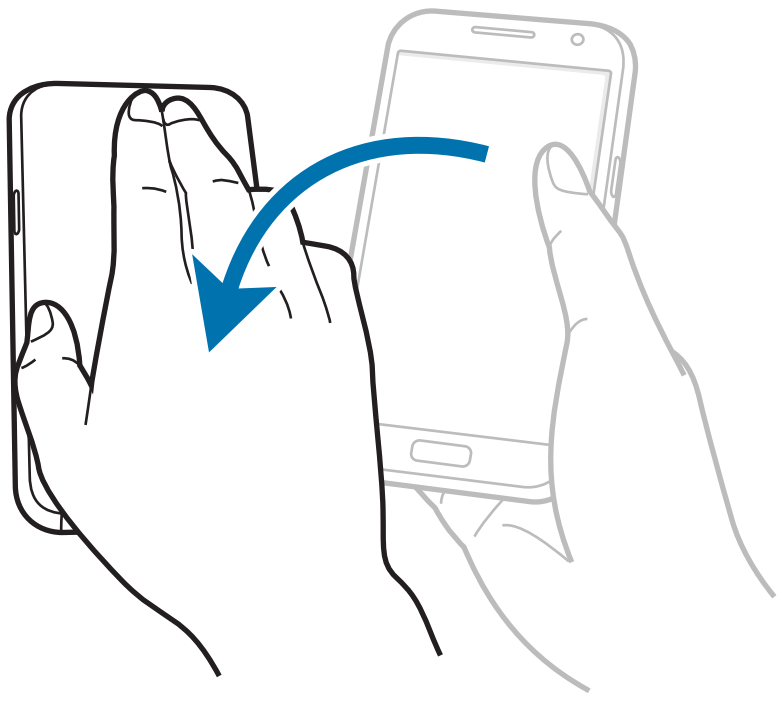

ہلانا

- بلیوٹوتھ سے آراستہ آلات تلاش کرنے کے مقصد سے آلے کو ہلائیں۔
- ای میل کی فہرست یا Yahoo News، Yahoo Finance، AccuWeather سے معلومات تازہ کرنے کے لیے آلے کو ہلائیں۔

ہوم اسکرین اسکرین پر وڈجیٹ کے لیے تازہ کاری کام نہیں کریگا۔

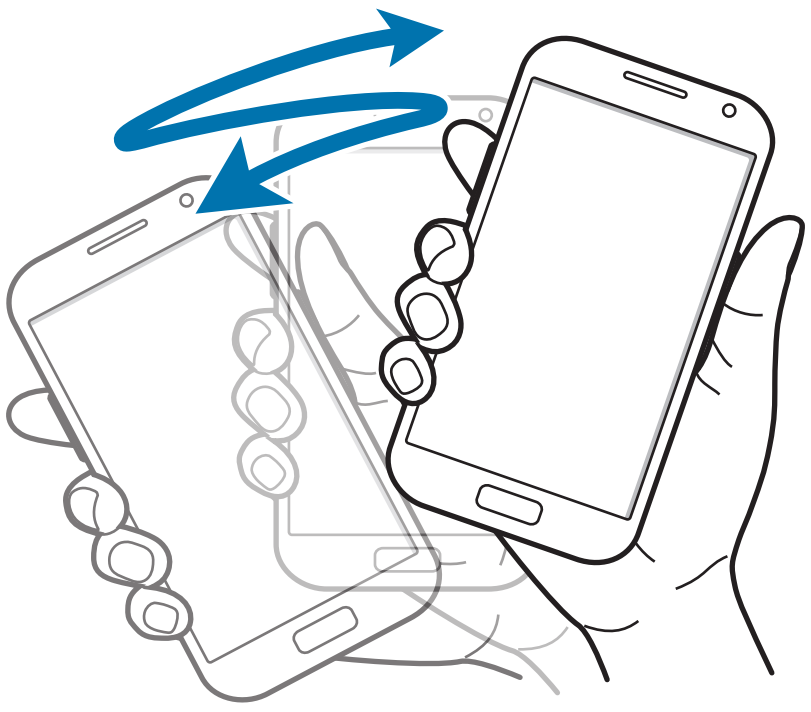

ہاتھ پھیرنا

اسکرین شاٹ کی تصویر لینے کے لیے پوری اسکرین پر اپنا ہاتھ پھیریں۔ **گیلری** ← **Screenshots** میں امیج محفوظ ہے۔ کچھ ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے۔

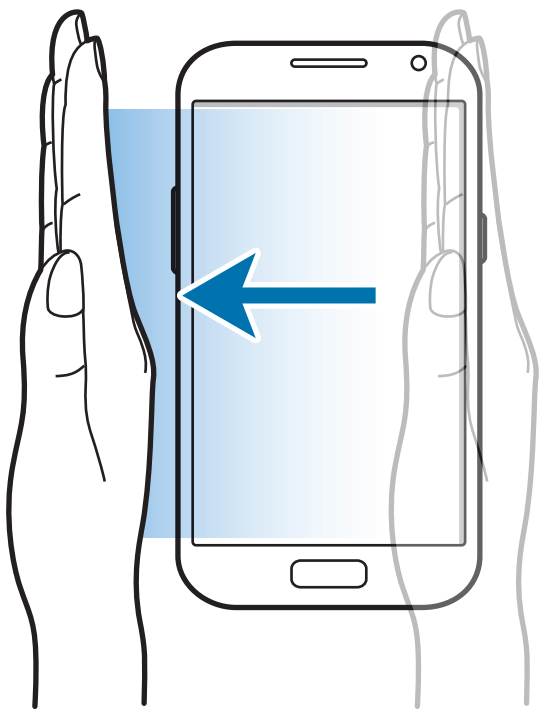

ڈھانپنا

میڈیا پلے بیک موقوف کرنے کے لیے ہتھیلی سے اسکرین ڈھانپیں۔

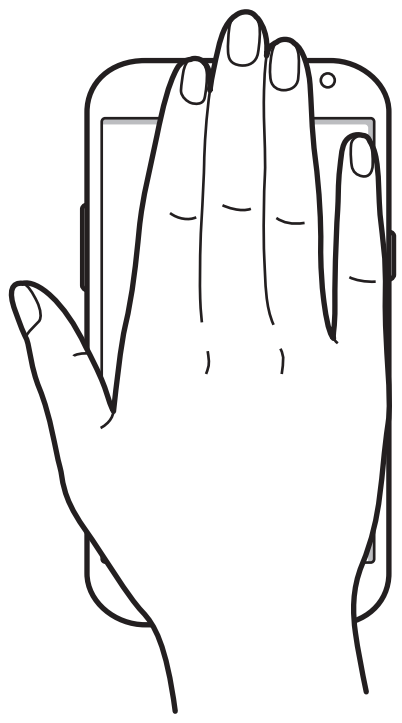

جھکانا

اسکرین پر دو نقطوں کو ٹیپ و ہولڈ کریں، اور پھر زوم ان یا آؤٹ کے لیے آلے کو پیچھے اور سامنے جھکائیں۔

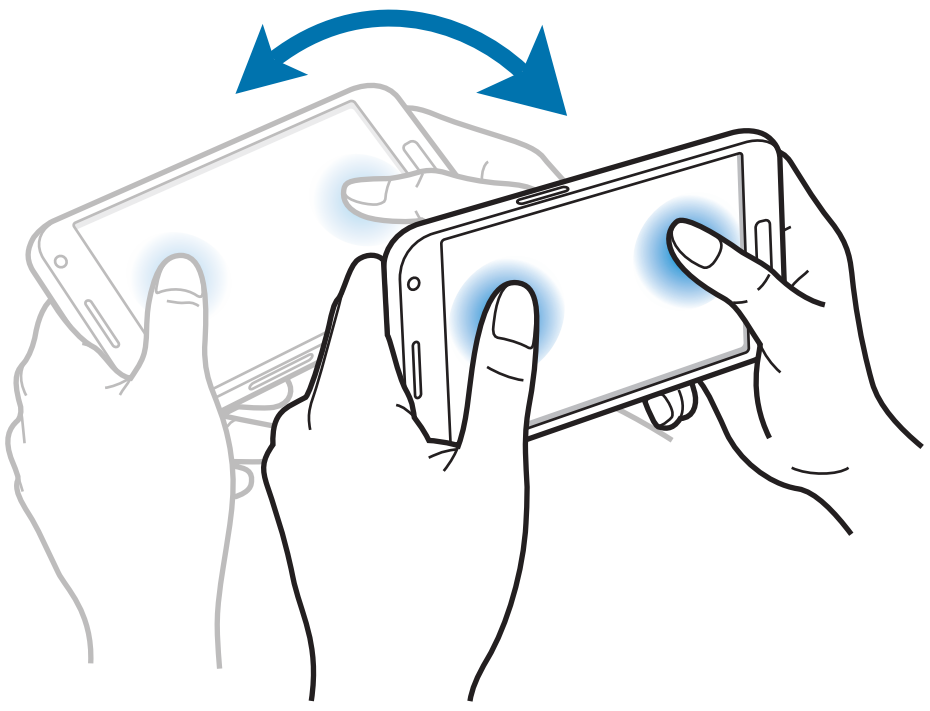

حرکت دینا

جب ٹچ اسکرین آف ہو تو، اسکرین آن کرنے اور مسڈ کالوں کی تعداد نئے پیغامات، بیٹری پاور کی سطح، اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھ کو قربت کے سنسر/روشنی کے سنسر پر حرکت دیں۔

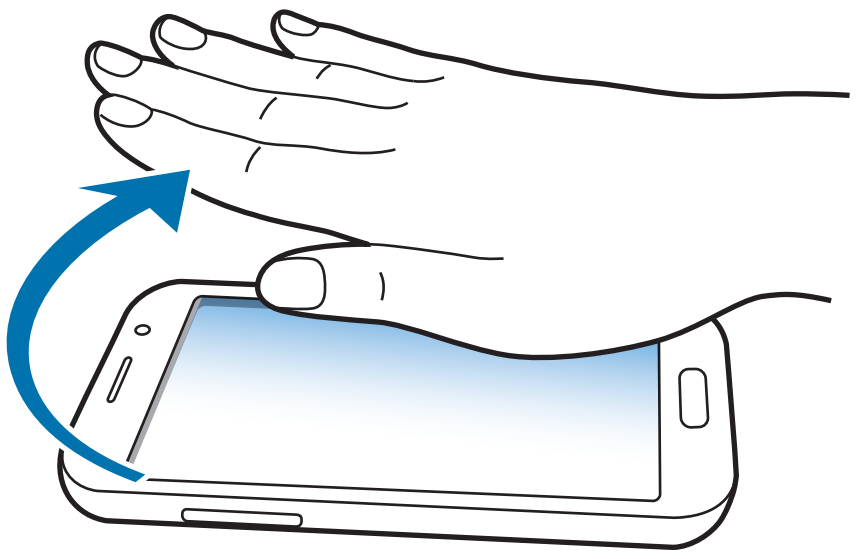

صفحہ دوست

اپنے عملیات کے لحاظ سے مخصوص ایپلی کیشن استعمال کرنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔ آپ کے عملیات سے متعلق صفحات درج ذیل حالات میں ظاہر ہوتے ہیں:

- جب آپ سلاٹ سے S قلم کو نکالتے ہیں۔
- جب آپ ہیڈسیٹ یا ڈاک کو آلے سے جوڑتے ہیں۔
- جب آپ گشت میں ہوتے ہیں۔

Multi Window فعال کرنا

ایک ہی وقت میں اسکرین پر دو ایپلیکیشنز چلانے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

- صرف ایپلیکیشنز Multi Window پینل پر چل سکتی ہیں۔
- ایسی ایپلیکیشنز شروع کرنے پر جو میوزک یا ویڈیو جیسی میڈیا فائلوں پر مشتمل ہوتی ہیں، دونوں فائلوں سے آواز چلائی جائیگی۔
- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

ایپلی کیشنز اسکرین پر متعدد ونڈو استعمال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے**، اور پھر کلک کریں **ملٹی ونڈو**۔

متعدد ونڈو کا پینل استعمال کرنا

Multi Window فعال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں ۔ Multi Window پینل اسکرین کے بائیں طرف ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایپلیکیشن منتخب کریں، اور پھر ایپلیکیشن کو نئی جگہ پر گھسیٹیں۔ متعدد ونڈو فعال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں دوبارہ۔

پینل کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بار کو ایپلیکیشن پینل کے درمیان اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔

پنل کو چھپانے یا ظاہر کرنے کے لیے پینل ہنڈل کو تھپتھپائیں۔ جب پینل کھل جائے تو، ہینڈل کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پینل کو منتقل کرنے کے لیے اسے اسکرین کے کنارے گھسیٹیں۔ جب پینل چھپ جائے تو، ہینڈل تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور ہینڈل کو منتقل کرنے کے لیے اسے اوپر یا نیچے یا بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔

S قلم استعمال کرنا

آسانی سے اشیاء منتخب کرنے یا عملیات انجام دینے کے لیے شامل کردہ S قلم کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دبائے ہوئے بٹن کے ساتھ S قلم استعمال کرنے والے فنکشنز اضافی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جیسے اسکرین کی تصویر۔

استعمال کرنے کے لیے سلاٹ سے S قلم نکالیں۔

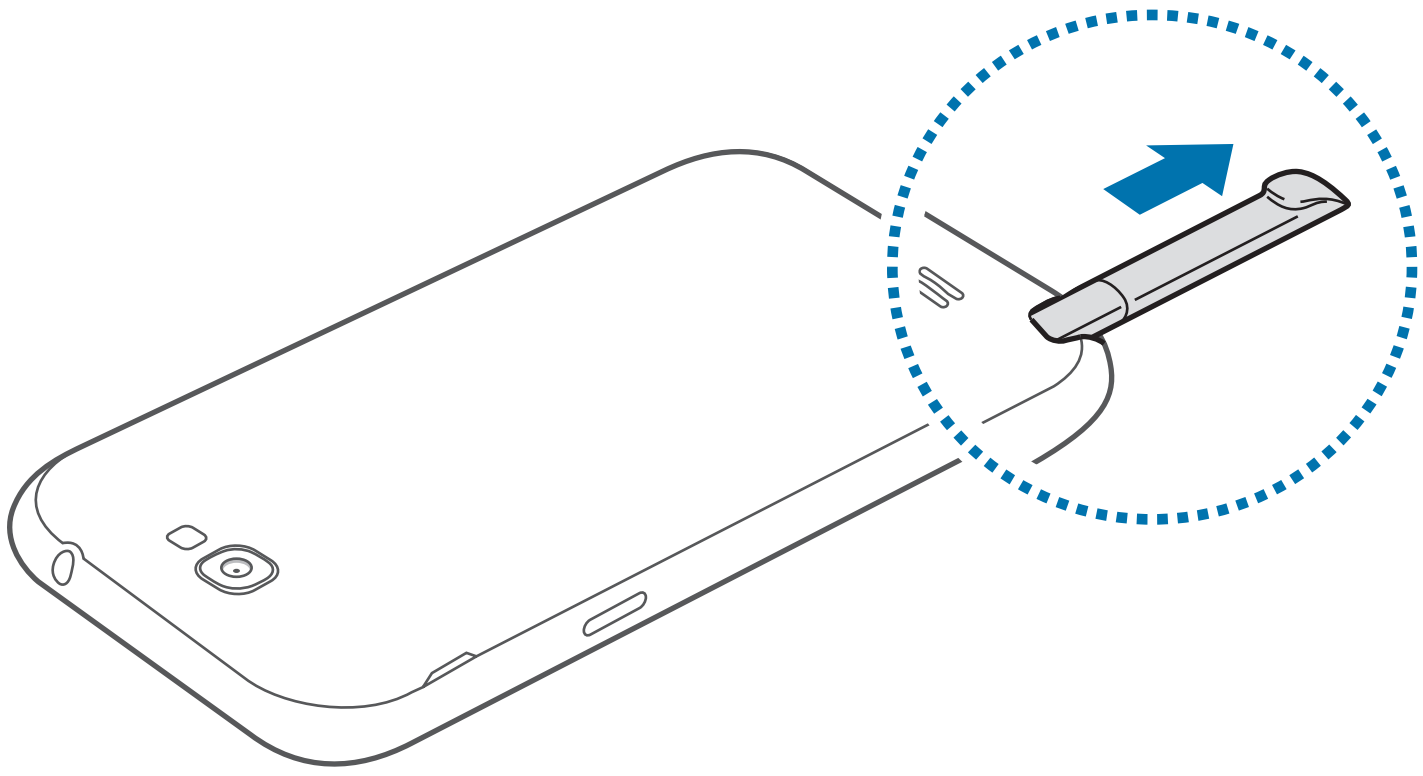

جب آپ S قلم کو سلاٹ سے نکالتے ہیں تو، آلہ اس کا پتہ لگالیتا ہے اور درج ذیل عملیات انجام دیتا ہے:

- ٹچ اسکرین آن ہوجاتی ہے (اگر آف ہو تو)۔
- S نوٹ شروع کرتا ہے (کال کے دوران)۔
- S قلم صفحات کھولتا ہے (ہوم اسکرین سے)۔

- S قلم کی نوک قابل تبدیل نہیں ہے۔ اگر نوک موتی ہوجاتی ہےتو، نیا قلم خریدیں۔
- اگر S قلم درست طور پر کام نہ کررہا ہو تو، اسے سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔ S قلم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سام سنگ ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔
- بہتر نتائج کے لیے، S قلم کو ٹچ اسکرین کے زیادہ عمود میں رکھیں اور اسے زیادہ نوکدار زاویوں میں استعمال کرنے سے بچیں۔
- S قلم سے مینیو بٹن اور پیچھے کا بٹن آن نہیں کیا جاسکتا ہے۔

مینیو کھولنا

دبائے ہوئے S قلم بٹن سے، ^ اسکرین کے دستیاب اختیارات کی فہرست کھولنے کے لیے خاکہ کھینچیں۔

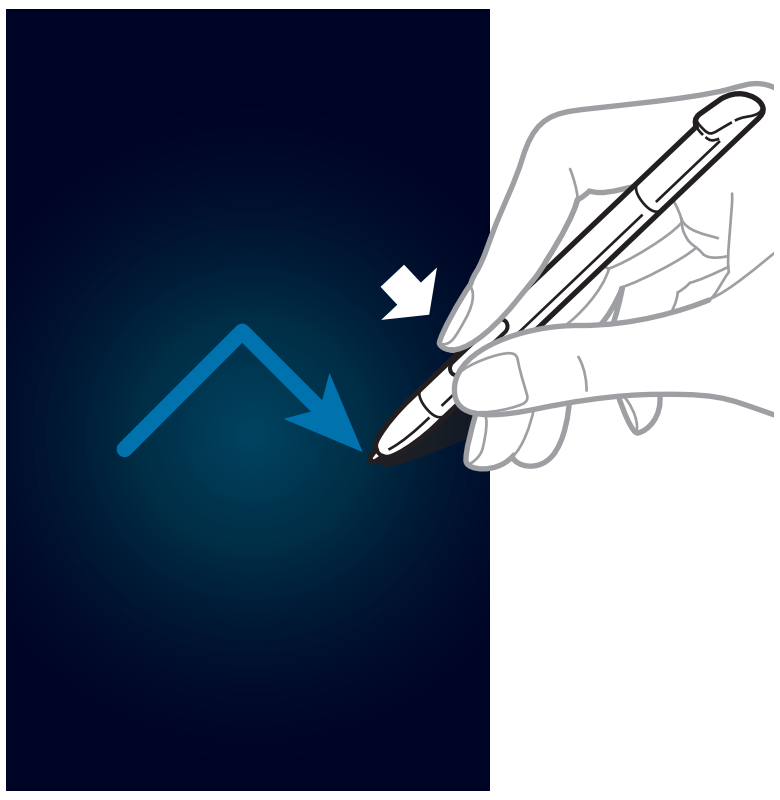

آخری عمل کو اپ لوڈ کرنا

دبائے ہوئے S قلم بٹن سے، < آخری عمل کو ان ڈو کرنے کے لیے خاکہ کھینچیں۔

اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا

S قلم کابٹن دبے ہونے کے ساتھ، اسکرین ٹچ کریں حتٰی کہ کلک کی آواز سن لیں۔ اسکرین شاٹ کی تصویر **گیلیری** ← **Screenshots** فولڈر کے تحت محفوظ ہوتی ہے۔

اسکرین پر خاکہ بنانا یا لکھنا یا اسے کراپ کرنا ممکن ہے۔ تدوین کردہ امیج **گیلری** ← **IMG_edited** فولڈر کے تحت محفوظ ہوتی ہے۔

کچھ ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے۔

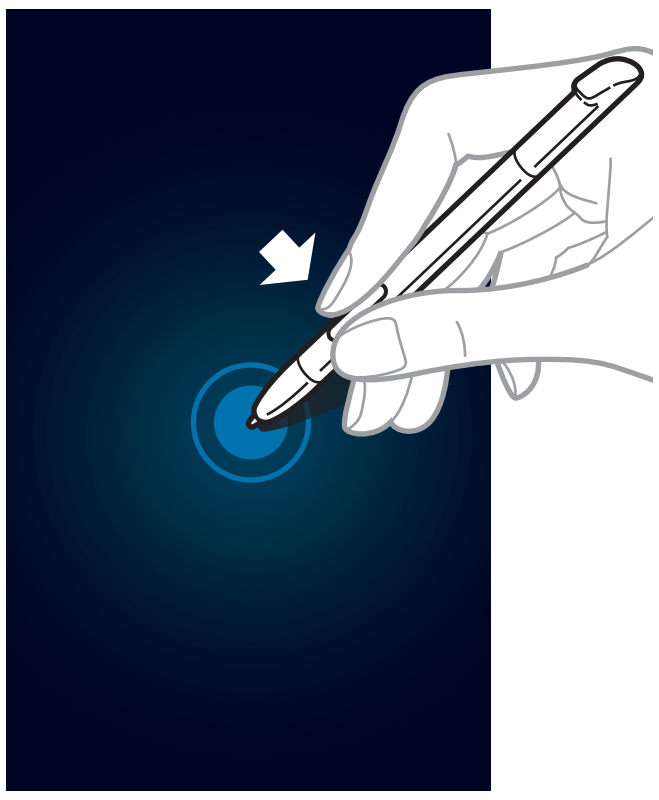

S نوٹ شروع کرنا

دبائے ہوئے S نوٹ بٹن سے، S نوٹ شروع کرنے کے لیے اسکرین کو دوبار تھپتھپائیں۔

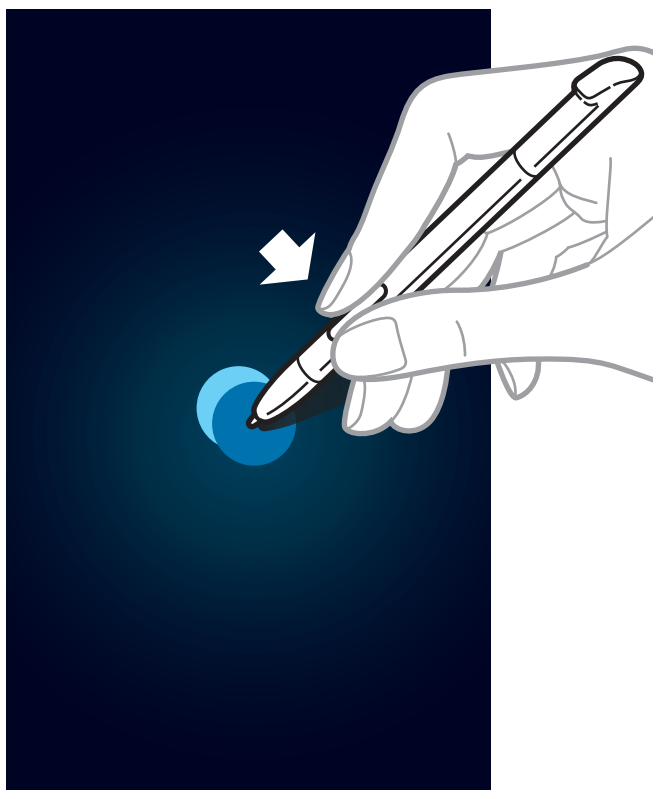

متن منتخب کرنا

دبائے ہوئے S قلم بٹن سے، منتخب کرنے کے لیے متن پر بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔ اگر آپ سطروں کے مابین گھسیٹے ہیں تو، آپ غیرمطلوبہ متن منتخب کرسکتے ہیں۔ صرف اپنے مطلوبہ متن منتخب کرنے کے لیے، متن کے بیچ میں گھسیٹیں یا متن کے انتخاب کی شبیہ کو گھسیٹیں۔

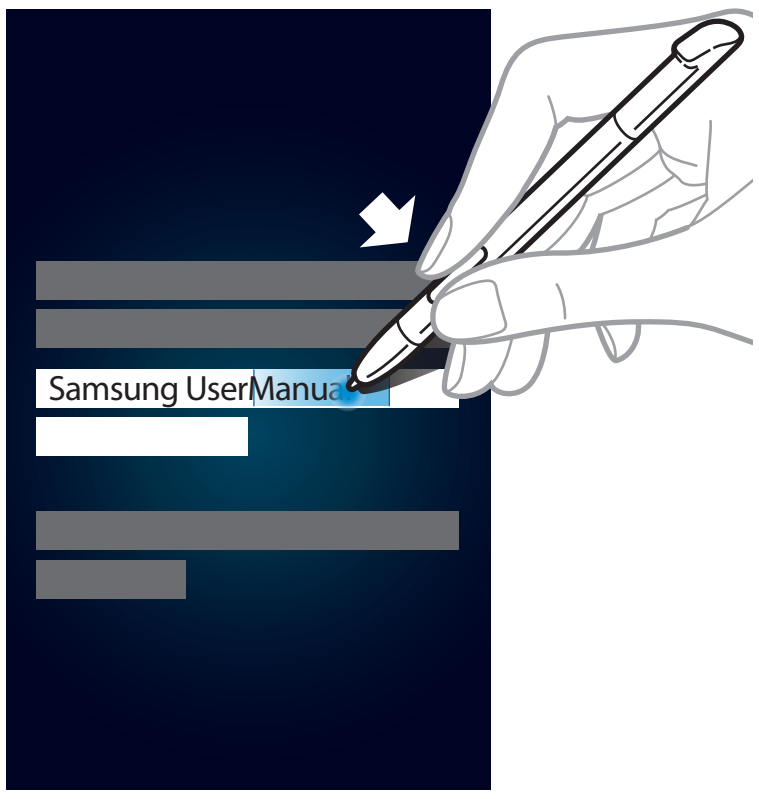

فوری کمانڈ شروع کرنا

دبائے ہوئے S قلم بٹن سے، فوری کمانڈ شروع کرنے کے لیے اسکرین پر S قلم کو گھسیٹیں۔

فوری کمانڈ اسکرین پر، تفویض کردہ ایپلی کیشن یا فیچر کو شروع کرنے کے لیے اشاراتی کمانڈ کا خاکی بنائیں۔

امیج منتخب کرنا اور تصویر کھینچنا

S قلم کے دبائے ہوئے بٹن کے ساتھ، کسی جگہ کو منتخب کرنے کے لیے اس کے اردگرد خط کھینچیں۔ منتخب حصہ **گیلری** ← **Screenshots** فولڈر کے تحت محفوظ ہوتا ہے۔ ائیکن سے منتخب ایریا کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ایپلی کیشنز منتخب کریں جو اسکرین کے نچلے حصے پر ظاہر ہوتا ہے۔

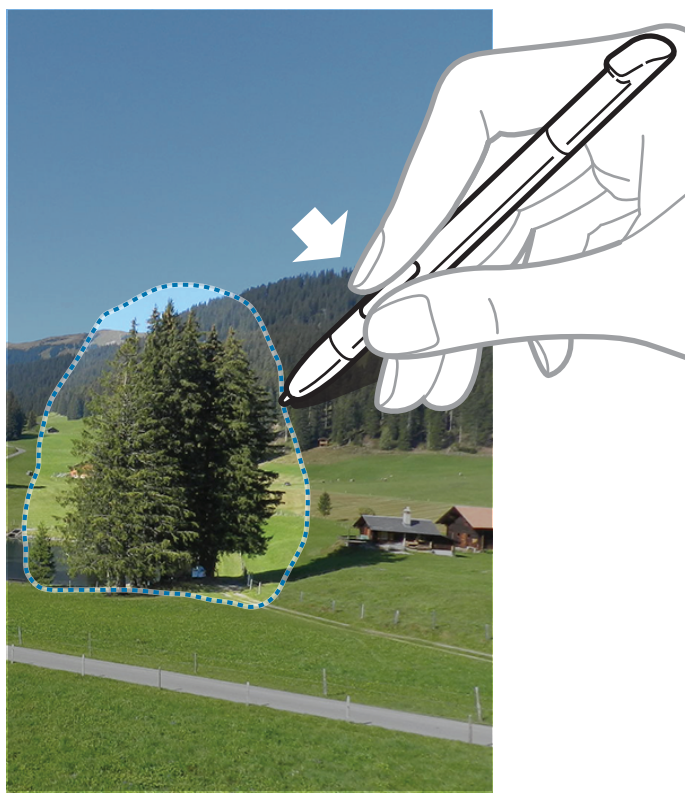

S قلم ایئر وے

جب آپ S قلم کو اسکرین کے قریب روکتے ہیں تو، اسکرین پر ایک پوائنٹر ظاہر ہوتا ہے۔ مشمول کی پیش منظر دیکھنے کے لیے یا پاپ اپ ونڈوز میں معلومات دیکھنے کے لیے پوائنٹر کو فائلوں، مواد، اختیارات کے پاس لے جائیں۔ آپ پوائنٹر کو اسکرین کے کنارے (اوپر/نیچے/بائیں/دائیں) لے جاکر پینل یا فہرستوں کو اسکرال کرسکتے ہیں۔

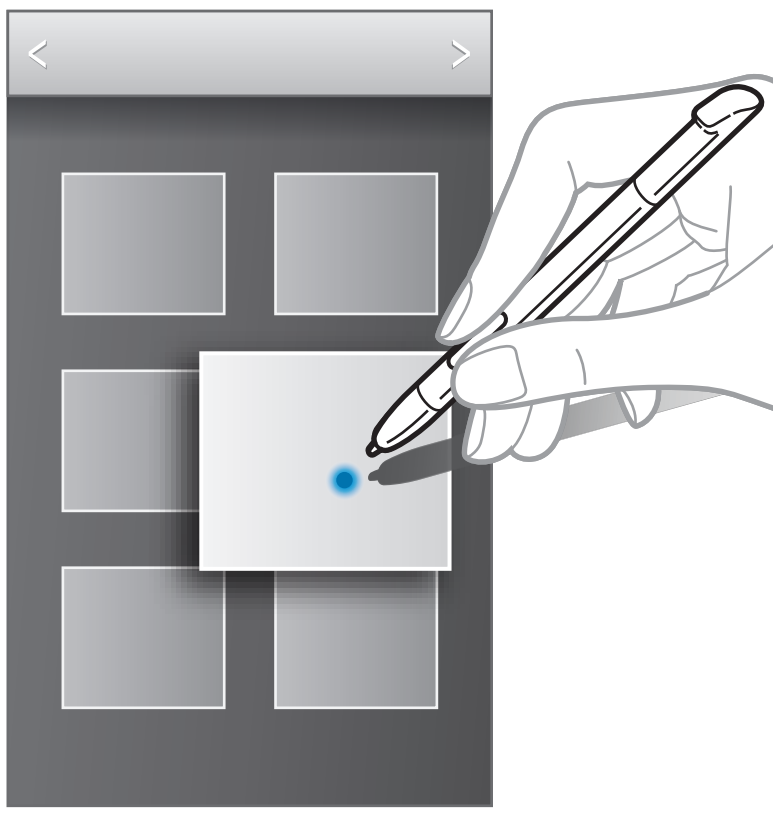

S پن محافظ

جب ٹچ اسکرین آف ہوتی ہے اور آلے سے S قلم ہٹادیا جاتا ہے تو، آلہ پاپ اپ تنبیہ ڈسپلے کرتا ہے اور اگر آپ چلتے ہیں تو آواز خارج کرتا ہے۔ فیچر کو فعال یا غیرفعال کرنے کے لیے S قلم سیٹنگز کی رسائی کریں۔

فوری کمانڈ

کال کرنے، پیغام بھیھنے، یا اسکرین پر اشاراتی کمانڈ کا خاکہ بناکر مشمول تلاش کرنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔ S قلم کابٹن دبے ہونے کے ساتھ، **فوری کمانڈ** شروع کرنے کے لیے اسکرین پر S قلم اوپر گھسیٹیں۔

اشاراتی کمانڈ شامل کرنا

تھپتھپائیں ← **ایک حکم اضافہ کریں** ← **ایک ایپلیکیشن منتخب کریں** یا **فنکشنز/سیٹنگز منتخب کریں**۔
ایپلیکیشن یا فیچر منتخب کریں ← اختیار۔ نئے اشاراتی کمانڈ کا خاکہ بنائیں، اور پھر تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔

اشاراتی کمانڈ استعمال کرنا

ایپلیکیشن یا فیچر شروع کرنے کے لیے اشاراتی کمانڈ کا خاکہ بنائیں۔

مزید مختص ٹاسک کے لیے، اشاراتی کمانڈ کے بعد، نام یا فون نمبر جیسا کلیدی لفظ کا خاکہ بنائیں۔ مثلاً @ خاکہ بنانے پر ای میل شروع جاتا ہے۔ @ کے بعد وصول کنندہ کا نام شامل کرنے پر، ای میل تخلیق کرنے کی اسکرین کھلتی ہے جس سے آپ وصول کنندہ کو ای میل بھیج سکتے ہیں۔

اطلاعات

مسڈ کالوں، نئے پیغامات، کیلنڈ کے وقوعات، آلے کی حالت، اور بہت کچھ کی اطلاع دینے کے لیے اسٹیٹس بار پر اطلاعات کے آئیکن ظاہر ہوتے ہیں۔ اطلاعات کا پینل کھولنے کے لیے اسٹیٹس بار سے نیچے گھسیٹیں۔ اضافی انتباہ دیکھنے کے لیے فہرست اسکرال کریں۔ اطلاعات کا پینل بند کرنے کے لیے، اسکرین کے نچلے حصے پر موجود بار کو اوپر گھسیٹیں۔

اطلاعات کے پینل سے، آپ آلے کی حالیہ حالت کو دیکھ سکتے ہیں اور درج ذیل اختیارات کو استعمال کرسکتے ہیں:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi فیچر فعال یا غیرفعال کریں۔
- **GPS**: فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔
- **آواز**: خاموش موڈ فعال یا غیرفعال کریں۔ خاموش موڈ میں آپ کرسکتے ہیں کہ آپ کا آلہ تھرتھرائے یا بے آواز رہے۔
- **اسکرین گردش**: جب آپ آلے کو گھماتے ہیں اس وقت انٹرفیس کو گھومنے دیں یا روکیں۔
- **بلیو ٹوتھ**: بلیوٹوتھ فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔
- **موبائل ڈیٹا**: ڈیٹا کنیکشن فعال یا غیرفعال کریں۔
- **بلاک کرنا موڈ**: بلاک موڈ فعال یا غیرفعال کریں۔ بلاکنگ موڈ میں، آپ کا آلہ تمام اطلاعات بلاک کردیگا۔
- **توانائی بچت**: قوت بچانے کی وضع فعال یا غیرفعال کریں۔
- **AllShare Cast**: AllShare Cast فیچر فعال یا غیرفعال کریں۔
- **ملٹی ونڈو**: متعدد ونڈو استعمال کرنا سیٹ کریں۔

آپ کے خطے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے دستیاب اختیارات میں فرق ہوسکتا ہے۔

ہوم اسکرین

آلے کے تمام فیچر کی رسائی کرنے کے لیے ہوم اسکرین نقطہ آغاز ہے۔ یہ اشارہ کرنے والے آئیکنز، وڈجیٹ، ایپلیکیشن کی شارٹ کٹس ڈسپلے کرتا ہے۔

ہوم اسکرین میں متعدد پینل ہوسکتے ہیں۔ دیگر پینل کو دیکھنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔

ہوم اسکرین وضع تبدیل کرنا

ہوم اسکرین میں بنیادی اور آسان وضعات ہیں۔ آسان وضع میں، ہوم اسکرین پر شارٹ کٹس شامل کرکے آپ بآسانی اپنے پسندیدہ روابط، ایپلیکیشن، اور سیٹنگ کی رسائی کریں کرسکتے ہیں۔

آسان وضع میں سوئچ کرنے کے لیے، ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **سیٹنگز** ← **ہوم اسکرین موڈ** ← **آسان موڈ** ← **لگائیں**۔

آئیٹم دوبارہ منظم کرنا

ایپلیکیشن کی شبیہ شامل کرنا

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps**، کسی ایپلیکیشن کی شبیہ کو تھپھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے پیش منظر پینل میں گھسیٹیں۔

آئیٹم شامل کرنا

وڈجیٹ یا فولڈر شامل کرکے ہوم اسکرین کو اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔

ہوم اسکرین پر خالی حصے کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر درج ذیل زمروں میں سے کوئی ایک منتخب کریں:

- **ایپلیکیشنز اور وجیٹس**: ہوم اسکرین پر وڈجیٹ کا اضافہ کریں۔
- **فولڈر**: نیا فولڈر بنائیں۔

آئیٹم منتقل کرنا

کوئی آئیٹم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔ اسے دوسرے پینل میں لےجانے کے لیے، اسے اسکرین کے کنارے گھسیٹیں۔

آئیٹم ہٹانا

آئیٹم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور اسے ہوم اسکرین کے بالائی حصے پر ظاہر ہونے والےکوڑے دان میں گھسیٹیں۔ جب کوڑے دان سرخ ہوجائے، تو اسے چھوڑد یں۔

پینل دوبارہ منظم کرنا

نیا پینل شامل کرنا

تھپتھپائیں ← **صفحہ تبدیل** ← .

پینل منتقل کرنا

تھپتھپائیں ← **صفحہ تبدیل**، پنیل پیش منظر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔

پینل ہٹانا

تھپتھپائیں ← **صفحہ تبدیل**، پنیل پیش منظر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے اسکرین کے نچلے حصے پر موجود کوڑے دان میں گھسیٹیں۔

وال پیپر سیٹنگ

ہوم اسکرین کے لیے آلے میں ذخیرہ شدہ امیج یا فوٹو کی بطور وال پیپر سیٹ کریں۔

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں ← **وال پیپر سیٹ کریں** ← **ہوم سکرین**، اور پھر درج ذیل میں سے ایک منتخب کریں:

- **گیلری**: آلے کی کھینچی ہوئی فوٹو یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ امیج دیکھیں۔
- **لائیو وال پیپرز**: متحرک امیج دیکھیں۔
- **والپیپر**: وال پیپر امیج دیکھٰں۔

پھر، امیج منتخب کریں اور تھپتھپائیں **وال پیپر سیٹ کریں**۔ یا، امیج منتخب کریں، فریم گھسیٹ کر اس کا سائز دوبارہ بنائیں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔

وڈجیٹ استعمال کرنا

وڈجیٹ چھوٹے ایپلیکیشن ہیں جو آپ کے ہوم اسکرین پر آسان فنکشنز اور معلومات فراہم کرتے ہیں۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے، ہوم اسکرین پر وڈجیٹ سے وڈجیٹ شامل کریں۔

- کچھ وڈجیٹ ویب خدمات سے جڑتے ہیں۔ ویب پر مبنی خدمات استعمال کرنا اضافی اخراجات کا باعث ہوسکتا ہے۔
- دستیاب وڈجیٹ خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

ہوم اسکرین پر وڈجیٹ شامل کرنا

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **وجٹ**۔ وڈجیٹ کے پینل پر بائیں یا دائیں اسکرال کریں، اور پھر اسے ہوم اسکرین میں شامل کرنے کے لیے وڈجیٹ تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔

وڈجیٹ شارٹ کٹ سیٹنگ استعمال کرنا

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** ← **وجٹ**، اور پھر سیٹنگ اختیارات کی فہرست کھولنے کے لیے تھپتھائیں اور ہولڈ کریں **تیز راہوں کی سیٹنگز**۔ ہوم اسکرین پر بطور شارٹ کٹ شامل کرنے کے لیےسیٹنگ اختیار منتخب کریں۔

ایپلی کیشنز استعمال کرنا

یہ آلہ میڈیا سے لیکر انٹرنیٹ ایپلیکیشن تک مختلف اقسام کے ایپلیکیشن چلاسکتا ہے۔

ایپلیکیشن کھولنا

ہوم اسکرین یا ایپلیکشنز کی اسکرین پر، کھولنے کے لیے کسی ایپلیکیشن کی شبیہ منتخب کریں۔

حالیہ مستعمل ایپلیکیشن سے کھولنا

حالیہ مستعمل ایپلیکیشنز کی فہرست کھولنے کے لیے ہوم بٹن دبائیں اور تھامیں۔

کھولنے کے لیے کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

ایپلیکیشن بند کرنا

بیٹری کی قوت بچانے اور آلے کی کارکردی کو قائم رکھنے کے لیے ایسے ایپلیکیشن بند کریں جو استعمال میں نہیں ہیں۔

ہوم بٹن دبائیں اور تھامیں، تھپتھپائیں ، اور پھر اسے بند کرنے کے لیے ایپلیکیشن کے آگے تھپتھپائیں **ختم**۔ تمام چل رہے ایپلیکیشن بند کرنے کے لیے، اور پھر تھپتھپائیں **سب ختم**۔ متبادل طور پر، ہوم بٹن دبائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین

بشمول کسی نئی نصب شدہ ایپلیکیشن، تمام ایلپلیکیشن کی شبیہات کو اپلیکیشنز کی اسکرین ڈسپلے کرتی ہے۔

ہوم اسکرین پر، تھپتھپائیں **Apps** اپلیکیشنز کی اسکرین کھولنے کے لیے۔

دیگر پینل کو دیکھنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔

ایپلیکیشن دوبارہ منظم کرنا

تھپتھپائیں ← **ترمیم**، ایپلیکیشن تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔ اسے دوسرے پینل میں لےجانے کے لیے، اسے اسکرین کے کنارے گھسیٹیں۔

فولڈر منظم کرنا

سہولت کے لیے تمام متعلقہ ایپلیکیشن ایک ساتھ فولڈر میں رکھیں۔

تھپتھپائیں ← **ترمیم**، ایپلیکیشن تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر **فولڈر بنائیں** اسے نئی جگہ گھسیٹیں۔ فولڈر کا نام داخل کریں اور پھر تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔ گھسیٹ کر ایپلیکیشن نئے فولڈر میں رکھیں، اور پھر ترتیب محفوظ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **محفوظ**

پینل دوبارہ منظم کرنا

اسکرین پر چبوئیں، پنیل پیش منظر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔

ایپلیکیشن نصب کرنا

ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ اور نصب کرنے کے لیے **سام سنگ Apps** جیسے ایپلیکیشن اسٹور استعمال کریں۔

ایپلیکیشن غیرتنصیب کرنا

تھپتھپائیں ☰ ← **نا تنصیب کریں**، اور پھر بیپلیکیشن غیرتنصیب کرنے کے لیے اسے منتخب کریں۔

ڈیفالٹ ایپلیکیشن جو آلے کے ساتھ آتے ہیں انہیں غیرتنصیب نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ایپلیکیشن کی شراکت کرنا

ای میل، بلیوٹوتھ، یا دیگر ذرائع کے ذریعہ دوسرے صارفین کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کردہ ایپلیکیشن کی شراکت کریں۔

تھپتھپائیں ☰ ← **ایپلیکیشنز شراکت**، ایپلیکیشن منتخب کریں، تھپتھپائیں **مکمل**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔ منتخب طریقے کے لحاظ سے اگلا مرحلہ الگ ہوگا۔

مدد

آلہ اور ایپلیکیشن استعمال کرنا یا اہم سیٹنگ کنفیگر کرنا سیکھنے کے لیے مدد کی معلومات کی رسائی کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **مدد**۔ ٹوٹکے دیکھنے کے لیے آئٹم منتخب کریں۔

اگر آپ نے پاپ اپ مدد چھپادیا ہے تو، انہیں دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں **معاونت مشورہ پاپ-اپس دکھائیں**، اور پھر ٹک کرکے آئٹم منتخب کریں۔

ایک ہاتھ والا عمل

آپ اپنی سہولت کے لیے ایک ہاتھ والے عمل کی وضع فعال کرسکتے ہیں۔ اس وضع میں، ایک ہاتھ سے بآسانی استعمال کرنے کے لیے ایپلیکیشن انٹرفیس میں تبدیلی کردی جاتی ہے۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **ایک-ہاتھ والا عمل**۔ وضع کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ایپلیکیشن یا فیچر ٹک کریں۔

متن داخل کریں

متن داخل کرنے کے لیے سام سنگ کی بورڈ یا وائس ان پٹ فیچر استعمال کریں۔

کچھ زبانوں میں متنی اندراج کی معاونت نہیں ہے۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو لکھنے کی زبان کو سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

کی بورڈ کی قسم تبدیل کرنا

کسی بھی متن کے خالے کو تھپتھپائیں، اطلاعات کا پینل کھولیں، تھپتھپائیں **ان پٹ طریقہ منتخب کریں**، اور پھر استعمال کرنے کے لیےکی بورڈ کی قسم منتخب کریں۔

سام سنگ کی بورڈ استعتمال کرنا

کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنا

تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں ، تھپتھپائیں ← **پورٹریٹ کی بورڈ قسمیں**، اور پھر تھپتھپائیں کی بورڈ **Qwerty** یا کی بورڈ **3x4**۔

3x4 کی بورڈ پر، ایک کلید میں تین یا چار کریکٹر ہوتے ہیں۔ کریکٹر داخل کرنے کے لیے، کریکٹر سے متعلقہ کلید کو باربار تھپتھپائیں۔

بڑا حرف داخل کرنا

بڑا حرف داخل کرنے سے پہلے تھپتھپائیں ۔ تمام بڑے حرف کے لیے، دوبار تھپتھپائیں۔

کیی بورڈ کی زبانیں تبدیل کرنا

کیی بورڈ کی زبان تبدیل کرنے کے لیے خالی جگہ کی کلید کو بائیں یا دائیں سلائڈ کریں۔

دستی تحریری

تھپتھپائیں، اور پھر انگلی یا S قلم سے کوئی لفظ لکھیں۔ تجویز کردہ الفاظ بطور کریکٹر داخل کیے جاتے ہیں۔ تجویز کردہ لفظ منتخب کریں۔

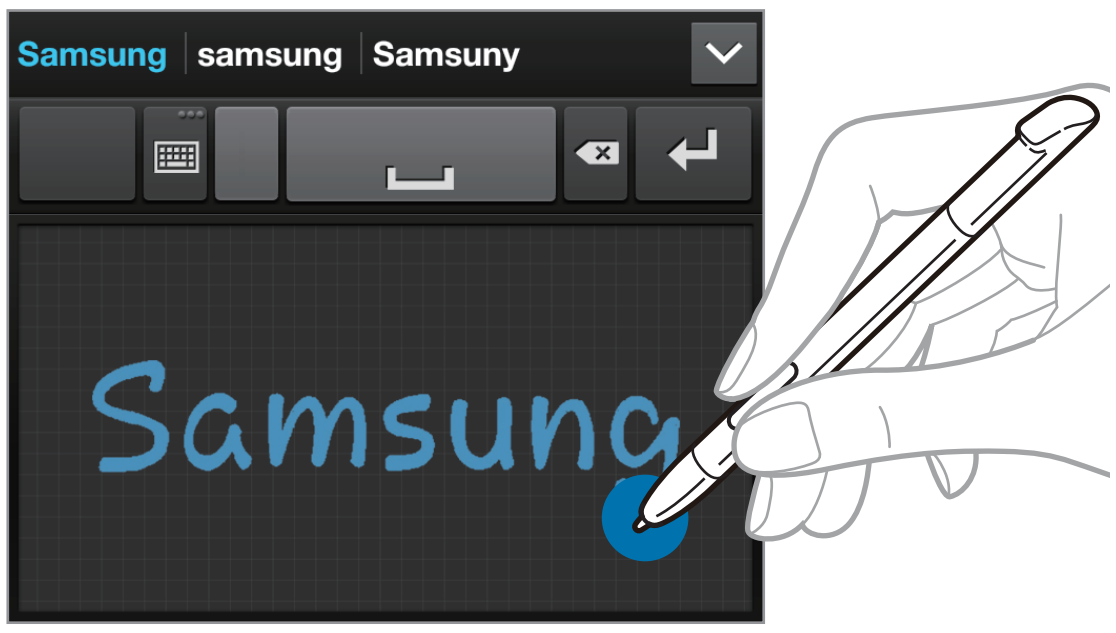

بذریعہ آواز متن داخل کرنا

وائس ان پٹ فیچر فعال کریں اور پھر مائیکروفون میں بولیں۔ آپ جو بولیں گے آلہ ڈسپلے کریگا۔

اگر آلہ آپ کے الفاظ کو درست طریقے سے نہیں پہچانتا ہے تو، خط کشیدہ لفظ کو تھپتھپائیں او ر ڈراپ ڈاؤن مینیو سے متبادل لفظ یا جملہ منتخب کریں۔

زبان تبدیل کرنے یا صوتی شناخت کے مقصد سے زبان شامل کرنے کے لیے، اسکرین کے نچلے حصے پر حالیہ زبان کو تھپتھپائیں۔

مکمل کرنے پر، تھپتھپائیں **Tap to pause**۔

کاپی یا پیسٹ کرنا

متن کے اوپر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں یا کم یا زیادہ متن منتخب کرنے کے لیے، اور پھر تھپتھپائیں کاپی یا کٹ کرنے کے لیے۔ منتخب متن کلپ بورڈ میں کاپی ہوجاتا ہے۔

اسے کسی بھی متن کے خانے میں پیسٹ کرنے کے لیے، اس نقطے پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں جہاں اسے داخل کرنا ہے، اور پھر تھپتھپائیں **جوڑ دیں**۔

Wi-Fi نٹورک سے جڑنا

انٹرنیٹ استعمال کرنے یا دیگر آلات کے ساتھ میڈیا فائلوں کی شراکت کرنے کے لیے آلے کو کسی Wi-Fi نٹورک سے جوڑیں۔ (صفحہ 113)

Wi-Fi آن اور آف کرنا

اطلاعات کا پینل کھولیں، اور پھر اسے آن یا آف کرنے کے لیےتھپتھپائیں **Wi-Fi**۔

- آپ کا آلہ غیرہارمونائزڈ فریکوینسی استعمال کرتا ہے اور تمام یورپی ممالک میں استعمال کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ WLAN کو یورپی یونین میں اندر کسی بھی پابندی کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے باہر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- جب استعمال میں نہ ہو اس وقت بیٹی بچانے کے لیے Wi-Fi آف کریں۔

Wi-Fi نٹورک میں شامل ہونا

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **Wi-Fi**، اور پھر **Wi-Fi** سوئچ دائیں گھسیٹیں۔

سراغ شدہ Wi-Fi نٹورک کی فہرست سے کوئی نٹورک منتخب کریں، اگر ضروری ہو تو پاس ورڈ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **منسلک**۔ نٹورک جسے پاس ورڈ دارکار ہوتا ہے وہ لاک شبیہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ Wi-Fi نٹورک سے آلے کے جڑنے کے بعد، دستیاب ہونے پر آلہ خودبخود اس سے کسی بھی وقت جڑجائیگا۔

Wi-Fi نٹورک شامل کرنا

اگر نٹورک کی فہرست میں مطلوبہ نٹورک ظاہر نہیں ہوتا ہے تو، نٹورک کی فہرست کے نچلے حصے پر تھپتھپائیں **نیٹ ورک اضافہ کریں Wi-Fi**۔

نیٹ ورک SSID میں نٹورک کا نام داخل کریں، سلامی کی قسم منتخب کریں اور اگر یہ کھلا ہوا نٹورک نہ ہوتو پاس ورڈ داخل کیں، اور پھر تھپتھپائیں **محفوظ کریں**۔

Wi-Fi نٹورک بھول جانا

حالیہ نٹورک کے بشمول، کبھی بھی مستعمل کسی نٹورک کو بھولا جاسکتاہے تاکہ آلہ اس سے خودبخود نہ جڑے۔ نٹورک کی فہرست میں نٹورک منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **بھول جانا**۔

ای میل اکاؤنٹس سیٹنگ اپ

Play Store، جیسے Google ایپلیکیشن کو ایک Google اکاؤنٹ اور **سام سنگ Apps** کو ایک سام سنگ اکاؤنٹ درکار ہوتا ہے۔ آلے کا بہترین تجربہ پانے کے لیے Google اور Samsung اکاؤنٹ بنائیں۔

اکاؤنٹ شامل کرنا

Google اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے سائن ان کیے بغیر Google ایپلیکیشن کھولنے پر ظاہر ہونے والی ہدایات پر عمل کریں۔

Google اکاؤنٹ کے لیے سائن ان یا سائن اپ کرنے کے لیے، اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اکاؤنٹ شامل کریں** ← **Google**۔ اس کے بعد، سائن پپ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **New**، یا **Existing**، اور پھر اکاؤنٹ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔ آلے پر مزید Google اکاؤنٹ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

Samsung اکاؤنٹ بھی سیٹ اپ کریں۔

اکاؤنٹ ہٹانا

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز**، اور **اکاؤنٹس** کے ماتحت اکاؤنٹ کا نام منتخب کریں، ہٹانے کے لیے اکاؤنٹ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **اکاؤنٹ ہٹانا**۔

فائلیں ٹرانسفر کرنا

آلے سے کمپیوٹر میں یا اس کے برعکس آڈیو، ویڈیو، امیج، یا دیگر اقسام کی فائلوں کو منتقل کریں۔

کچھ ایپلیکیشن کے ذریعے درج ذیل فائل فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہیں۔ آلے کے سافٹ ویئر ورژن کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہیں۔

- میوزک: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، اور flac
- امیج: bmp، gif، jpg، اور png
- ویدیو: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، اور mkv
- دستاویز: doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf، اور txt

Samsung Kies سے جڑنا

Samsung Kies ایک کمپیوٹر ایپلیکیشن ہے جو میڈیا لائبریریوں، روابط، اور کیلنڈر کو منظم کرتا ہے اور انہیں سام سنگ آلات کے ساتھ ہم زمان کرتا ہے۔ سام سنگ ویب سائٹ سے تازہ ترین Samsung Kies ڈاؤن لوڈ کریں۔

1 USB کیبل استعمال کرکے آلے کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔

Samsung Kies کمپیوٹر پر خودبخود شروع ہوجاتا ہے۔ اگر Samsung Kies خودبخود شروع نہیں ہوتی ہے تو، اپنے کمپیوٹر پر Samsung Kies آئیکن پر دوبارہ کلک کریں۔

2 اپنے آلے اور کمپیوٹر کے مابین فائلوں کو ٹرانسفر کریں۔

مزید معلومات کے لئے Samsung Kies کی مدد سے رجوع کریں۔

Windows Media Player سے جڑنا

متاکد ہوجائیں کہ کمپیوٹر پر Windows Media Player نصب ہے۔

1 USB کیبل استعمال کرکے آلے کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔

2 Windows Media Player کھولیں اور میوزک فائلیں ہم زمان کریں۔

بطور میڈیا آلہ جوڑبا

1 USB کیبل استعمال کرکے آلے کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔

2 اطلاعات کا پینل کھولیں، اور پھر تھپتھپائیں **بطور میڈیا آلہ جڑ گیا** ← **میڈیا آلہ (MTP)**۔

اگر آپ کمپیوٹر میڈیا ٹرانسفر پروٹوکول (MTP) کی مواونت نہیں کرتا ہے یا اس میں مناسب ڈرائیور نصب نہیں ہے تو، تھپتھپائیں **کیمرہ (PTP)**۔

3 اپنے آلے اور کمپیوٹر کے مابین فائلوں کو ٹرانسفر کریں۔

آلے کو محفوظ کرنا

سلامتی کا فیچر استعمال کرکے آلے میں محفوظ ذاتی ڈیٹا اور معلومات استعمال یا رسائی کرنے سے دوسروں کو روکیں۔ آلے کو ہر بار کھولتے وقت ان لاک کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔

فیس ان لاک سیٹنگ

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **فیس ان لاک**۔

تصویر کھینچنے کے لیے اپنے چہرے کو فریم میں فٹ کریں۔ پھر، فیس ان لاک ناکام ہوجانے کی صورت میں ان لاک کرنے کے لیے پن یا پیٹرن سیٹ کریں۔

فیس اور وائس ان لاک سیٹنگ

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **چہرہ اور آواز**۔

تصوری کھینچنے کے لے اپنا چہرہ فریم میں فٹ کریں اور پھر وائس کمانڈ سیٹ کریں۔ پھر، فیس اور وائس ان لاک ناکام ہوجانے کی صورت میں ان لاک کرنے کے لیے پن یا پیٹرن سیٹ کریں۔

پیٹرن سیٹنگ

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **نمونہ**۔

چار یا زیادہ نقطوں کو جوڑکر پیٹرن کا خاکہ بنائیں، اور پھر اس کی توثیق کرنے کے لیے خاکہ دوبارہ بنائیں۔ ثانوی ان لاک پن سیٹ کریں۔

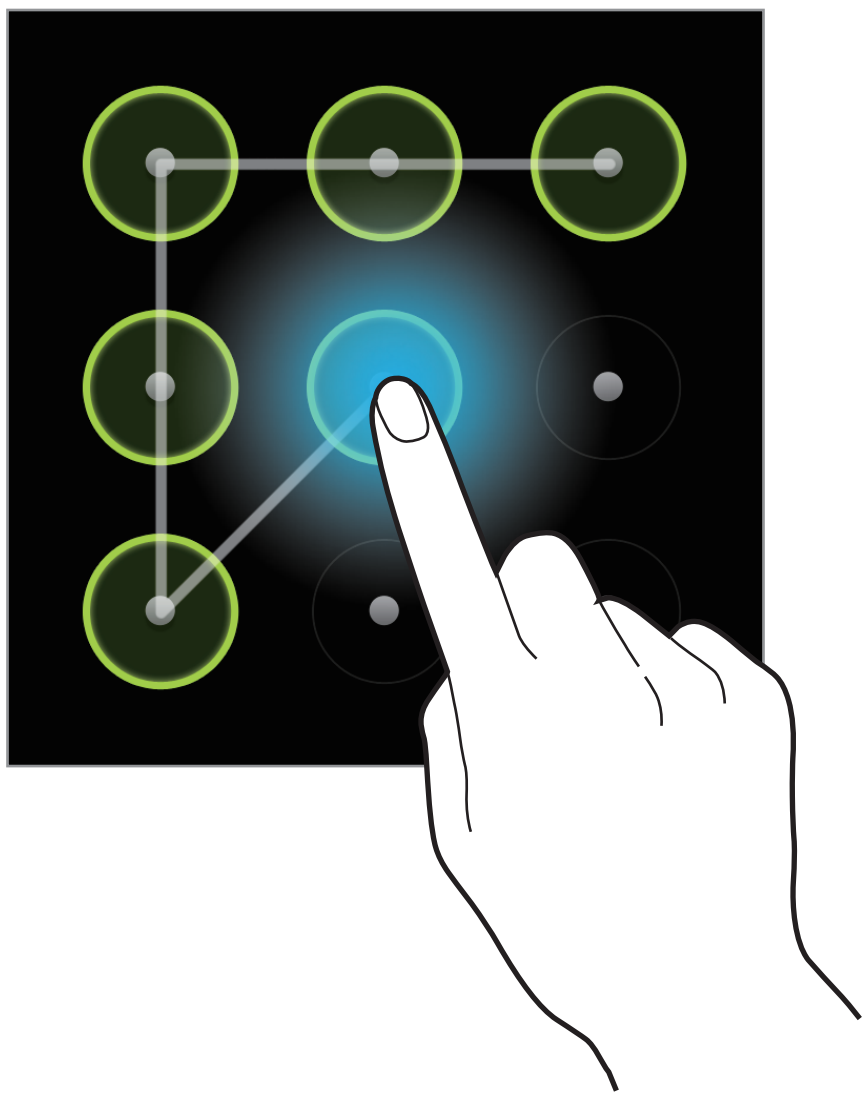

پن سیٹنگ

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **پن**۔

کم سے کم چار عدد داخل کریں، اور پھر اس کی توثیق کرنے کے لیے پاس ورڈ دوبارہ داخل کریں۔

پاس ورڈ سیٹنگ

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **اسکرین مقفل** ← **اسکرین قفل** ← **پاس ورڈ**۔

عدد اور علامات کے بشمول، کم سے کم چار کریکٹر داخل کریں، اور پھر اس کی توثیق کرنے کے لیے پاس ورڈ دوبارہ داخل کریں۔

آلہ ان لاک کرنا

پاور بٹن یا ہوم بٹن دباکر اسکرین آن کریں، اور ان لاک کوڈ داخل کریں۔

اگر ان لاک کوڈ بھول جائے تو اپنے آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لئے کسی سام سنگ سروس سنٹر پر لے جائیں۔

آلہ اپ گریڈ کرنا

آلے کو تازہ ترین سافٹ ویئر پر اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

Samsung Kies اپ گریڈ کرنا

Samsung Kies شروع کریں اور آلے کو کمپیوٹر سےجوڑیں۔ Samsung Kies خودبخود آلے کو پہچان لیتا ہے اور ڈائلاگ باکس میں دستیاب تازہ کاریوں کو دکھاتا ہے، اگر کوئی ہوتی ہے۔ اپ گریڈ کرنا شروع کرنے کے لیے ڈائلاگ باکس میں اپ گریڈ بٹن کلک کریں۔ اپ گریڈ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کے لیے Samsung Kies مدد ملاحظہ فرمائیں۔

- جب آلہ اپ گریڈ ہورہا ہو اس دوران کمپیوٹر آف نہ کریں یا USB کیبل منطقع نہ کریں۔
- آلہ اپ گریڈ ہونے کے دوران، کمپیوٹر سے دیگر میڈیا آلہ نہ جوڑیں۔ ایسا کرنے سے تازہ کاری کے عمل میں مداخلت ہوسکتی ہے۔

اوور دی ایئر اپ گریڈ کرنا

آلے کو راست طور پر فرم ویئر اوور دی ایئر (FOTA) کے ذریعہ تازہ ترین سافٹ ویئر سے اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **آلہ کے متعلق** ← **سافٹ ویئر تازہ کاری** ← **فعال**۔

مواصلات

فون

کال کرنے اور جواب دینے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **فون**۔

کالیں کرنا

کال کرنا

درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- **کیی پیڈ**: کیی پیڈ استعمال کرکے فون نمبر داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔
- **لاگز**: آنے اور جانے والی کالوں کی ہسٹری اور پیغامات سے کال کریں۔
- **پسندیدہ اشیا**: پسندیدہ روابط کی فہرست سے کال کریں۔
- **روابط**: روابط کی فہرست سے کال کریں۔

اسپیڈ ڈائل نمبر

اسپیڈ ڈائل نمبر کے لیے، متعلقہ ڈیجٹ کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔

نمبر کی پیشین گوئی

کیی پیڈ پر نمبر داخل کرتے وقت، خودبخود پیشین گوئی ظاہر ہوتی ہے۔ کال کرنے کے لیے ان میں سے ایک منتخب کریں۔

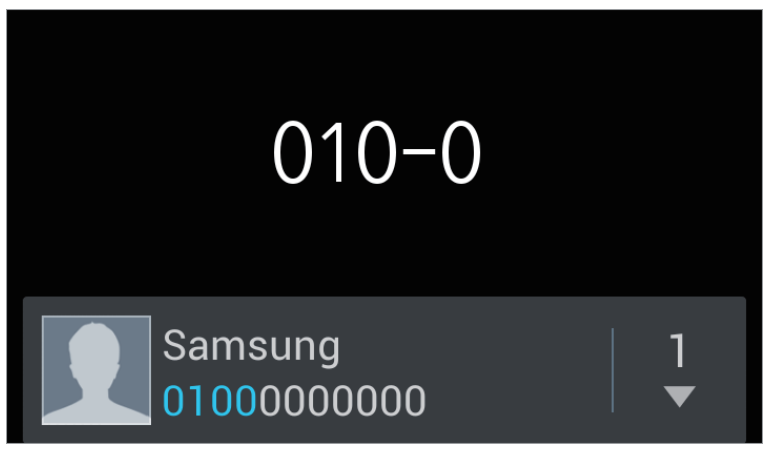

روابط تلاش کرنا

روابط کی فہرست میں رابطہ تلاش کرنے کے لیے نام، فون نمبر،یا ای میل پتہ داخل کریں۔ جیسے ہی کریکٹر داخل کیے جاتے ہیں، پیشین گوئی کردہ روابط ظاہر ہوتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ایک منتخب کریں۔

بین الاقوامی کال کرنا

تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں **0** حتٰی کہ **+** علامت ظاہر ہوجائے۔ ملک کا کوڈ، خطہ کا کوڈ، اور فون نمبر داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں 📞۔

کال کے دوران

درج ذیل عملیات دستیاب ہیں:

- ⏸ : کال ہولڈ کریں۔ یا ہیڈ سیٹ بٹن دبائیں اور تھامیں۔ ہولڈ پر رکھی ہوئی کال بازیافت کرنے کے لیے ہیڈ سیٹ بٹن تھپتھپائیں ▶۔
- **کال شامل کریں**: دسری کال ڈائل کریں۔
- **کیی پیڈ**: کیی پیڈ کھولیں۔
- **اسپیکر**: اسپیکرفون فعال کریں۔ اسپیکرفون استعمال کرتے وقت آلے کو کانوں سے دور رکھیں۔
- **بے آواز**: مائکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔
- **ہیڈ سیٹ**: بلیوٹوتھ میں سوئچ کریں اگر یہ اسے آلے سے جڑا ہو۔
- **تبدیل**: دو کالوں کے مابین سوئچ کریں۔
- **ضم کریں**: دو کالوں سے جڑنے پر کثیرفریقی کال کریں۔ مزید فریقین شامل کرنے کے لئے اسے دہرائیں۔ جب کثیرفریقی کال سروس فعال ہو صرف اسی وقت یہ فیچر دستیاب ہے۔
- ☰ ← **روابط**: روابط کی فہرست کھولیں۔
- ☰ ← **پیغام**: پیغام بھیجیں۔
- ☰ ← **S نوٹ**: نوٹ تخلیق کریں۔
- ☰ ← **شور کم کرنا آف**: شور کم کرنے کی فیچر غیرفعال کریں جو پس منظر کے شور کو کم کرتا ہے تاکہ دوسرا فریق آپ کو صاف طور سے سن سکے۔
- ☰ ← **میری کال کی آواز**: کال کے دوران استعمال کرنے کے لیے ایکوالئزر اختیار منتخب کریں۔
- ☰ ← **ٹرانسفر کریں**: پہلے فریق کو دوسرے فریق سے جوڑیں۔ یہ آپ کو مکالمے سے جوڑتا ہے۔
- ☰ ← **کانفرنس کال منظم کریں**: کثیرفریقی کال کے دوران ایک فریق کے ساتھ نجی بات کریں یا کثیرفریقی کال سے ایک فریق کو منقطع کریں۔

روابط شامل کرنا

کیی پیڈ سے روابط کی فہرست میں فون نمبر شامل کرنے کے لیے، نمبر داخل کریں اور تھپتھپائیں **کانٹیکٹس کا اضافہ کریں**۔

کال کے لاگز دیکھنا

تھپتھپائیں **لاگز** آنے اور جانے والی کالوں کی ہسٹری دیکھنے کے لیے۔

کال لاگ فلٹر کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ☰ ← **دیکھیں**، اور پھر اختیار منتخب کریں۔

فکسڈ ڈائلنگ نمبر

آلے کو سیٹ کیا جاسکتا ہے کہ جانے والی کالوں کو صرف مخصوص سوابقات والے نمبرات کے ساتھ محدود کرے۔ وہ سوابقات سم یا یو سم کارڈ میں ذخیرہ ہوتے ہیں۔

تھپتھپائیں ☰ ← **کال کی سیٹنگز** ← **اضافی سیٹنگز** ← **فکسڈ ڈائلنگ کے نمبر** ← **اہل بنائیں FDN**، اور پھر سیم یا یو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن 2 داخل کریں۔ تھپتھپائیں **لسٹ FDN** اور نمبر شامل کریں۔

کال روکنا

آلے کو سیٹ کیا جاسکتا ہے کہ مخصوص نمبروں پر کال کرنے سے روکے۔ مثلاً، بین الاقوامی کالنگ کو نااہل بنایا جاسکتا ہے۔

تھپتھپائیں ☰ ← **کال کی سیٹنگز** ← **اضافی سیٹنگز** ← **کال بارنگ**، کال کی قسم منتخب کریں، کال روکنے کا اختیار منتخب کریں، اور پھر پاس ورڈ داخل کریں۔

کالیں موصول کرنا

کال کا جواب دینا

جب کال آئے تو، 📞 دائرے کے باہر گھسیٹیں، یا ہیڈ سیٹ بٹن دبائیں۔

اگر کال کے انتظار کی خدمات فعال ہے تو، دوسری کال کی جاسکتی ہے۔ دوسری کال کا جواب دینے پر، پہلی کال ہولڈ کریں پر رکھ دی جاتی ہے۔

کال مسترد کرنا

جب کال آئے تو، دائرے کے باہر گھسیٹیں، یا ہیڈ سیٹ بٹن دبائیں اور تھامیں۔

آنے والی کا کو مسترد کرتے وقت پیغام بھینے کے لیے، تھپتھپائیں **پیغام کے ساتھ کال مسترد کریں**۔ مستردکا پیغام بنانے کے لیے، تھپتھپائیں ← **کال کی سیٹنگز** ← **پیغامات مسترد سیٹ کریں**۔

غیر مطلوبہ نمبروں سے خودبخود کال مسترد ہونا

تھپتھپائیں ← **کال کی سیٹنگز** ← **کال مسترد کرنا**، **خودکار مسترد موڈ** سوئچ دائیں گھسیٹیں، اور پھر تھپتھپائیں **خودکار مسترد کی فہرست**۔ تھپتھپائیں **تخلیق**، نمبر داخل کریں، زمرہ تفویض کریں، اور پھر تھپتھپائیں **محفوظ کریں**۔

مسڈ کالیں

اگر کوئی مسڈ کال ہے تو، اسٹیٹس بار میں ظاہر ہوتی ہے۔ مسڈ کالوں کی فہرست دیکھنے کے لیے اطلاعات کا پینل کھولیں۔

کال کا انتظار کرنا

کال کا انتظار خدمت فراہم کنندہ کے ذریعہ فراہم کردہ ایک خدمت ہے۔ صارف اس خدمت کا استعمال حالیہ کال کو معطل کرنے اور آنے والی کال میں سوئچ کرنے کے لیے استعمال کرسکتا ہے۔ یہ سروس ویڈیو کال کے لیے دستیاب نہیں ہے۔

یہ خدمت استعمال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **کال کی سیٹنگز** ← **اضافی سیٹنگز** ← **کال منتظر ہے**۔

کال آگے بڑھانا

آلے کو سیٹ کیا جاسکتا ہے کہ آنے والی کالوں کو کسی مخصوص نمبر پر بھیجے۔

تھپتھپائیں ← **کال کی سیٹنگز** ← **کال آگے بڑھانا**، اور پھر کال کی قسم اور کیفیت منتخب کریں۔ نمبر داخل کریں اور تھپتھپائیں **اہل بنائیں**۔

کال ختم کرنا

کال ختم کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **کال ختم کریں**۔ یا ہیڈ سیٹ بٹن دبائیں۔

ویڈیو کالیں

ویڈیو کال کرنا

ویڈیو کال کرنے کے لیے، روابط کی فہرست سے نمبر داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ![]-

ویڈیو کال کے دوران

درج ذیل عملیات دستیاب ہیں:

- **کیمرا سوئچ**: سامنے اور پیچھے والے کیمرا لینسز کے درمیان سوئچ کریں۔
- **بے آواز**: مائکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔
- ☰ ← **مجھے چھپائیں**: دوسرے فریق سے اپنی امیج چھپائیں۔
- ☰ ← **باہر جانے والی امیج**: دوسرے فریق کو دکھانے کے لیے کوئی امیج منتخب کریں۔
- ☰ ← **کیی پیڈ**: کیی پیڈ کھولیں۔
- ☰ ← **ہیڈ سیٹ میں سوئچ کریں**: بلیوٹوتھ میں سوئچ کریں اگر یہ اسے آلے سے جڑا ہو۔
- ☰ ← **اسپیکر آف**: اسپیکرفون فیچر غیرفعال کریں۔
- ☰ ← **متحرک جذبات**: اپنی امیج پر متحرک جذبات لگائیں۔
- ☰ ← **خیالیہ منظر**: سجاوٹی شبیہات اپنی امیج پر لگائیں۔
- ☰ ← **کارٹون منظر اہل**: منظر موڈ کو کارٹون منظر میں تبدیل کریں۔

درج ذیل اختیارات کی رسائی کرنے کے لیےدوسرے فریق کی امیج تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں:

- **تصویر کھینچیں**: دوسرے فریق کی تصویر کھینچیں۔
- **ویڈیو ریکارڈ کریں**: دوسرے فریق کی تصویر کا ویڈیو کھینچیں۔

متعدد ممالک میں دوسرے فریق کی اجازت کے بغیر کال ریکارڈ کرنا غیرقانونی ہے۔

درج ذیل اختیارات کی رسائی کرنے کے لیے اپنی امیج تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں:

- **کیمرا سوئچ**: سامنے اور پیچھے والے کیمرا لینسز کے درمیان سوئچ کریں۔
- **باہر جانے والی امیج**: دوسرے فریق کو دکھانے کے لیے کوئی امیج منتخب کریں۔

امیج تبدیل کرنا

امیج تبدیل کرنے کے لیے کسی ایک فریق کی امیج کو دوسرے فریق کی امیج پر گھسیٹیں۔

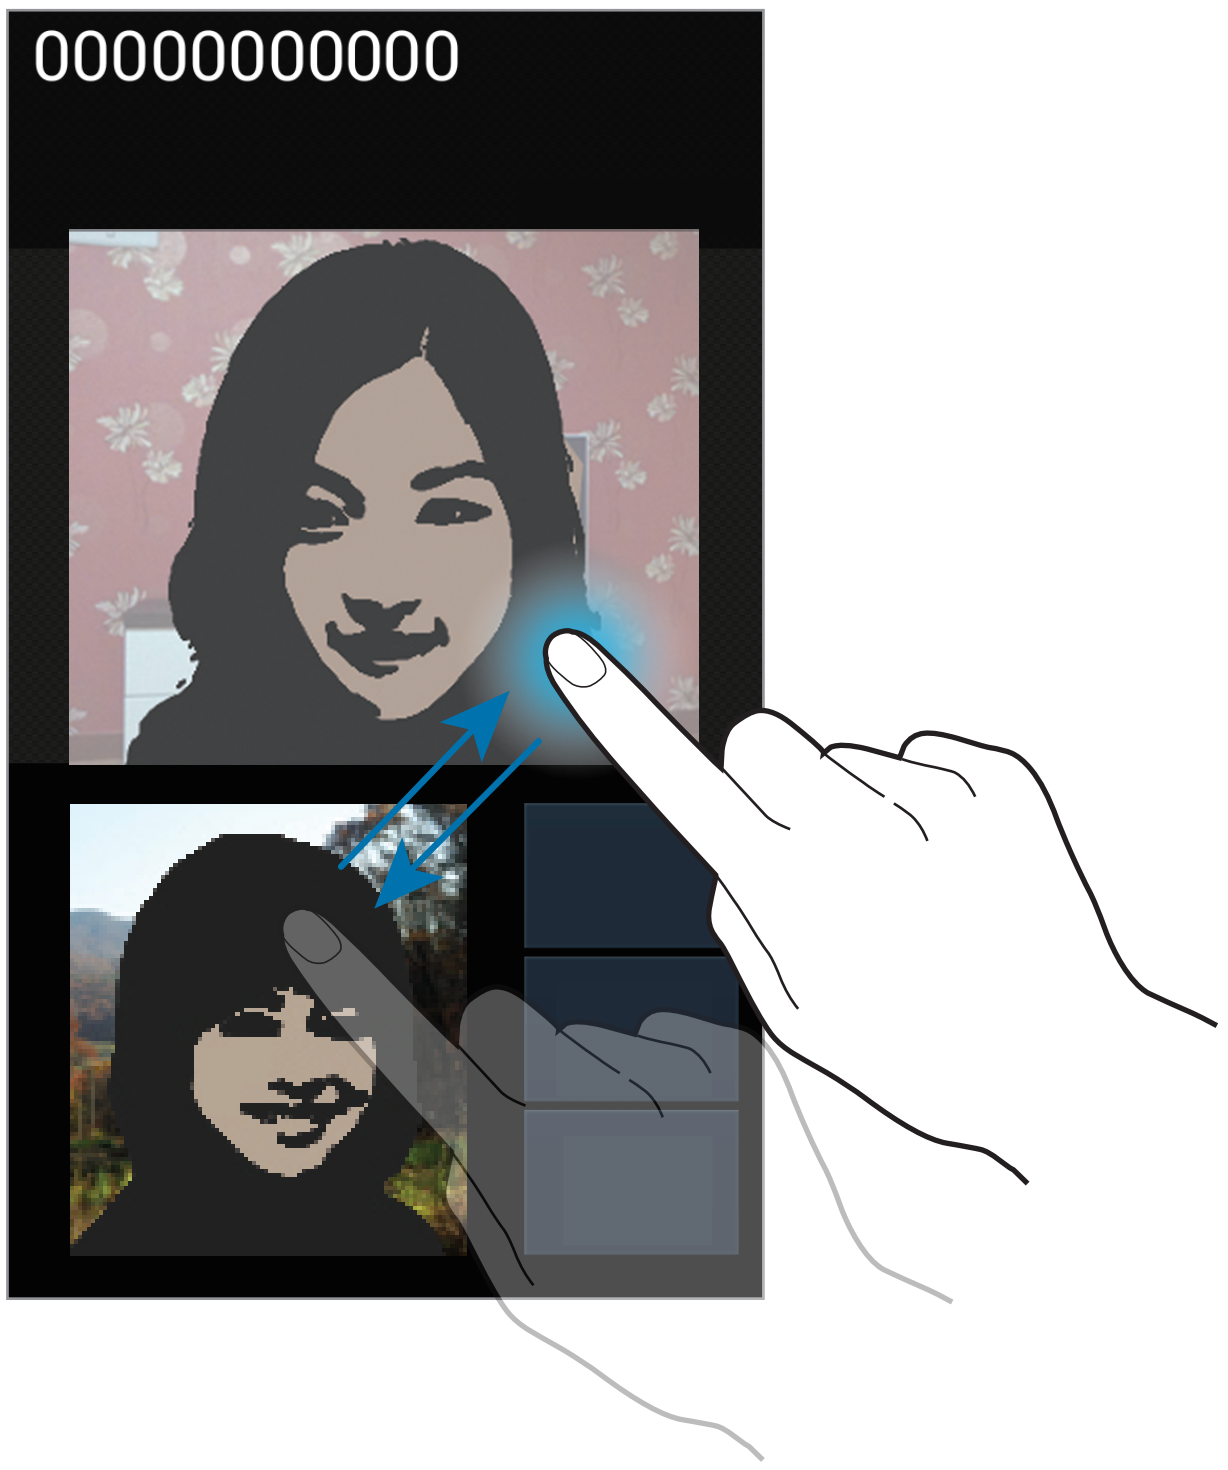

روابط

فون نمبر، ای میل پتہ جات اور دیگر کے بشمول، روابط منظم کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **روابط**

رابطے منظم کرنا

رابطہ بنانا

تھپتھپائیں + اور رابطے کی معلومات داخل کریں۔

- : امیج شامل کریں۔
- / : رابطے کا خانہ شامل کریں یا حذف کریں۔

رابطہ تدوین کرنا

تدوین کرنے کے لیے رابطہ منتخب کریں، او ر پھر تہپتھپائیں ✎۔

رابطہ حذف کرنا

تہپتھپائیں ☰ ← **مٹانا**۔

اسپیڈ ڈائل نمبر سیٹنگ

تہپتھپائیں ☰ ← **اسپیڈ ڈائل سیٹنگ**، اور اسپیڈ ڈائل نمبر منتخب کریں، اور پھر اس کے لیے رابطہ منتخب کریں۔
اسپیڈ ڈائل نمبر ہٹانے کے لیے، اسے تہپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر تہپتھپائیں **ہٹانا**۔

روابط تلاش کرنا

تلاش کے درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- روابط کی فہرست اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔
- فوری اسکرال کرنے کے لیے روابط کی فہرست کے دائیں طرف اشاریہ استعمال کریں، اس پر انگلی گھسیٹ کر۔
- روابط کی فہرست کی فہرست کے بالائی حصے پر تلاش کے خانے کو تہپتھپائیں اور تلاش کے شرائط داخل کریں۔

رابطہ منخب ہونے پر، درج ذیل عملیات میں سے ایک اپنائیں:

- ★ : پسندیدہ روابط میں شامل کریں۔
- ✆ / ▣ : وائس یا ویڈیو کال کریں۔
- ✉ : پیغام تخلیق کریں۔
- ✉@ : ای میل تخلیق کریں۔

روابط درآمد اور برآمد کرنا

Google روابط کے ساتھ ہم زمان ہونا

تہپتھپائیں ☰ ← **کے ساتھ ضم کریں Google**۔

Google روابط کے ساتھ ہم زمان شدہ روابط g روابط کی فہرست میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اگر آلے پر کوئی رابطہ شامل کیا جاتا ہے یا حذف کیا جا تا ہے تو، یہ Google روابط میں شامل کردیا جاتا ہے یا حذف کردیا جاتا ہے اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

سام سنگ روابط کے ساتھ ہم زمان ہونا

تھپتھپائیں ← **ضم کریں Samsung account کے ساتھ**۔

سام سنگ روابط کے ساتھ ہم زمان شدہ روابط روابط کی فہرست میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اگر آلے پر کوئی رابطہ شامل کیا جاتا ہے یا حذف کیا جا تا ہے تو، یہ سام سنگ روابط میں شامل کردیا جاتا ہے یا حذف کردیا جاتا ہے اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

روابط درآمد کرنا

تھپتھپائیں ← **درآمد/برآمد** ← **کارڈ سے درآمد کریں SIM**، **کارڈ سے درآمد کریں SD**، یا **ذخیرہ سے درآمد کریں USB**۔

رابطے برآمد کرنا

تھپتھپائیں ← **درآمد/برآمد** ← **کارڈ کو برآمد کریں SIM**، **کارڈ کو برآمد کریں SD**، یا **ذخیرہ کو برآمد کریں USB**۔

روابط شراکت کرنا

تھپتھپائیں ← **درآمد/برآمد** ← **کے ذریعے نیم کارڈ شیئر کریں**، روابط منتخب کریں، تھپتھپائیں **مکمل**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔

پسندیدہ روابط

تھپتھپائیں ، اور درج ذیل عملیات میں سے ایک کریں:

- **پہلے لغظ کے زریعے تلاش**: روابط تلاش کریں۔
- **پسندیدہ میں اضافہ کریں**: پسندیدگان میں شامل کریں۔
- **پسندیدہ سے ہٹائیں**: پسندیدگان سے ختم کریں۔
- **گرڈ ویو / لسٹ کا ویو**: گرڈ ویو یا فہرست کی شکل میں روابط دیکھیں۔

رابطے کے گروپ

روابط کو گروپ میں شامل کرنا

کوئی گروپ منتخب کریں، او ر پھر تھپتھپائیں . شامل کرنے کے لیے روابط منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**.

گروپ منظم کرنا

تھپتھپائیں ، اور درج ذیل عملیات میں سے ایک کریں:

- **تخلیق**: نیا گروپ بنائیں.
- **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**: روابط تلاش کریں.
- **ترتیب بدلیں**: گروپ کے نام کے آگے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اسے اوپر یا نیچے دوسری جگہ گھسیٹیں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**.
- **گروپس حذف کریں**: صاف کے شامل کردہ گروپ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مٹانا**. ڈیفالٹ گروپ حذف نہیں کئے جاسکتے ہیں.

گروپ کے ممبر کو پیغام یا ای میل بھیجنا

گروپ منتخب کریں، تھپتھپائیں ← **پیغام بھیجیں** یا **ایی میل بھیجیں**، ممبر کو منتخب کریں اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**.

بزنس کارڈ

بزنس کارڈ تخلیق کریں اور اسے دوسروں کو بھیجیں.

تھپتھپائیں **پروفائل سیٹ اپ کریں** فون نمبر، ای میل پتہ، اور پوسٹل پتہ جیسی تفصیلات داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **محفوظ کریں**. اگر آلہ سیٹ اپ کرتے وقت صارف کی معلومات محفوظ کی گئی ہیں تو، **میں** کے تحت بزنس کارڈ متخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں تدوین کریں.

تھپتھپائیں ← **کے ذریعے نیم کارڈ شیئر کریں**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں.

پیغام

متنی پیغام (SMS) یا ملٹی میڈیا پیغام (MMS) بھیجنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **پیغام**۔

اپنے ہوم سروس ایریا سے باہر ہونے پر پیغامات بھیجنے یا موصول کرنے کے لیے آپ کو اضافی چارجز دینے پڑسکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے، اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

پیغامات بھیجنا

تھپتھپائیں ، وصول کنندگان کو شامل کریں، پیغام بھیجیں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

وصول کنندگان کو شامل کرنے کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کریں:

- فون نمبر درج کریں۔
- تھپتھپائیں ، رابطہ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔

ملٹی میڈیا پیغام تخلیق کرنے کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کریں:

- تھپتھپائیں ، اور امیج، ویڈیو، رابطہ، نوٹ، وقوعہ، اور دیگر منسلک کریں۔
- امیٹکون داخل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **جذباتی چہرہ داخل کریں**۔
- موضوع داخل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **مضمون کا اضافہ کریں**۔

طے شدہ پیغامات بھیجنا

پیغام تخلیق کرنے کے دوران، تھپتھپائیں ← **شیڈول کردہ پیغام**۔ وقت اور تاریخ سیٹ کریں، اور پھر تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔ آلہ متعین وقت اور تاریخ پر پیغام بھیجے گا۔

- اگر آلہ طے شدہ وقت پر آف ہو، نیٹورک سے نہ جڑا ہو، یا نیٹورک غیرمستحکم ہو تو، پیغام نہیں بھیجا جائیگا۔
- یہ فیچر آلے پر سیٹ وقت اور تاریخ پر مبنی ہے۔ اگر آپ منطقہ وقت سے باہر جاتے ہیں اور نیٹورک معلومات کی تازہ کاری نہیں کرتا ہے تو، وقت اور تاریخ غلط ہوسکتے ہیں۔

آن والے پیغامات دیکھنا

آنے والے پیغامات کو رابطے کے ذریعہ پیغام کے تھریڈوں میں گروپ کیا جاتا ہے۔

شخص کے پیغام کو دیکھنے کے لیے رابطہ منتخب کریں۔

وائس پیغام سننا

کیی پیڈ پر تھپتھپائیں **1**، اور اپنے خدمت فراہم کنندہ کی طرف سے ہدایات پر عمل کریں۔

ای میل

تمام ای میل پیغامات بھیجنے اور دیکھنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ای میل**۔

ای میل اکاؤنٹس سیٹنگ اپ

پہلی بار جب **ای میل** آئے تو ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں۔

ای میل تپہ اور پاس ورڈ داخل کریں۔ Google Mail جیسے نجی اکاؤنٹ کے لیے **اگلا** تھپتھپائیں، یا کپمنی ای میل کے لیے، تھپتھپائیں **ہاتھ سے سیٹ اپ**۔ اس کے بعد، سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے، آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

دوسرا ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ▤ ← **سیٹنگز** ← ➕۔

پیغامات بھیجنا

استعمال کرنے کے لیے ای میل اکاؤنٹ تھپتھپائیں، اور اسکرین کے بالائی حصے پر تھپتھپائیں ✎۔ وصول کنندگان، موضوع، اور پیغام داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ✉۔

روابط کی فہرست سے وصول کنندہ کو شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں 👤 ۔

مزید وصول کنندگان کو شامل کرنے لیے تھپتھپائیں ▤ ← **اضافہ سی سی/بی سی سی**۔

امیج، ویڈیو، روابط منسلک کرنے کے لیے تھپتھپائیں 📎۔

پیغام میں امیج، وقوعہ، روابط اور محل وقوع کی معلومات داخل کرنے لیے تھپتھپائیں ▣۔

طے شدہ پیغامات بھیجنا

پیغام تخلیق کرنے کے دوران، تھپتھپائیں ☰ ← **شیڈول بھیجنا**۔ ٹک کریں **شیڈول بھیجنا**، وقت اور تاریخ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔ آلہ متعین وقت اور تاریخ پر پیغام بھیجے گا۔

- اگر آلہ طے شدہ وقت پر آف ہو، نٹورک سے نہ جڑا ہو، یا نٹورک غیرمستحکم ہو، تو پیغام نہیں بھیجا جائیگا۔
- یہ فیچر آلے پر سیٹ وقت اور تاریخ پر مبنی ہے۔ اگر آپ منطقہ وقت سے باہر جاتے ہیں اور نٹورک معلومات کی تازہ کاری نہیں کرتا ہے، تو وقت اور تاریخ غلط ہوسکتے ہیں۔

پیغامات پڑھنا

استعمال کرنے کے لیے ای میل پیغام منتخب کریں، اور نئے پیغامات بازیافت ہوجاتے ہیں۔ دستی طور پر نئے پیغامات بازیافت کرنے کے لیے، تھپتھپائیں۔

پڑھنے کے لیے پیغام تھپتھپائیں۔

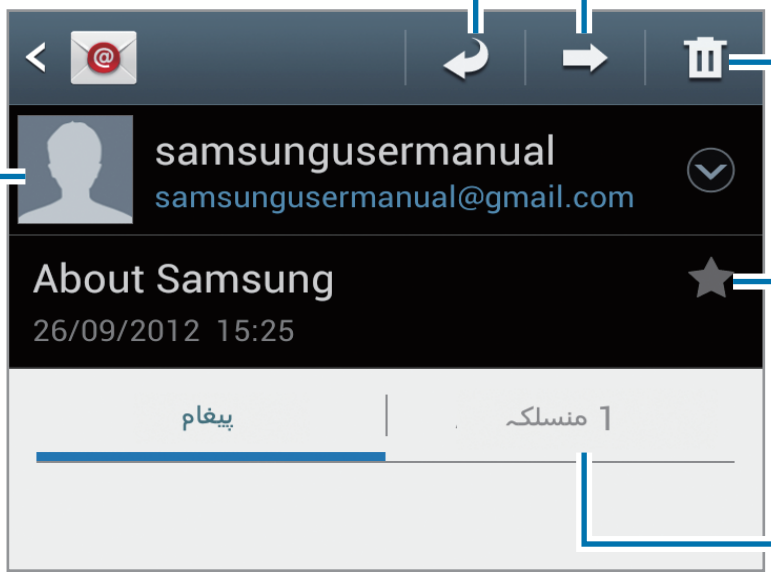

منسلکہ کھولنے کے لیے منسلکہ ٹیب تھپتھپائیں، اور پھر اسے محفوظ کرنے کے لیے منسلکہ کے آگے تھپتھپائیں۔

Google Mail

Google Mail سرور کی فوری اور راست طور پر رسائی کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Google Mail**۔

- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔
- خطہ اور خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے اس ایپلیکیشن پر لگا ہوا لیبل مختلف ہوسکتا ہے۔

پیغامات بھیجنا

میل باکس میں تھپتھپائیں ، وصول کنندگان، موضوع، اور پیغام داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

امیج منسلک کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **Attach file**۔

مزید وصول کنندگان کو شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **Add Cc/Bcc**۔

بعد میں سپردگی کے لیے پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **Save draft**۔

دوبارہ شروع کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **Discard**۔

پیغامات پڑھنا

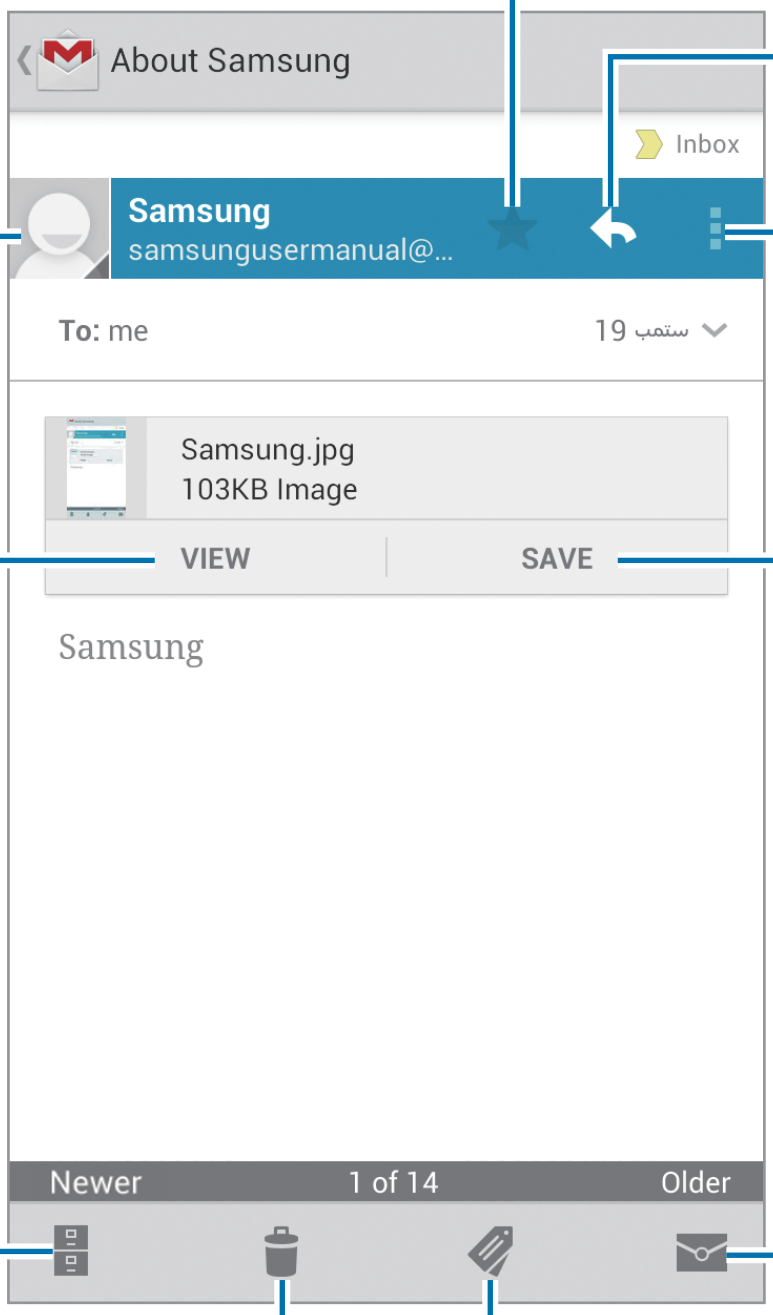

لیبل

Google Mail حقیقی فولڈر استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے بجائے لیبل استعمال کرتاہے۔ Google Mail شروع ہونے پر، یہاں باکس لیبل لگے پیغامات ڈسپلے کرتا ہے۔

دیگر لیبل میں پیغامات دیکھنے کے لیے تھپتھپائیں ۔

پیغام میں لیبل شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں، پیغام منتخب کریں، تھپتھپائیں ، اور پھر تفویض کرنے کے لیے لیبل منتخب کریں۔

Talk

بذریعہ Google Talk دوسروں سے بات چیت کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Talk**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

عوامی پروفائل

دستیابی کا اسٹیٹس، امیج، یا اسٹیٹس پیغام کی کیفیت تبدیل کرنے کے لیے دوستوں کی فہرست کے بالائی حصے پر اکاؤنٹ ID تھپتھپائیں۔

دستوں کو شامل کرنا

تھپتھپائیں ، شامل کرنے کے لیے دوست کا ای میل پتہ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **Done**۔

دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا

دوستوں کی فہرست سےکسی دوست کو منتخب کریں، اسکرین کے نچلے حصے پر موجود خانے میں پیغام داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

چیٹ میں کسی دوست کو شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ← **Add to chat**۔

چیٹ ختم کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **End chat**۔

چیٹ کے مابین سوئچ کرنا

بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔

چیٹ ہسٹری ختم کرنا

چیٹ خودبخود محفوظ ہوتے ہیں۔ چیٹ ہسٹری حذف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ☰ ← **Clear chat history**۔

Google+

Google کی سوشل نٹورک سروس کے ذریعہ لوگوں سے جڑے رہنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Google+**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

زمرہ تبدیل کرنے کے لیے تھپتھپائیں **All circles** اور پھر اپنی سرکل سے پوسٹ دیکھنے کے لیے اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔

Messenger

Google+ فوری پیغام رسانی کی خدمت کے ذریعہ دوسروں سے بات چیت کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Messenger**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

دوستوں کی فہرست سےکسی دوست کو منتخب کریں، اسکرین کے نچلے حصے پر موجود خانے میں پیغام داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ➤۔

ChatON

کسی بھی آلے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جس میں موبائل نمبر ہے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ChatON**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

فون نمبر یا سام سنگ اکاؤنٹ کا ای میل پتہ داخل کرکے، یا تجاویز کی فہرست سے دوستوں کو منتخب کرکے دوستوں کی فہرست بنائیں۔

چیٹ کرنا شروع کرنے کے لیے کسی دوست کو منتخب کریں۔

آلے پر موجود رابطوں کو ChatON سے ہم زمان کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **رابطہ ہم زمان کریں**۔

ویب اور نٹورک

انٹرنیٹ

انٹرنیٹ براؤز کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **انٹرنیٹ**۔

ویب صفحات دیکھنا

پتے کے خانے کو تھپتھپائیں، ویب پتہ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **جائیں**۔

نیا صفحہ کھولنا

تھپتھپائیں ← **نیا دریچہ**۔

دیگر صفحے پر جانے کے لیے، تھپتھپائیں ، بائیں یا دائیں اسکرال کریں، اور پھر صفحے کو منتخب کرنے کے لیے اسے تھپتھپائیں۔

بذریعہ صوت ویب تلاش کرنا

پتے کے خانے کو، تھپتھپائیں ، کلیدی لفظ بولیں، اور پھر ظاہر ہونے والے مجوزہ الفاظ سے ایک منتخب کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

بک مارک

حالیہ ویب صفحہ بک مارک کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **بک مارک کریں**۔

بک مارک شدہ ویب صفحہ کھولنے کے لیے، تھپتھپائیں ، اور پھر ایک منتخب کریں۔

ہسٹری

حالیہ دیکھے گئے ویب صفحات کی فہرست سے ویب صفحہ کھولنے کے لیے تہپتھپائیں ☆ ← **تاریخ نامہ**۔ سٹری صاف کرنے کے لیے، تہپتھپائیں ☰ ← **تاریخ نامہ صاف کریں**۔

سب سے زیادہ دیکھے گئے ویب صفحات کی فہرست سے ویب صفحہ کھولنے کے لیے تہپتھپائیں ☆ ← **تاریخ نامہ** ← **اکثر ملاحظہ کردہ**۔

ربط

نئے صفحہ میں وب صفحہ کو کھولنے کے لیے اس پر موجود ربط کو تہپتھپائیں اور ہولڈ کریں، بک مارک کریں، محفوظ کریں، شراکت کریں، یا کاپی کریں۔

محفوظ ویب صفحات کو دیکھنے کے لیے، تہپتھپائیں ☰ ← **ڈاؤن لوڈز**۔

ویب صفحات کی شراکت کرنا

دوسروں کے ساتھ ویب صفحہ کے پتے کی شراکت کرنے کے لیے تہپتھپائیں ☰ ← **صفحہ شراکت کریں**۔

ویب صفحے کے حصے کی شراکت کرنے کے لیے، مطلوبہ متن تہپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر تہپتھپائیں ☰ ← **شیر کریں**۔

پاپ اپ براؤزر استعمال کرنا

آپ حالیہ ایپلیکیشن بند کئے بغیر پاپ اپ براوزر سے انٹرنیٹ کرنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔

روابط یا نوٹ جیسے مشمول دیکھنے کے دوران جس میں ویب پتہ جات شامل ہوتے ہیں، ویب پتہ منتخب کریں، اور پھر پاپ اپ براوزر کھولنے کے لیے تہپتھپائیں **پاپ اپ براؤزر**۔ براؤزر کو نئی جگہ پر منتقل کرنے کے لیے اسے تہپتھپائیں اور گھسیٹیں۔

براؤزر پوری اسکرین میں دیکھنے کے لیے، تہپتھپائیں ⇱۔

براؤزر بند کرنے کے لیے، تہپتھپائیں ☒۔

Chrome

معلومات تلاش کرنے اور ویب صفحات براؤز کرنے کے لیے Chrome استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Chrome**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

ویب صفحات دیکھنا

پتے کا خانہ تھپتھپائیں، اور پھر ویب پتہ یاتلاش کے شرائط داخل کریں۔

نیا صفحہ کھولنا

تھپتھپائیں ← **New tab**۔

دوسرے ویب صفحے پر جانے کے لیے، تھپتھپائیں ← ویب صفحہ۔

بذریعہ صوت ویب تلاش کرنا

پتے کے خانے کو، تھپتھپائیں ، کلیدی لفظ بولیں، اور پھر ظاہر ہونے والے مجوزہ الفاظ سے ایک منتخب کریں۔

دوسرے آلات کے ساتھ ہم زمان ہونا

جب آپ یکساں Google اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوں اس قت دیگر آلات پر Chrome استعمال کرنے کے لیے کھلے ٹیب اور بک مارک ہم زمان کریں۔

دیگر آلات پر کھلے ٹیب دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **Other devices**۔ کھولنے کے لیے ویب صفحہ منتخب کریں۔

بک مارک دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں ★۔

بلیو ٹوتھ

بلیوٹوتھ کم دوری پر دو آلات کے مابین وائرلس کنیشن تخلیق کرتا ہے۔ یگر آلات سے ڈیٹا یا میڈیا فائلوں کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ استعمال کریں۔

- سام سنگ بلیوٹوتھ فیچر کے ذریعے بھیجے گئے یا موصول کئے گئے ڈیٹا کے نقصان، مداخلت یا غلط استعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- صرف معتبر اور درست طور پر محفوظ کردہ آلات کے درمیان ہی ڈیٹا کے تبادلے کو یقینی بنائیں۔ اگر آلات کے درمیان رکاوٹیں ہوں تو ممکن ہے کہ عملیاتی فاصلے میں کمی واقع ہو۔
- کچھ آلات، خاص طور پر ایسے آلات جنہیں بلیوٹوتھ SIG نے جانچا یا منظور نہ کیا ہو، آپ کے آلے کے ساتھ غیرمطابق ہوسکتے ہیں۔
- غیرقانونی مقاصد (مثلاً، فائلوں کی پائریٹنگ کاپیاں یا تجارتی مقاصد کے لیے مواصلات کی غیرقانونی ٹیپ کرنا) کے لیے بلیوٹوتھ فیچر استعمال نہ کریں۔ بلیوٹوتھ فیچر کے غیرقانونی استعمال کے بالواسطہ اثر کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

بلیوٹوتھ فیچر فعال کرنے کے لیے، اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **بلیو ٹوتھ**، اور پھر **بلیو ٹوتھ** سوئچ دائیں گھسیٹیں۔

دیگر بلیوٹوتھ آلات کے مابین جوڑا بنانا

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **بلیو ٹوتھ** ← **اسکین**، اور پھر سراغ شدہ آلات کی فہرست۔ جوڑا بنانے کے لیے اپنا مطلوبہ آلہ منتخب کریں، اور پھر توثیق کرنے کے لیے دونوں آلات پر خود سے بنانا ہوا پاس کلید قبول کریں۔

ڈیٹا بھیجنا و وصول کرنا

متعدد اپلیکیشن بذریعہ بلیوٹوتھ اپلیکیشن کی معاونت کرتے ہیں۔ مثلاً **گیلری** ہے۔ **گیلری** کھولیں، امیج منتخب کریں، تھپتھپائیں ← **بلیو ٹوتھ**، اور پھر جوڑا بنائے ہوئے آلات منتخب کریں۔ اس کے بعد، دوسرے آلے پر امیج وصول کرنے کے لیے بلیوٹوتھ اجازت کی درخواست موصول ہوتی ہے۔ ٹرانسفر شدہ فائل **بلیو ٹوتھ** فولڈر میں محفوظ ہویت ہے۔ اگر کوئی رابطہ موصول ہوتا ہے تو، یہ خودبخود روابط کی فہرست میں شامل کردیا جاتا ہے۔

AllShare Cast

اپنے آلے کو بڑی اسکرین والے AllShare Cast ڈونگل سے جوڑنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں، اور پھر اپنے روابط کی شراکت کریں۔

- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔
- نٹورک کنیکشن کے لحاظ سے پلے بیک کے دوران کچھ فائلیں بفر کرسکتی ہے۔
- توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں تو AllShare Cast فیچر غیرفعال کریں۔
- اگر آپ Wi-Fi فریکوینسی بینڈ کی صراحت کرتے ہیں تو، AllShare Cast ڈونگل کا پتہ نہیں لگایا جاسکتا ہے یا جڑ نہیں سکتا ہے۔
- اگر آپ TV پر ویڈیو یا گیم چلاتے ہیں تو، AllShare Cast سے بہترین تجربہ پانے کے لیے مناسب TV وضع منتخب کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **مزید سیٹنگز** ← **AllShare Cast**، اور پھر **AllShare Cast** سوئچ دائیں گھسیٹیں۔ آلہ منتخب کریں، فائل کھولیں یا چلائیں، اور پھر اپنے آلے پر موجود کلیدوں سے ڈسپلے کنٹرول کریں۔

AllShare Play

انٹرنیٹ کے اوپر متعدد آلات پر محفوظ مشمول چلانے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔ آپ کسی بھی آلے سے کسی بھی آلے پر یا ویب اسٹوریج سرور پر کوئی بھی فائل بھیج سکتے ہیں اور چلاسکتے ہیں۔

یہ ایپلیکیشن استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Googl اور سام سنگ اکاؤنٹ میں سائن ان کرنا اور بطور فائل سرور دو یا زیادہ آلات کو رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کے طریقے آلے کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **FAQ**۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **AllShare Play**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

فائلیں بھیجنا

آلہ یا ویب اسٹوریج منتخب کریں، فائل منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

فائلیں شراکت کرنا

آلہ یا ویب اسٹوریج منتخب کریں، فائل منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں ، اور پھر درج ذیل اختیارات استعمال کریں۔

- **Send to Nearby Users**: قریبی آلات کے ساتھ فائلیں شراکت کریں جن میں AllShare Play ہے۔
- **Picasa/Flickr/Twitter/Facebook**: سوشل نٹورک سائٹ پر فائلیں اپ لوڈ کریں۔

بعید آلات پر فائلیں چلانا

آلہ یا ویب اسٹوریج منتخب کریں، فائل منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں ، اور پھر آلہ منتخب کریں۔

- بطور میڈیا پلیئر جڑے ہوئے آلات کے لحاظ سے معاونت یافتہ فائل فارمیٹ میں فرق ہوسکتا ہے۔
- نٹورک کنیکشن کے لحاظ سے چلانے کے دوران کچھ فائلیں بفر کرسکتی ہے۔

ویب اسٹوریج سرور پر مشمول منظم کرنا

ویب اسٹوریج سرور منتخب کریں، اور پھر اپنی فائلیں منظم کریں۔

گروپ کاسٹ

دیگر آلات کے ساتھ امیج، دستاویزات، اور میوزک کی شراکت کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں جو اسی Wi-Fi نٹورک سے جڑے ہیں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر تھپتھپائیں **گروپ کاسٹ**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

فائلیں شراکت کرنا

1 تھپتھپائیں **تصویر شییر کریں**، **دستاویز شراکت کریں**، یا **میوزک شراکت**، شراکت کرنے کے لیے فائلیں منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔

2 پن کوڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں **مکمل**۔

دیگر گروپ کاسٹ میں شمولیت اختیار کرنا

شمولیت کے ماتحت دیگر آلے کو تھپتھپائیں، پن کوڈ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔

NFC

آپ اپنے آلے سے قریبی فیلڈ مواصلات (NFC) ٹیگ پڑھ سکتے ہیں جس میں مصنوعات کےبارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ مطلوبہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فیچر کو ادائیگی کرنے اور ٹرانسپورٹیشن اور وقوعہ کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔

پشت کا کور پہلے سے بنے NFC انٹینا پر مشتمل ہے۔ NFC انٹینا کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پشت کے کور کو اچھی طرح سے ہینڈل کریں۔

اگر اسکرین لاک ہے تو، آپ کا آلہ NFC ٹیگ نہیں پڑھیگا یا ڈیٹا موصول نہیں کریگا۔

NFC فیچر فعال کرنے کے لیے، اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **مزید سیٹنگز** ← **NFC**۔ **NFC** سوئچ دائیں گھسیٹیں۔

NFC ٹیگ سے معلومات پڑھنا

NFC ٹیگ کے قریب آلہ رکھیں۔ ٹیگ سے معلومات ظاہر ہوگی۔

NFC فیچر سے خریداری کرنا

ادائیگی کرنے کے لیے NFC فیچر استعمال کرنے سے پہلے، آپ کو موبائل سے ادائیگی کی خدمت کے لیے رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ رجسٹر کرنے یا خدمت کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

اپنے آلے کی پشت کو NFC کارڈ ریڈر سے ملائیں۔

Android Beam کے ذریعہ ڈیٹا بھیجنا

NFC سے آراستہ آلات میں ویب صفحات اور روابط جیسے ڈیٹا بھیجنے کے لیے Android Beam فیچر استعمال کریں۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **مزید سیٹنگز** ← **NFC**۔ **اینڈرائڈ بیم** سوئچ دائیں گھسیٹیں۔

آئیٹم منتخب کریں، اپنے آلے کی پشت کو دیگر آلے سے ملائیں، اور پھر اپنے آلے کی اسکرین پر تھپتھپائیں۔

S Beam

میوزک، ویڈیو، امیج، اور دستاویز جیسے ڈیٹا بھیجنے کے لیے S Beam فیچر استعمال کریں۔

S Beam کے ذریعہ کاپی رائٹ سے محفوظ ڈیٹا نہ بھیجیں۔ ایسا کرنے سے کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہوسکتی ہے۔ کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کے غیرقانونی استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی جوابدہی کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **مزید سیٹنگز** ← **S Beam**۔ S Beam سوئچ دائیں گھسیٹیں۔

فائل منتخب کریں، اپنے آلے کی پشت کو دیگر آلے سے ملائیں، اور پھر اپنے آلے کی اسکرین پر تھپتھپائیں۔

اگر ایک ساتھ دونوں آلات ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کریں گے تو، فائل ٹرانسفر ناکام ہوجائیگی۔

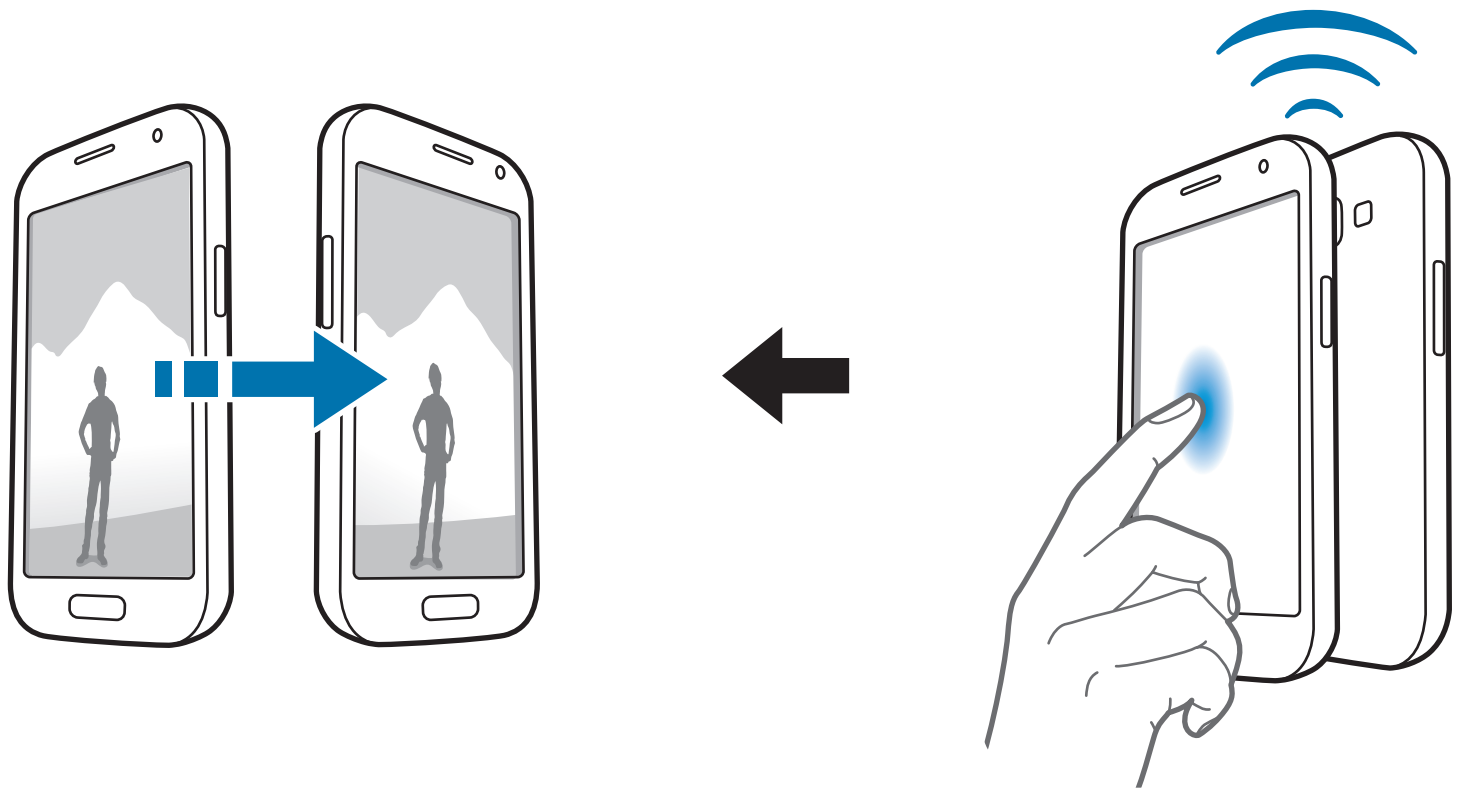

میڈیا

میوزک پلیر

میوزک سننے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **میوزک پلیر**۔

- آلے کے سافٹ ویئر کے نسخے کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہیں۔
- مستعمل ان کوڈنگ کے لحاظ سے کچھ فائلیں صحیح طور سے نہیں چل سکتی ہیں۔

موسیقی چلانا

میوزک کا زمرہ منتخب کریں، اور پھر چلانے کے لیےگانا منتخب کریں۔

گانا بطور رنگ ٹون سیٹنگ

فی الوقت چل رہے گانے کو بطور رنگ ٹون استعمال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ≡ ← **بطور** ← **فون گھنٹی ٹون**۔

پلے فہرستیں بنانا

گانوں کا خود اپنا انتخاب بنائیں۔

تھپتھپائیں **چلانے کی فہرست**، اور پھر تھپتھپائیں ≡ ← **چلانے کی فہرست بنائیں**۔ عنوان داخل کریں اور تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔ تھپتھپائیں **میوزک شامل کریں**، شامل کرنے کے لیے گانا منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔

فی الوقت چل رہے گانے کو پلے فہرست میں شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ≡ ← **پلے لسٹ میں اضافہ کریں**۔

موڈ کے اعتبار سے میوزک چلانا

موڈ کے اعتبار جماعت بند میوزک چلائیں۔ آلہ خودبخود پلے فہرست بنادیتا ہے۔ جب نیا گانا شامل کیا جائے تو، تھپتھپائیں **میوزک اسکوائر** ← ≡ ← **لائبریری تازہ کاری**۔

تھپتھپائیں **میوزک اسکوائر** اور موڈ کی سیل منتخب کریں۔

کیمرہ

فوٹو یا ویڈیو کھینچنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

آلے کے کمیرے سے کھینچی گئی فوٹو اور ویڈیو دیکھنے لیے **گیلری** استعمال کریں۔ (صفحہ 85)

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کیمرہ**۔

جب استعمال میں نہیں ہوتا ہے تو کیمرا خودبخود آف ہوجاتا ہے۔

کیمرا کے آداب

- بغیر اجازت دوسرے لوگوں کی فوٹو یا ویڈیو نہ کھینچیں۔
- جہاں قانوناً ممنوع ہو فوٹو یا ویڈیو نہ کھینچیں۔
- ان مقامات پر فوٹو یا ویڈیو نہ کھینچیں جہاں آپ دوسرے لوگوں کی نجی حیثیت کی خلاف ورزی کرسکتے ہیں۔

فوٹو زکھینچنا

فوٹو کھینچنا

جہاں کیمرے کو فوکس کرنا ہے ہے وہاں پیش منظر اسکرین پر امیج تھپتھپائیں۔ جب موضوع فوکس میں ہوتو، فوکس فریم سبز ہوجاتا ہے۔ فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں . سلسلہ وار فوٹو کھینچنے کے لیے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔

منظر موڈ

پہلے سے متعین سیٹنگ فوٹو کھینچنے کے پوائنٹ اینڈ شوٹ کو زیادہ آسان بنادیتے ہیں۔

تھپتھپائیں ← **منظر موڈ**۔

- **پوٹریٹ**: انسانی موضوع کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **لینڈاسکیپ**: وسیع منظر کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **کھیل**: تیز حرکت کرنے والے موضوع کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **پارٹی/گھر کے اندر**: اچھی طرح سے روشن شدہ منظر کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **ساحل/برف باری**: اچھی طرح سے روطن منظر یا باہر دھوپ کے منظر کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔

- **سورج کا غروب ہونا**: رنگ برنگے اور تیز کنٹراسٹ کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **صبح**: بہت ہی مدھم رنگ کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **خزاں کا رنگ**: سرخی مائل پس منظر والے منظر کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **ٹیکسٹ**: کتابوں اور پوسٹروں کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔
- **موم بتی کی روشنی**: تاریک پس منظر کے مقابل تیز روشنی کی امیج کے لیے یہ سیٹنگ استعمال کریں۔

شوٹنگ موڈ

متعدد فوٹو اثرات دستیاب ہیں، جیسے کارٹون رینڈرنگ۔

تھپتھپائیں ⚙ ← **شوٹنگ موڈ**۔

- **ایک شاٹ**: تنہا ایک فوٹو کھینچیں۔
- **بہترین فوٹو**: سلسلہ وار فوٹو کھینچیں، اور پھر سب سے عمدہ کو محفوظ کریں۔
- **بہترین چہرہ**: ایک ہی وقت میں متعدد گروپ شاٹ کھینچنے کے لیے اسے استمال کریں اور ممکنہ طور پر سب سے عمدہ امیج بنانے کے لیے انہیں جمع کریں۔

متدد فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 📷۔ سب سے عمدہ شاٹ کی تصوری کھینچنے کے لیے، کیمرے کو اسٹینڈبائی پر ہولڈ کریں اور فوٹو کھینچنے کے دوران حرکت نہ کریں۔ جب **گیلری** کھلتی ہے تو، ہر چہرے پر زرد فریم تھپتھپائیں، اور موضوع کے لیے سب سے عمدہ انفرادی پوز چنیں۔ ہر فرد کے لیے ایک پوز چننے کے بعد، امیج کو ایک فوٹو میں ضم کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **مکمل**۔

- **چہرے کی پہچان**: سیٹ کریں کہ آلہ لوگوں کے چہروں کو پہچان لے اور جب وہ مسکرائیں تو ان کی فوٹوز کھینچنے میں آپ کی مدد کرے۔
- **پینوراما**: ایک ساتھ متعدد چڑھی ہوئی فوٹو کے مرکب کے ساتھ فوٹو کھینچیں۔
- **تصویر شراکت**: بذریعہ Wi-Fi Direct راست طور پر دوسرے آلے کو فوٹو بھیجیں۔
- **HDR**: بہتر کردہ کنٹراسٹ کے تناسب کے ساتھ فوٹو کھینچنے کے لیے اسے استعمال کریں۔ اصلی اور بدلے والا محفوظ ہوجائیگا۔
- **دوست فوٹو شراکت**: سیٹ کریں کہ آلہ اس شخص کی فوٹو کو پہچان لے جسے آپ نے فوٹو میں ٹیگ کیا ہے اور اسے اس شخص کو بھیجیں۔ چہرے کے زاویے، چہرے کے سائز، جلد کی رنگت، چہرے کے تاثر، روشنی کی حالت، یا موضوع کے ذریعہ پہنے ہوئے لوازمات کے لحاظ سے چہرہ پہچاننا ناکام ہوسکتا ہے۔
- **خوبصورتی**: زیادہ خلیق امیج کے لیے منور چہرہ کے ساتھ فوٹو کھینچیں۔
- **مسکراہٹ شاٹ**: اس دوران فوٹو کھینچیں جب کیمرا موضوع کے مسکرانے کا انتظار کرتا ہے۔
- **کم روشنی**: سلسلہ وار فوٹو کھینچیں اور امیج کوالٹی بہتر کرنے کے لیے انہیں ایک ساتھ جوڑیں۔

پیمورمیائی فوٹو

پیمورمیائی فوٹو متعدد شاٹ پر مشتمل ایک وسیع لینڈاسکیپ امیج ہے۔

تھپتھپائیں ⚙ ← **شوٹنگ موڈ** ← **پینوراما**۔

تھپتھپائیں 📷 اور کیمرا کسی بھی سمت میں موڑیں۔ جب نیلا فریم ویو فائنڈر کی سیدھ میں آتا ہے تو، کیمرا خودبخود پیمورمیائی ترتیب میں دوسری شاٹ کھینچ لیتا ہے۔ شوٹنگ روکنے کے لیے، دوبارہ ہپتھپائیں 📷۔

ویڈیو کھینچنا

ویڈیو کھینچنا

ساکت ویڈیو سوئچ کو ویڈیو شبیہ میں سلائڈ کریں، اور پھر ویڈیو کھینچنے کے لیے تھپتھپائیں ⏺۔ ریکارڈنگ موقوف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ⏸۔ ریکارڈنگ روکنے کے لیے، تھپتھپائیں ⏹۔

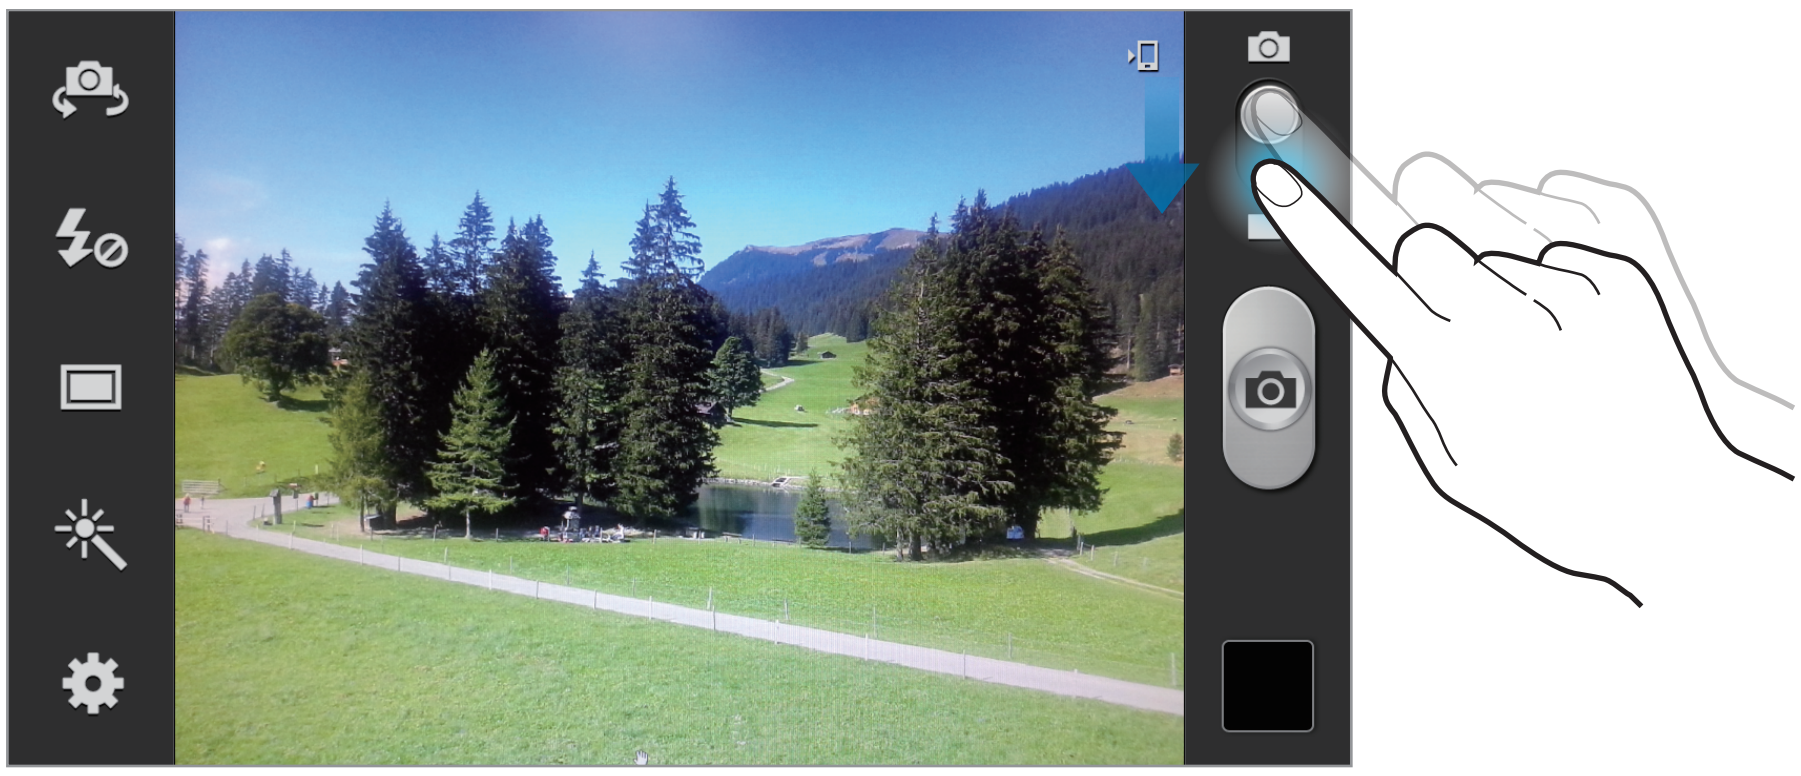

ریکارڈنگ کے دوران، درج ذیل عملیات استعمال کریں:

- فوکس تبدیل کرنے کے لیے، جہاں فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں تھپتھپائیں۔ اسکرین کے پیچ میں فوکس کرنے کے لیے، تھپتھپائیں AF۔
- ریکارڈنگ کے دوران ویڈیو سے امیج کی تصویر کھینچنے کے لیے، تھپتھپائیں 📷۔ جب ہلانے کے مخالف فیچر فعال ہو تو یہ فیچر کام نہیں کریگا۔

سب سے زیادہ ریزولوشن پر ریکارڈنگ کے وقت زوم فنکشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

ریکارڈنگ موڈ

ریکارڈنگ موڈ تبدیل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ←.

- **معمولی**: نارمل کوالٹی کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔
- **MMS حد کی**: بذریعہ پیغام رسانی بھیجنے کے مقصد سے کم تر کوالٹی کے لیے یہ وضع استعمال کریں۔
- **سست حرکت**: حرکت کرنے والے موضوع کا ویڈیو کھینچنے کے لیے یہ وضع استعمال کریں۔ آلہ ویڈیو کو آہستہ رفتار میں چلائیگا۔
- **تیز موشن**: تیز حرکت کرنے والے موضوع کا ویڈیو کھینچنے کے لیے یہ وضع استعمال کریں۔ آلہ ویڈیو کو تیز رفتار میں چلائیگا۔

زوم ان یا آؤٹ کرنا

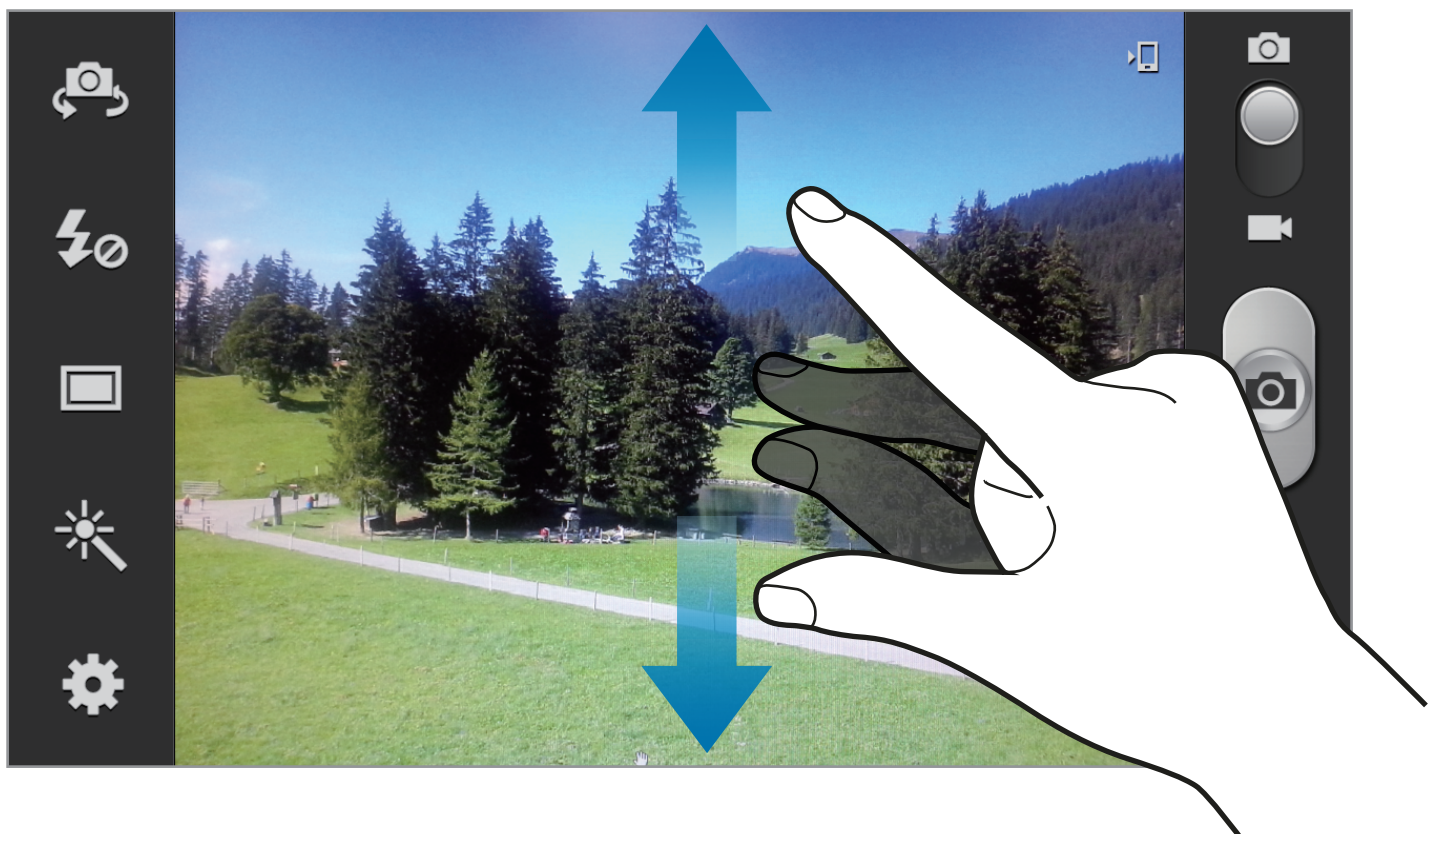

درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- زوم ان یا آؤٹ کے لیے والیوم بٹن استعمال کریں۔
- زوم ان کے لیے اسکرین پر دوانگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں، اور زوم آؤٹ کے لیے چبھوئیں۔

- سب سے زیادہ ریزولوشن پر شوٹنگ کے وقت زوم فنکشن دسیتباب نہیں ہوسکتا ہے۔
- ویڈیو شوٹنگ کے دوران زوم فیچر استعمال کرتے وقت زوم ان/آؤٹ اثر دستیاب ہے۔

کیمرا کے لیے سیٹنگ کنفیگر کرنا

کیمرا کے لیے سیٹنگ کنفیگر کرنے کے لیے تھپتھپائیں ⚙۔ دونوں ساکت کیمرا اور ویڈیو کیمرا وضعات میں تمام درج ذیل اختیارات دستیاب نہیں ہیں۔ مستعمل وضع کے لحاظ سے دستیاب اختیارات مختلف ہوسکتے ہیں۔

- **تیز راہیں تدوین کریں**: اکثر استعمال ہونے والے اختیارات کے شارٹ کٹس کی تدوین کریں۔
- **برسٹ شاٹ**: متحرک موضوعات کی سلسلہ وار تصویریں کھینچیں۔
- **والیوم کلید استعمال بطور**: شٹر یا زوم فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے والیوم بٹن استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **خود اپنا-پورٹریٹ**: خود اپنی فوٹو کھینچیں۔
- **خود اپنی-ریکارڈنگ**: خود اپنا ویڈیو کھینچیں۔
- **فلیش**: فلیش فعال یا غیر فعال کریں۔
- **شوٹنگ موڈ**: شوٹنگ موڈ تبدیل کریں۔
- **ریکارڈنگ موڈ**: ریکارڈنگ موڈ تبدیل کریں۔
- **اثرات**: متختلف فوٹو اثرات سے منتخب کریں جو ستیاب ہیں۔
- **منظر موڈ**: منظر موڈ تبدیل کریں۔
- **ایکسپوژر کی قدر**: یہ تعیین کرتا ہے کہ کیمرے کا سنسر کتنی روشنی موصول کرتا ہے۔ کم روشنی والی کیفیات کے لیے، اعلی ایکسپوزر استعمال کریں۔
- **فوکس وضع**: فوکس موڈ منتخب کریں۔ **خود فوکس** کیمرا کے زیر قابو ہے۔ **میکرو** بہت قریب موضوع کے لیے ہے۔
- **ٹائمر**: تاخیر سے وقت کی شاٹ کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔
- **جزیات کاری**: ریزولوشن منتخب کریں۔ اعلی کوالٹی کے لیے اعلی ریزولوشن استعمال کریں۔ لیکن یہ زیادہ میموری گھیرتا ہے۔

- **سفید بیلینس**: مناسب سفید توازن منتخب کریں، تاکہ امیج میں حقیقی زندگی کے رنگ ہوں۔ مخصوص روشنی والے حالات کے لیے سیٹنگ تیار کی گئی ہے۔ پیشہ ورانہ کیمرا میں یہ سیٹنگ سفید توازن ایکسپوزر کے لیے ہیٹ رینگ کے مساوی ہے۔
- **ISO**: ISO قدر منتخب کریں۔ یہ کمیرے کی روشی کی حساسیت کو قبول کرتا ہے۔ یہ فلم کیمرا کی برابریوں کی پیمائش کرتا ہے۔ کم مقدار اسٹیشنری یا اچھی طرح سے روشن موضوع کے لیے ہے۔ اعلی مقدار تیز حرکت کرنے والے یا خراب روشن موضوع کے لیے ہے۔
- **میٹرنگ**: میٹرنگ کا طریقہ منتخب کریں۔ یہ اعلی اقدار کی شمار کرنے کے طریقہ متعین کرتا ہے۔ **سینٹر-ویٹڈ** منظر کے بیچ میں پس منظر کی روشنی کی پیمائش کرتا ہے۔ **درمیان میں** ایک خاص محل وقوع پر روشنی کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ **میٹرکس** پورے منظر کو اوسط بناتا ہے۔
- **گھر سے باہر نظر آنے کی قابلیت**: روشن، گھر کے باہر کے حالات کے لیے اسے استعمال کریں۔
- **خودکار تناسب امتزاج**: سیٹ کریں کہ کیمرا خودبخود کنٹراسٹ سیٹ کرے۔ خودکار کنٹراسٹ دستی مداخلے کے بغیر کنٹراسٹ کی سطح کی تعیین کرتا ہے۔
- **گائیڈ لائن**: موضوع منتخب کرتے وقت ڈسپلے ویو فائنڈر مرکب تیار کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔
- **خودکار شراکت شاٹ**: Wi-Fi Direct خودبخود فعال ہونا سیٹ کریں اور اپنے آلے کو دیگر NFC سے آراستہ آلے سے ملانے ملاکر شاٹ موڈ میں سوئچ کریں، اور پھر اپنے آلے کی اسکرین تھپتھپائیں۔
- **ہلانے کے مخالفت**: ہلانے کا مخالف فعال یا غیرفعال کریں۔ جب کیمرا حرکت کرتا ہے اس وقت ہلانے کا مخالف فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- **GPS ٹیگ**: فوٹو میں GPS محل وقوع ٹیک منسلک کریں۔

  - GPS سگنل بہتر بنانے کے لئے، ایسے مقامات پر کھینچنے سے گریز کریں جہاں سگنل میں مداخلت ہو، جیسے کہ عمارتوں کے بیچ میں، یا نشیبی علاقوں میں یا خراب موسم میں۔
  - آپ کا محل وقوع آپ کی فوٹو پر ظاہر ہوسکتا ہے جب آپ انہیں انٹرنٹ پر اپ لوڈ کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے، GPS ٹیگ سیٹنگز غیرفعال کریں۔

- **سیاق و سباق سے فائل نام**: سیٹ کریں کہ کمرا سیاقی ٹیگ ڈسپلے۔
- **آواز استعمال کرکے فوٹوز کھینچیں**: سیٹ کریں کہ کیمرا وائس کمانڈ سے فوٹو کھنیچے۔
- **بطور فلپ کردہ محفوظ کریں**: اصلی منظر کا منعکس امیج بنانے کے لیے امیج الٹا کریں۔
- **تصویر کی کوالٹی**: اعلی کوالٹی کی امیج کو زیادہ اسٹوریج کی جگہ درکار ہوتی ہے۔

- **ویڈیو کوالٹی**: ویڈیو کے لیے کوالٹی سطح منتخب کریں۔
- **ذخیرہ**: ذخیرہ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔
- **دوبارہ سیٹ**: کیمرا سیٹنگ دوبارہ سیٹ کریں۔

شارٹ کٹس

کیمرے کے متعدد اختیارات کی بآسانی رسائی کرنے کے لیے شارٹ کٹس دوبارہ منظم کریں۔

تھپتھپائیں ← **تیز راہیں تدوین کریں**۔

اختیار کو تھپتھپائیں اور اسے اسکرین کی بائیں طرف سلاٹ میں گھسیٹیں۔ تھپتھپاکر اور انہیں گھسیٹ کر دیگر آئیٹم کو فہرست کے اندر منتقل کیا جاسکتا ہے۔

گیلری

امیج اور ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **گیلری**۔

- آلے پر نصب سافٹ وئیر کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہیں۔
- کس طرح سے انہیں ریکارڈ کیا گیا ہے اس لحاظ سے کچھ فائلیں صحیح طور سے نہیں چل سکتی ہیں۔

امیج دیکھنا

گیلری شروع کرنا دستیاب فولڈ ڈسپلے کرتا ہے۔ جب **ای میل**، جیسا دیگر ایپلیکیشن امیج محفوظ کرتا ہے تو، امیج رکھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ فولڈر خودبخود بن جاتا ہے۔ جیسےخوبخود اسکرین شاٹ کی تصویر لینا **Screenshots** فولڈر بنادیتا ہے۔ کھولنے کے لیے کوئی فولڈر منتخب کریں۔

فولڈر میں، تخلیق کے تاریخ کے اعتبار سے امیج ڈسپلے ہوتی ہیں۔ مکمل اسکرین میں دیکھنے کے لیے امیج منتخب کریں۔

اگلی یا سابق امیج یکھنے کے لیے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔

زوم ان یا آؤٹ کرنا

امیج زوم ان کرنے کے لیے درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- زوم ان کرنے کے لیےکہیں بھی دوبار تھپتھپائیں۔
- زوم ان کرنے کے لیے کسی بھی جگہ دو انگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں، زوم آؤٹ کے لیے چبھوئیں، یا واپس ہونے کے لیے دوبار تھپتھپائیں۔

موشن فیچر استعمال کرکے امیج دیکھنا

خاص حرکت کے ساتھ فنکشن انجام دینے کے لیے موشن فیچر استعمال کریں۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگ** ← **حرکت**، **حرکت** سوئچ دائیں گھسیٹیں، اور پھر ٹک کرکے فیچر منتخب کریں۔

موشن فیچر استعمال کرنے سے روکنے کے لیے، **حرکت** سوئچ بائیں گھسیٹیں۔

ہر موشن فیچر کے لیے حساسیت سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **اعلی سیٹنگز**، فیچر منتخب کریں، اور پھر قابل ایڈجسٹ سلائڈ بار استعمال کریں۔

ویڈیوز چلانا

پیش منظر پر ویڈیو فائلیں شبیہ دکھاتی ہیں۔ کوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے منتخب کریں اور تھپتھپائیں، اور **ویڈیو پلیئر** شروع ہوجاتا ہے۔

امیج تدوین کرنا

امیج دیکھتے وقت، تھپتھپائیں اور درج ذیل فنکشن استعمال کریں:

- **سلائڈ شو**: حالیہ فولڈر میں امیج کے ساتھ سلائڈ شو شروع کریں۔
- **چہرے کا ٹیگ**: چہرے کے ٹیگ کے لیے امیج میں چہروں کو رجسٹر کریں۔
- **ٹیگ دوست**: سیٹ کریں کہ کمرا سیاقی ٹیگ ڈسپلے کرے۔
- **موسم ٹیگ اضافہ کریں**: موسم کا ٹیگ شامل کریں۔
- **فوٹو نوٹ (سامنے)**: امیج کے نیچے نوٹ لکھنے کے لیے اسے استعمال کریں۔ تدوین کردہ امیج **photonote** فولڈ کے تحت محفوظ ہوتی ہے۔
- **فوٹو نوٹ (پشت)**: امیج کے پیچھے نوٹ لکھنے کے لیے اسے استعمال کریں۔ تھپتھپائیں نوٹ تدوین کرنے کے لیے۔
- **کلپ بورڈ پر نقل کریں**: کلپ بورڈ میں کاپی کریں۔
- **بائیں گھمائیں**: گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
- **دائیں طرف گھمائیں**: گھڑی کی سمت میں گھمائیں۔
- **کروپ**: نارنجی فریم کا سائز دوبار بنائیں تاکہ کتریں اور امیج اس میں محفوظ ہوجائے۔

- **تبدیلی**: امیج تدوین کرنے کے لیے شروع کریں **Paper Artist** یا **فوٹو ایڈیٹر**۔
- **بطور**: امیج کو وال پیپر یا رابطے کی امیج کے طور پر سیٹ کریں۔
- **دوست فوٹو شراکت**: امیج اس شخص کو بھیجیں جس کا چہرہ امیج میں ٹیگ ہوا ہے۔
- **پرنٹ**: بذریعہ USB یا Wi-Fi کنیکشن پرنٹ کریں۔ آلہ صرف کچھ سام سنگ پرنٹر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
- **نام بدلیں**: فائل کا دوبارہ نام رکھیں۔
- **قرب و جوار کے آلات اسکین کریں**: ایسے آلات تلاش کریں جو جن میں میڈیا کی شراکت کرنا فعال ہے۔
- **تفصیل**: فوٹو کی تفصیلات دیکھیں۔

پسندیدہ امیج

امیج دیکھتے وقت، امیج کو پسندیدگاں کی فہرست شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ★۔

امیج حذف کرنا

درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- فولڈر میں، تھپتھپائیں ☰ ← **شے منتخب کریں**، ٹک کرکے امیج منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں 🗑۔
- امیج دیکھنے کے دوران، تھپتھپائیں 🗑۔

امیج کی شراکت کرنا

درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- فولڈر میں، تھپتھپائیں ☰ ← **شے منتخب کریں**، ٹک کرکے امیج منتخب کریں، اور پھر انہیں دوسروں کو بھیجنے کے لیے تھپتھپائیں ‹۔
- امیج دیکھتے وقت، اسے دوسروں کو بھیجنے کے لیے یا سوشل نٹورک کی خدمات کے ذریعہ شراکت کرنے کے لیے تھپتھپائیں ‹۔

وال پیپر کے طور پر سیٹنگ

امیج دیکھتے وقت، امیج کو بطور وال پیپر سیٹ کرنے کے لیے یا رابطے کو تفویض کرنے کے لیےتھپتھپائیں ☰ ← **بطور**۔

چہرے ٹیگ کرنا

امیج دیکھتے وقت، تھپتھپائیں ← **چہرے کا ٹیگ** ← **آن**۔ شناخت شدہ چہرے کے اردگرد زرد فریم ظاہر ہونے دیں۔ چہرہ تھپتھپائیں، تھ **نام شامل کریں**، اور پھر منتخب کریں یا رابطے میں شامل کریں۔

جب امیج پر چہرے کا ٹیگ ظاہر ہو تو، فیس ٹیگ تھپتھپائیں اور کال کرنا یا پیغامات بھیجنا جیسے دستیاب اختیارات استعمال کریں۔

چہرے کے زاویے، چہرے کے سائز، جلد کی رنگت، چہرے کے تاثر، روشنی کی حالت، یا موضوع کے ذریعہ پہنے ہوئے لوازمات کے لحاظ سے چہرہ پہچاننا ناکام ہوسکتا ہے۔

دوست کا ٹیگ استعمال کرنا

امیج دیکھتے وقت، تھپتھپائیں ← **دوست ٹیگ** تاکہ امیج کھولتے وقت سیاقی ٹیگ (موسم۔ محل وقوع، تاریخ، اور فرد کا نام) ڈسپلے کریں۔

Paper Artist

یہ فیچر استعمال کریں تاکہ امیج کو بنائیں کہ وہ تفریحی اثرات یا فریم کے ساتھ توضیحات کی طرح نظر آئیں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Paper Artist**۔

امیج تدوین کرنے کے لیے فنکاری کے ٹولز استعمال کریں۔ تدوین کردہ امیج **گیلری** ← **Paper Pictures** فولڈر کے تحت محفوظ ہوتی ہے۔

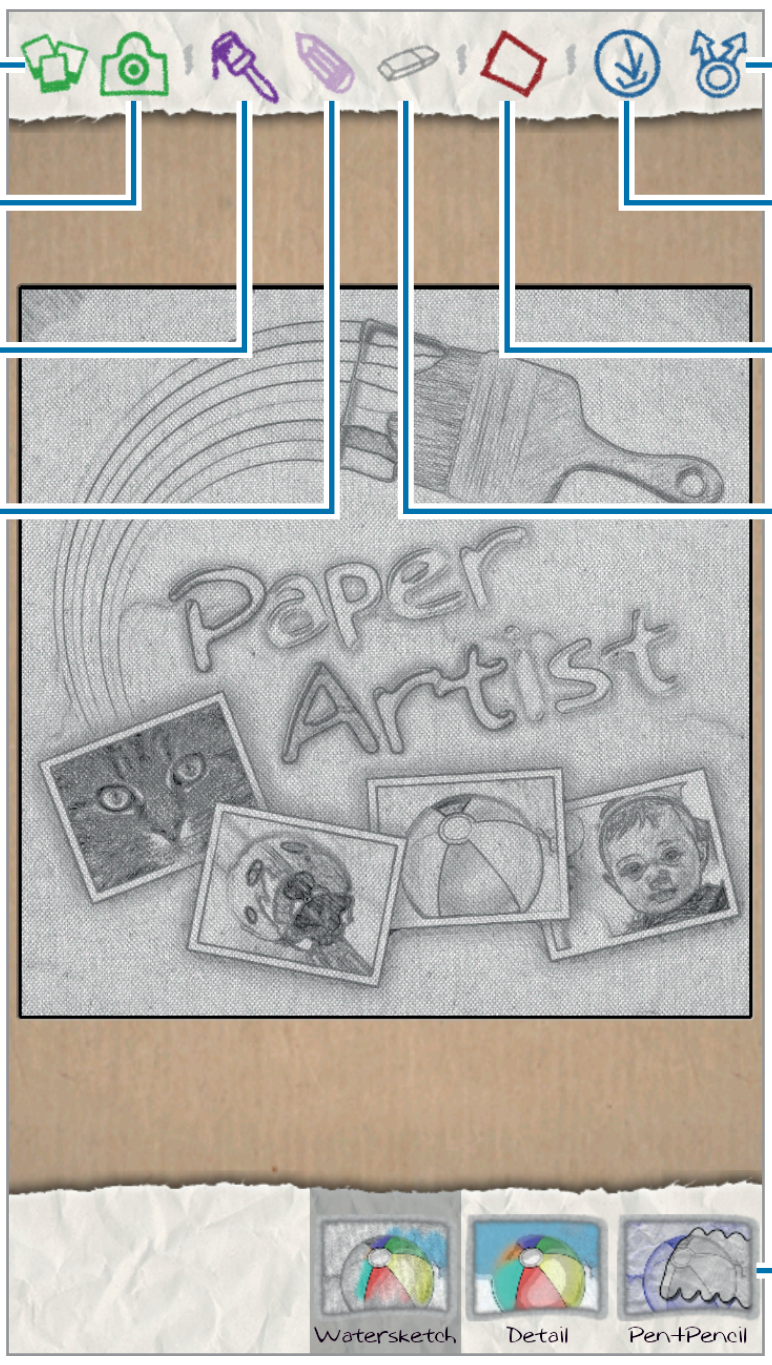

ویڈیو پلئیر

ویڈیو فائلیں چلانے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ویڈیو پلئیر**۔

- DivX Video-On-Demand چلانے کے دوران آلے کی اسکرین لاک کرنے سے گریز کریں۔ DivX Video-On-Demand چلانے کے دوران اسکرین لاک کرنے پر آپ کے دستیاب کرایے کی تعداد میں کمی ہوجائے گی، اور آپ کی ایک دستیاب کرائے کی تعداد ضائع ہوجائیگی۔
- آلے کے سافٹ وئیر کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہیں۔
- کس طرح سے انہیں ریکارڈ کیا گیا ہے اس لحاظ سے کچھ فائلیں صحیح طور سے نہیں چل سکتی ہیں۔

ویڈیوز چلانا

چلانے کے لئے کوئی وڈیو منتخب کریں۔

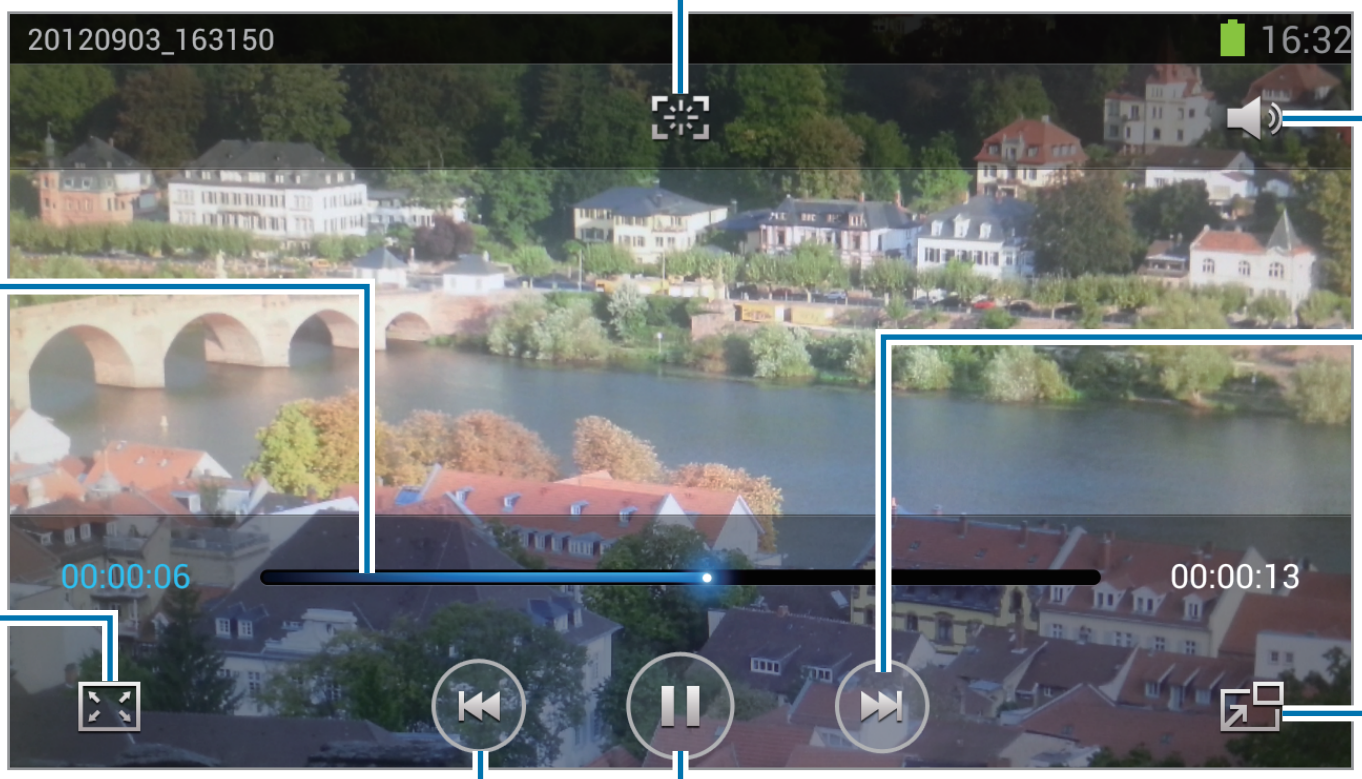

ویڈیو حذف کرنا

تھپتھپائیں ☰ ← **حذف کریں**، ٹک کرکے منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **حذف کریں**۔

ویڈیوز کی شراکت کرنا

تھپتھپائیں ← **شراکت بذریعہ**، ٹک کرکے ویڈیو منتخب کریں، تھپتھپائیں **مکمل**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔

پاپ اپ ویڈیو پلیئر استعمال کرنا

یہ فیچر استعمال کریں تاکہ ویڈیو پلیئر بند کیے بغیر پاپ اپ ویڈیو پلیئر سےدیگر ایپلیکیشن استعمال کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے دوران، پاپ اپ پلیئر استعمال کرنے کے لیے تھپتھپائیں ۔

پلیئر بڑا کرنے کے لیے اسکرین پر دوانگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں، اور اسے چھوٹا کرنےکے لیے چبھوئیں۔ پلیئر منتقل کرنے کے لیے، پلیئر کو دوسری جگہ گھسیٹ کر لے جائیں۔

YouTube

YouTube ویب سائٹ سے ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **YouTube**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

ویڈیوز دیکھنا

تھپتھپائیں ، اور پھر کلیدی لفظ داخل کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک واپس کردہ تلاش کے نتائج منتخب کریں۔

مکمل اسکرین ڈسپلے کے لیے آلے کو لینڈاسکیپ سمت میں گھمائیں۔

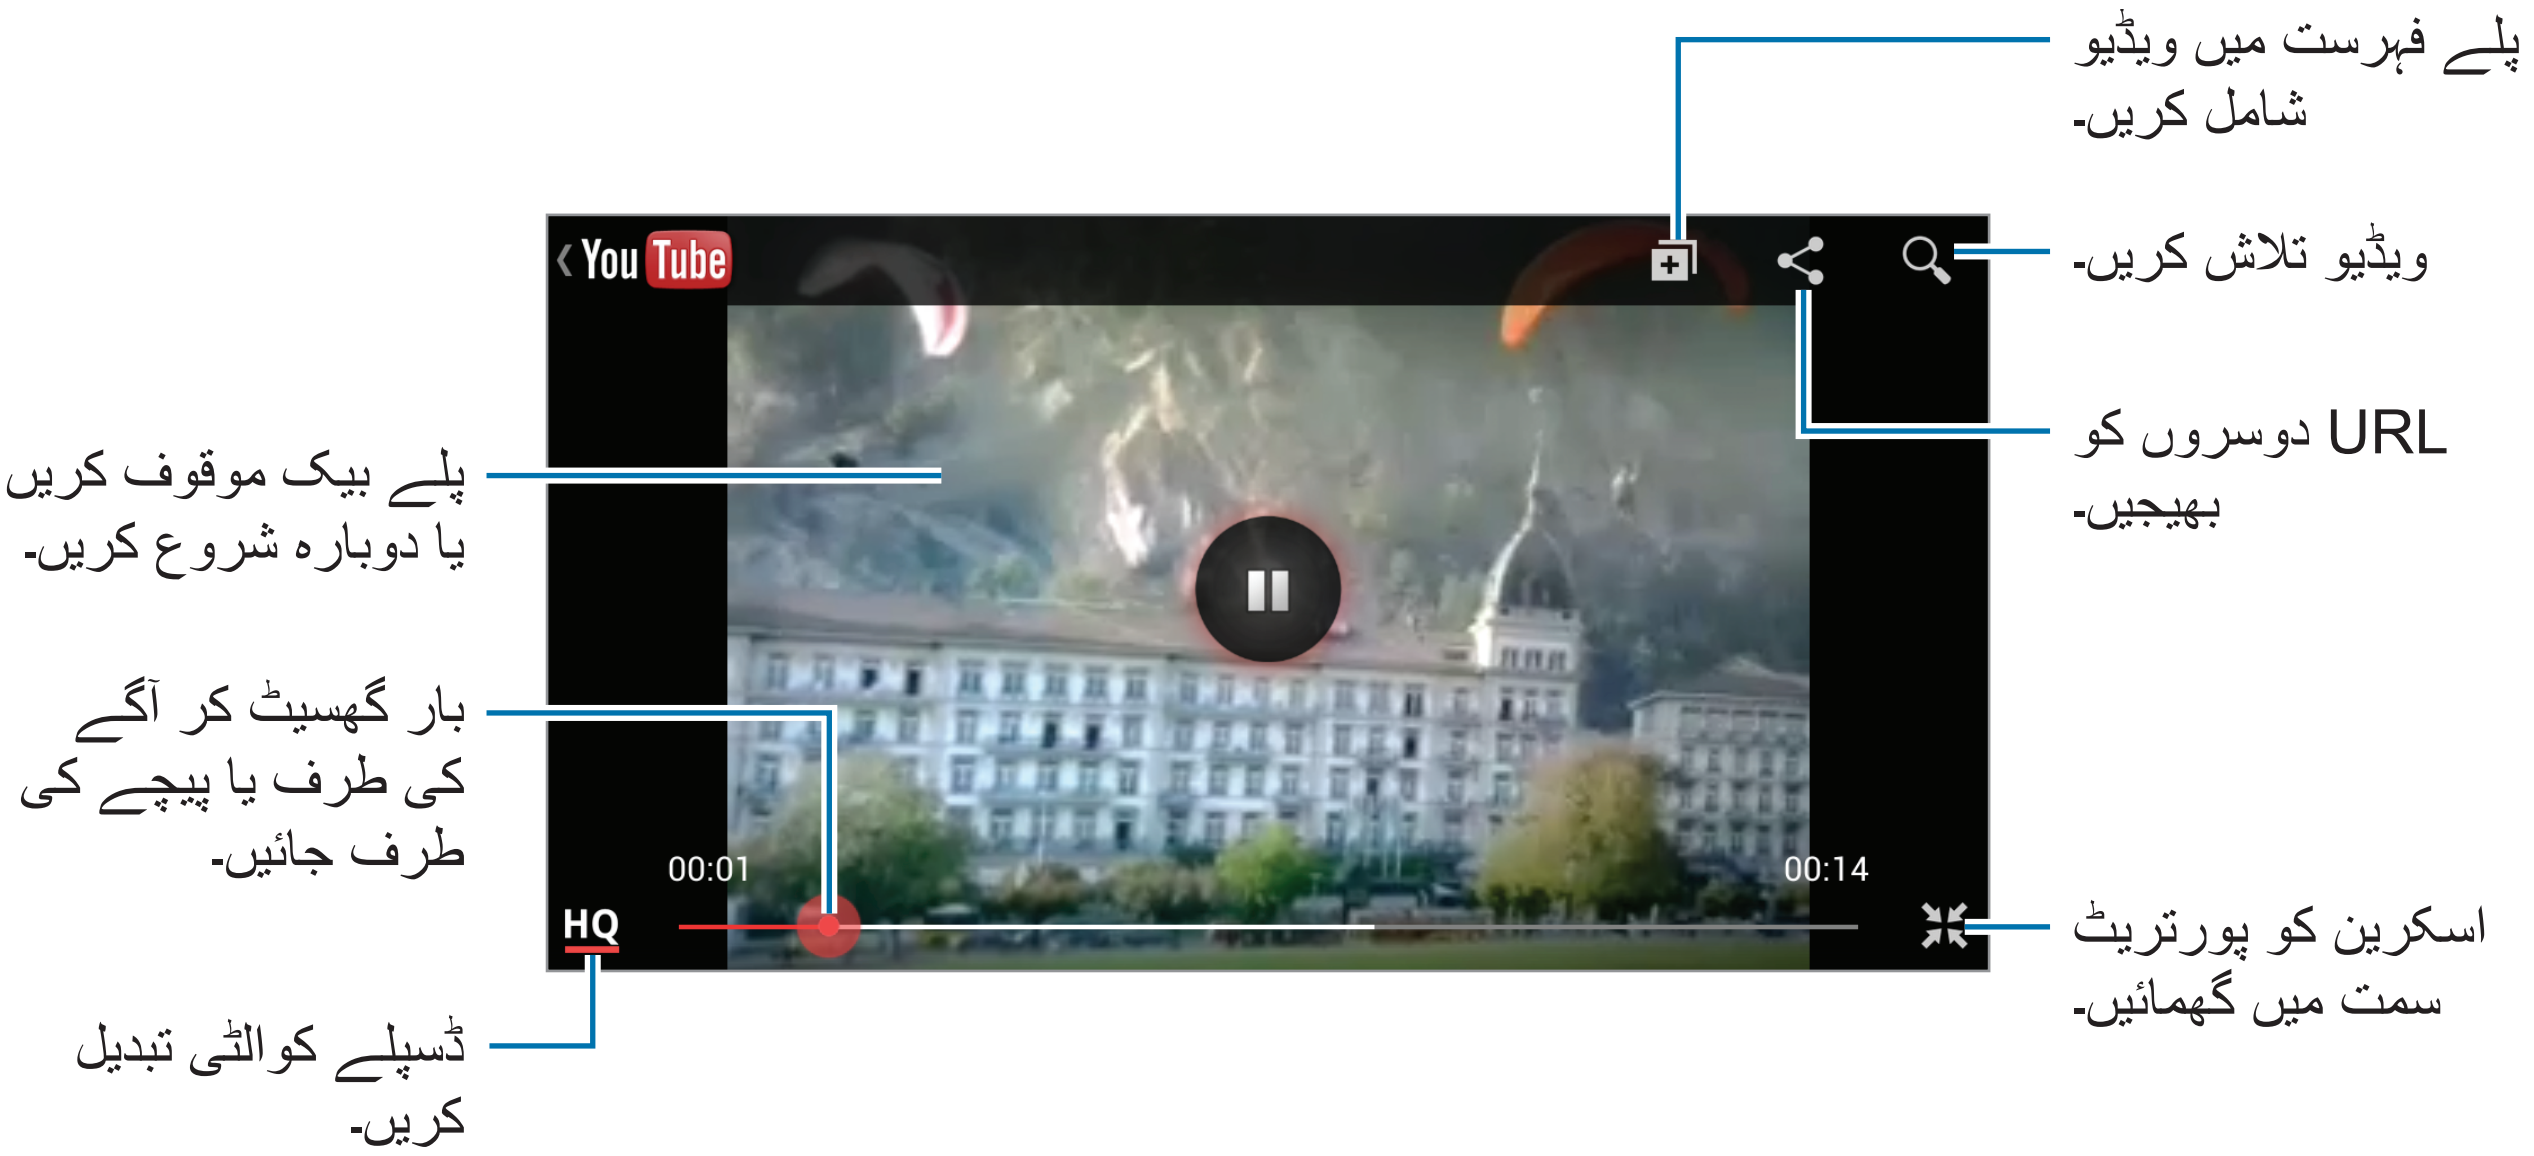

ویڈیوز کی شراکت کرنا

دیکھنے کے لیے ویڈیو منتخب کریں، تھپتھپائیں ، اور پھر شراکت کرنے کا کوئی طریقہ منتخب کریں۔

ویڈیوز اپلوڈ کرنا

اپنا اکاؤنٹ منتخب کریں، تھپتھپائیں ، ویڈیو منتخب کریں، ویڈیو کے لیے معلومات داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں **Upload**۔

ایف ایم ریڈیو

ایف ایم ریڈیو پر موسیقی اورر خبریں سنئیں۔ ایف ایم ریڈیو سننے کے لیے، آپ کو ہیڈسیٹ جوڑنا ضروری ہے، جو بطور ریڈیو انٹینا کام کرتا ہے۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ایف ایم ریڈیو**۔

ایف ایم ریڈیو سننا

ایف ایم ریڈیو شروع کرنے سے پہلے ہیڈ سیٹ کو آلے میں لگائیں۔

پہلی بار چلاتے وقت ایف ایم ریڈیو خودبخود دستیاب اسٹیشن اسکین و محفوظ کرتا ہے۔

ایف ایم ریڈیو آن کرنے کے لیے تھپتھپائیں ۔ اسٹیشن کی فہرست سے اپنا مطلوبہ ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں اور ایف ایم ریڈیو اسکرین پر واپس جانے کے لیے تھپتھپائیں ۔

ریڈیو اسٹیشن اسکین کرنا

تھپتھپائیں ☰ ← **اسکین کریں**، اور پھر اسکین کا طریقہ منتخب کریں۔ ایف ایم ریڈیو دستیاب سٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔

اسٹیشن کی فہرست سے اپنا مطلوبہ ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں اور ایف ایم ریڈیو اسکرین پر واپس جانے کے لیے تھپتھپائیں ↩۔

پسندیدگان کی فہرست میں اسٹیشن شامل کرنا

ریڈیو اسٹیشن اسکرال کریں، اور پسندیدگان کی فہرست میں اسٹیشن شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ➕۔

ایپلیکیشن اور میڈیا اسٹور

Play Store

اس ایپلیکیشن کو ایسے ایپلیکیشن اور گیم خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کریں جو آلے پر چل سکتے ہیں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Play Store**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

ایپلیکیشن نصب کرنا

زمرے کے لحاظ سے ایپلیکیشن براؤز کریں یا کلیدی لفظ سے تلاش کرنے کے لیے تھپتھپائیں 🔍۔

معلومات دیکھنے کے لیے ایپلیکیشن منتخب کریں۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **Install**۔ اگر ایپلیکیشن کے لیے کئی فیس ہے تو، قیمت تھپتھپائیں، اور خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

- جب کسی بھی نصب شدہ ایپلیکیشن کے لیے نیا نسخہ دستیاب ہوتا ہے تو، تازہ کاری کے بارے میں آپ کو متنبہ کرنے کے لیے اسکرین کے بالائی حصے ایک تازہ کاری کی شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔ اطلاعات کا پینل کھولیں اور ایپلیکیشن تازہ کرنے کے لیے شبیہ تھپتھپائیں۔
- ایسے ایپلیکیشن کو نصب کرنے کے لیے جسے آپ نے دیگر ذرائع سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **سیکیورٹی** ← **نامعلوم وسائل**۔

ایپلیکیشن غیرتنصیب کرنا

Play Store سے خریدے ہوئے ایپلیکیشن غیرتنصیب کریں۔

تھپتھپائیں ☰ ← **My Apps**، نصب شدہ ایپلیکیشن کی فہرست میں حذف کرنے کے لیے ایپلیکیشن منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **Uninstall**۔

سام سنگ Apps

سام سنگ کے لیے مختص ایپلیکیشن خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے *www.samsungapps.com* ملاحظہ فرمائیں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سام سنگ Apps**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

اگر سام سنگ رجسٹر نہیں ہے تو، سام سنگ اکاؤنٹ بنانے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ رکنیت کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے، شرائط و ضوابط پڑھیں، اور پھر ان پر متفق ہونے کے لیے تھپتھپائیں **قبول**۔

ایپلیکیشن نصب کرنا

زمرہ کے اعتبار سے ایپلیکیشن براوز کریں۔ زمرہ منتخب کرنے کے لیے تھپتھپائیں ▤۔

ایپلیکیشن تلاش کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 🔍 اسکرین کے بالائی حصے پر، اور پھر تلاش کے خانے میں کلیدی لفظ داخل کریں۔

معلومات دیکھنے کے لیے ایپلیکیشن منتخب کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **حاصل کریں**۔

جب کسی بھی نصب شدہ ایپلیکیشن کے لیے نیا نسخہ دستیاب ہوتا ہے تو، تازہ کاری کے بارے میں آپ کو متنبہ کرنے کے لیے اسکرین کے بالائی حصے ایک تازہ کاری کی شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔ اطلاعات کا پینل کھولیں اور ایپلیکیشن تازہ کرنے کے لیے شبیہ تھپتھپائیں۔

S Suggest

سام سنگ کے ذریعے تجویز کردہ تازہ ترین ایپلیکیشن براؤز کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **S Suggest**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

Game Hub

گیم کی رسائی کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Game Hub**۔

سام سنگ Apps سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بائیں یا دائیں اسکرال کریں اور گیم منتخب کریں۔

Readers Hub

کتاب کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے اور پڑھنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Readers Hub**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

زمرہ منتخب کریں، کتاب کی فائل تلاش کریں، اور پھر اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔

آموزشی حب

پڑھنے کے مواد کی رسائی کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **آموزشی حب**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

زمرہ منتخب کریں، اور پھر ویڈیو لیکچر یا کتاب منتخب کریں۔

یوٹیلیٹیز

S نوٹ

امیج یا وائس ریکارڈنگ استعمال کرکے نوٹ بنانے کے لیے یہ ایپلیکیشن نوٹاستعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **S نوٹ**۔

S نوٹ کھولنے کے لیے S قلم استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دبائے ہوئے S قلم بٹن کے ساتھ اسکرین دوبار تھپتھپائیں۔

نوٹ ٹمپلیٹ منتخب کرنا

تھپتھپائیں +، اور درج ذیل ٹمپلیٹ میں سے ایک منتخب کریں:

- **نوٹ/تصور نوٹ/میمو**: خالی صفحےسے آسان نوٹ بنائیں۔
- **میٹنگ کا نوٹ**: میٹنگ، کانفرینس، یا لیکچر کا ریکارڈ بنائیں۔
- **رسالہ**: ملتی میڈیا فائلیں داخل کرکے ملٹی میڈیا نوٹ بنائیں۔
- **ڈائری**: فوٹو ڈائری بنائیں۔
- **نسخہ**: خود اپنا نسخہ بنائیں۔
- **سفر**: سفری مضمون نبائیں۔
- **یوم پیدائش**: تاریخ پیدائش کا کارڈ تیار کریں۔

نوٹ تخلیق کرنا

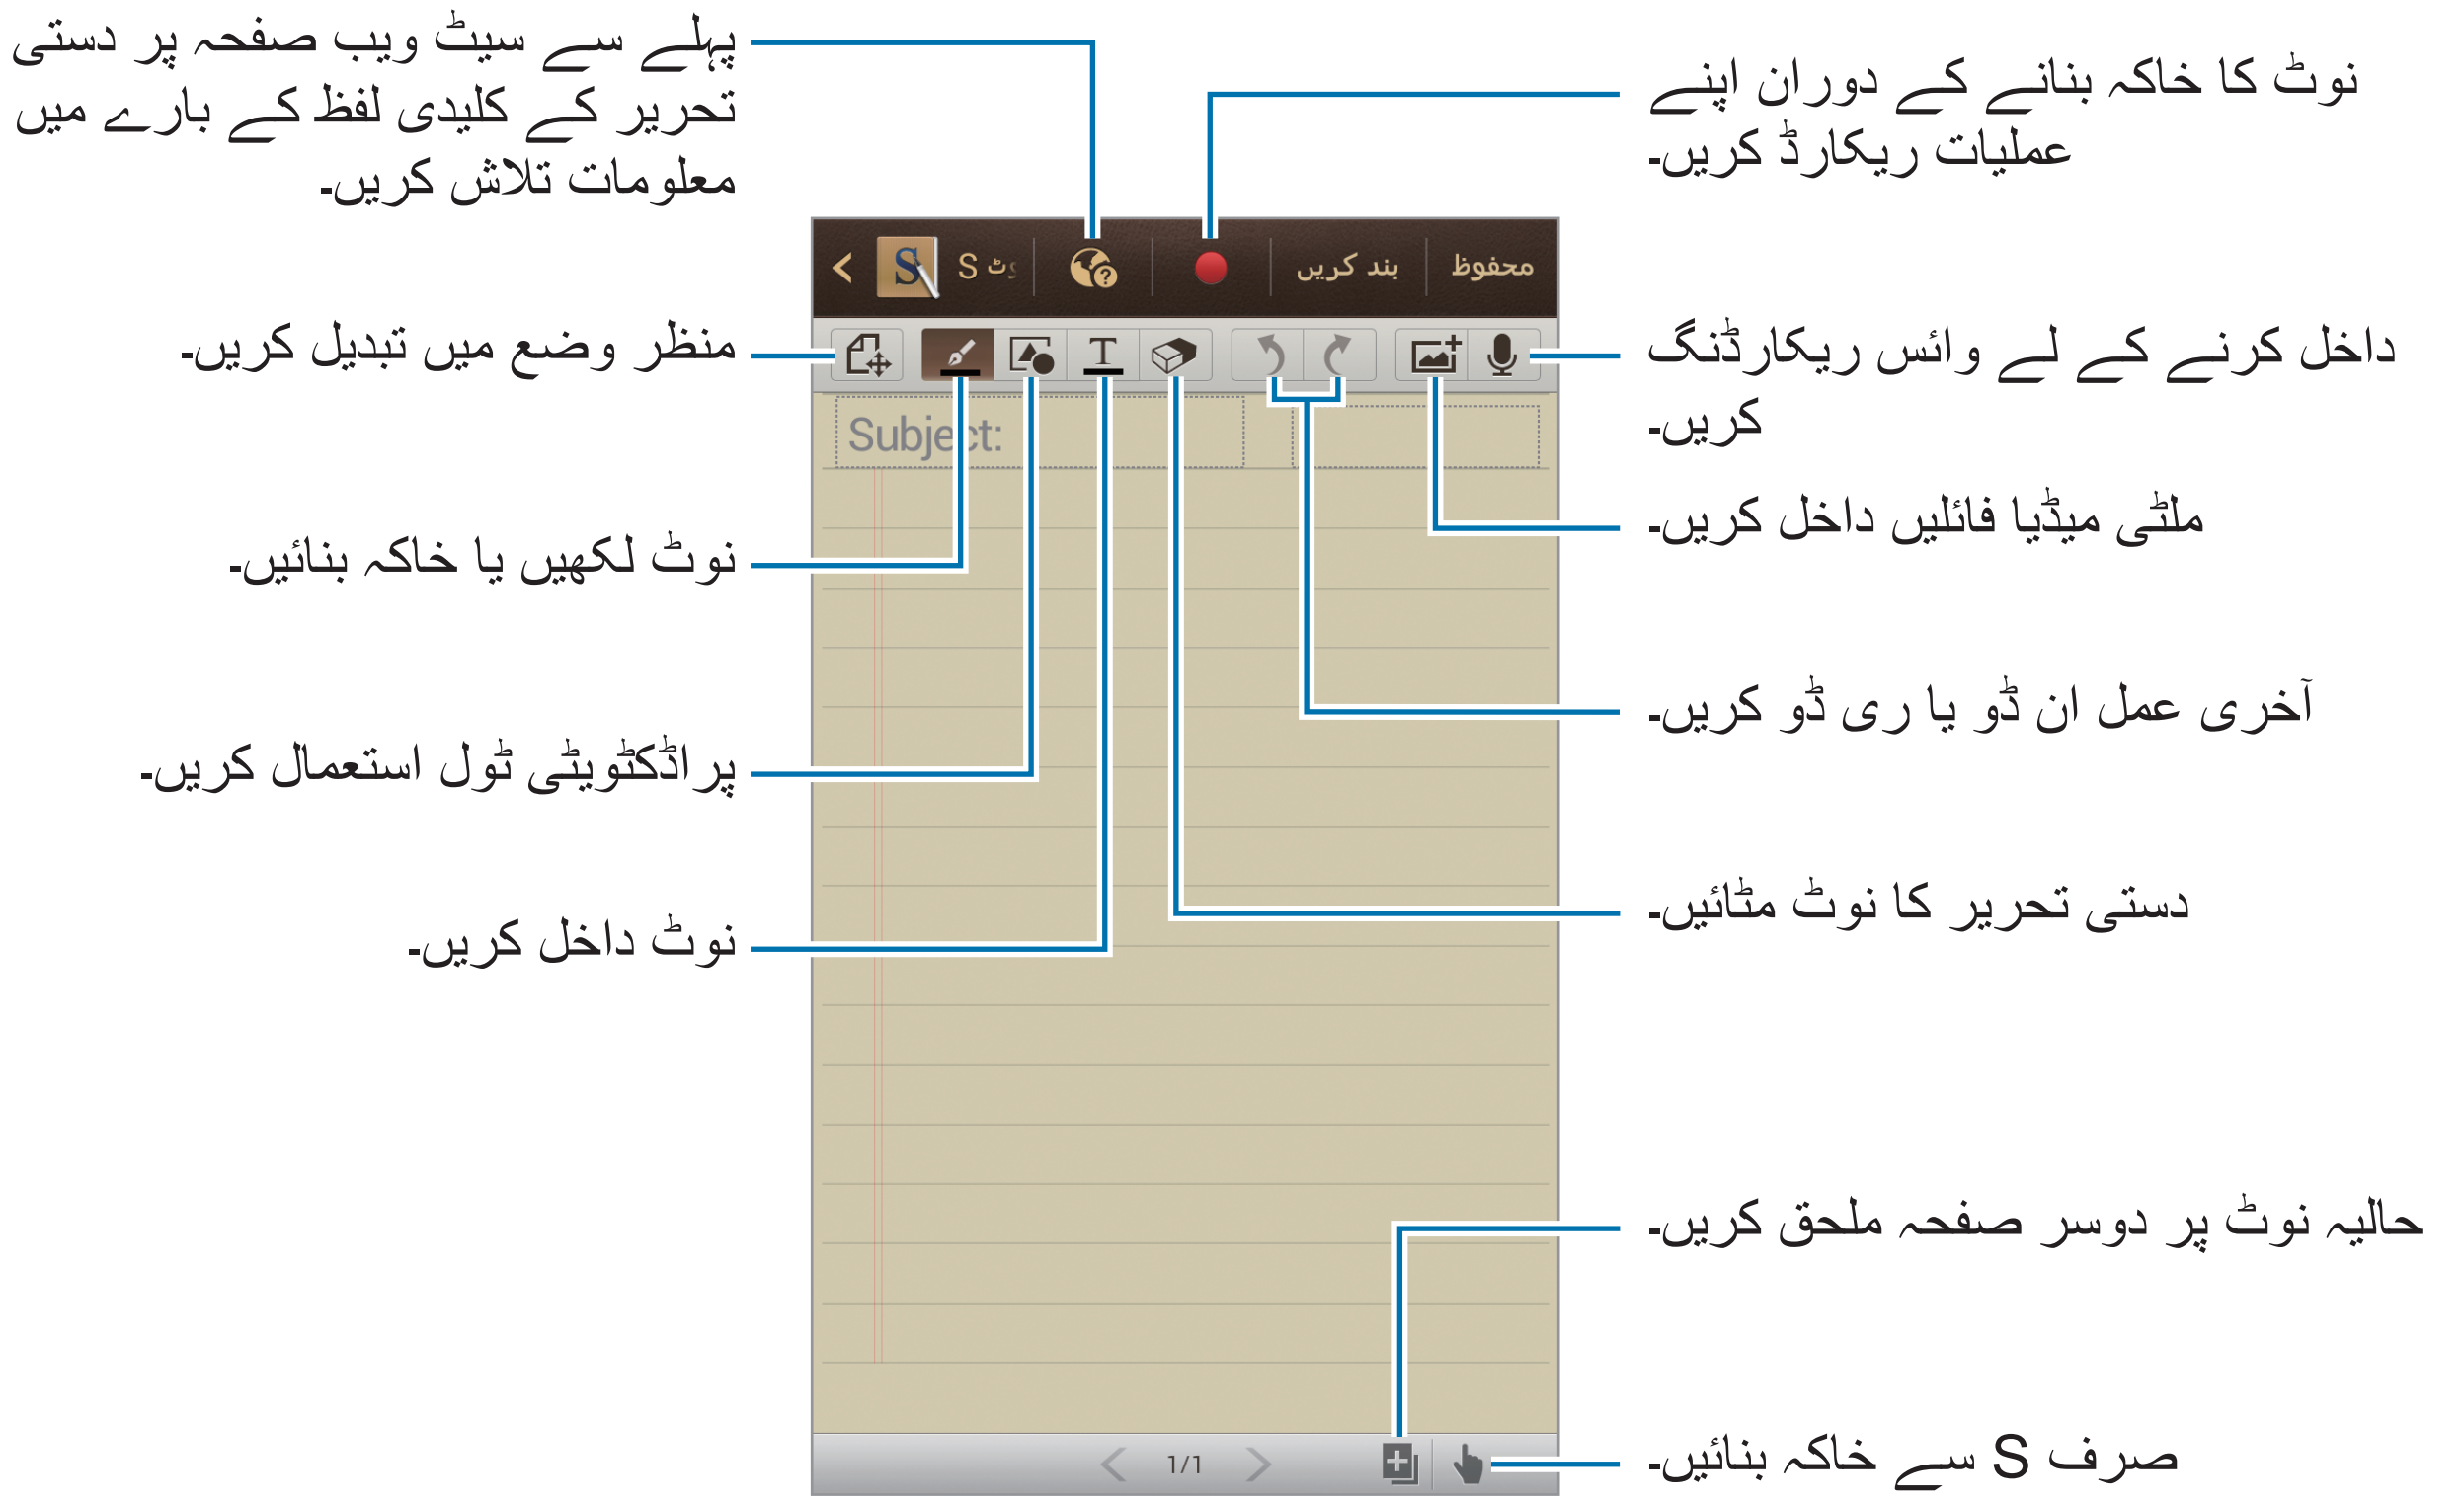

نوٹ لکھتے وقت، قلم کی قسم، سطر کی موٹائی، یا قلم کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے تھپتھپائیں -

ہاتھ سے لکھے نوٹ کو مٹاتے وقت، ربر کے سائز کو تبدیل کرنے یا نوٹ صاف کرنے کے لیے تھپتھپائیں -

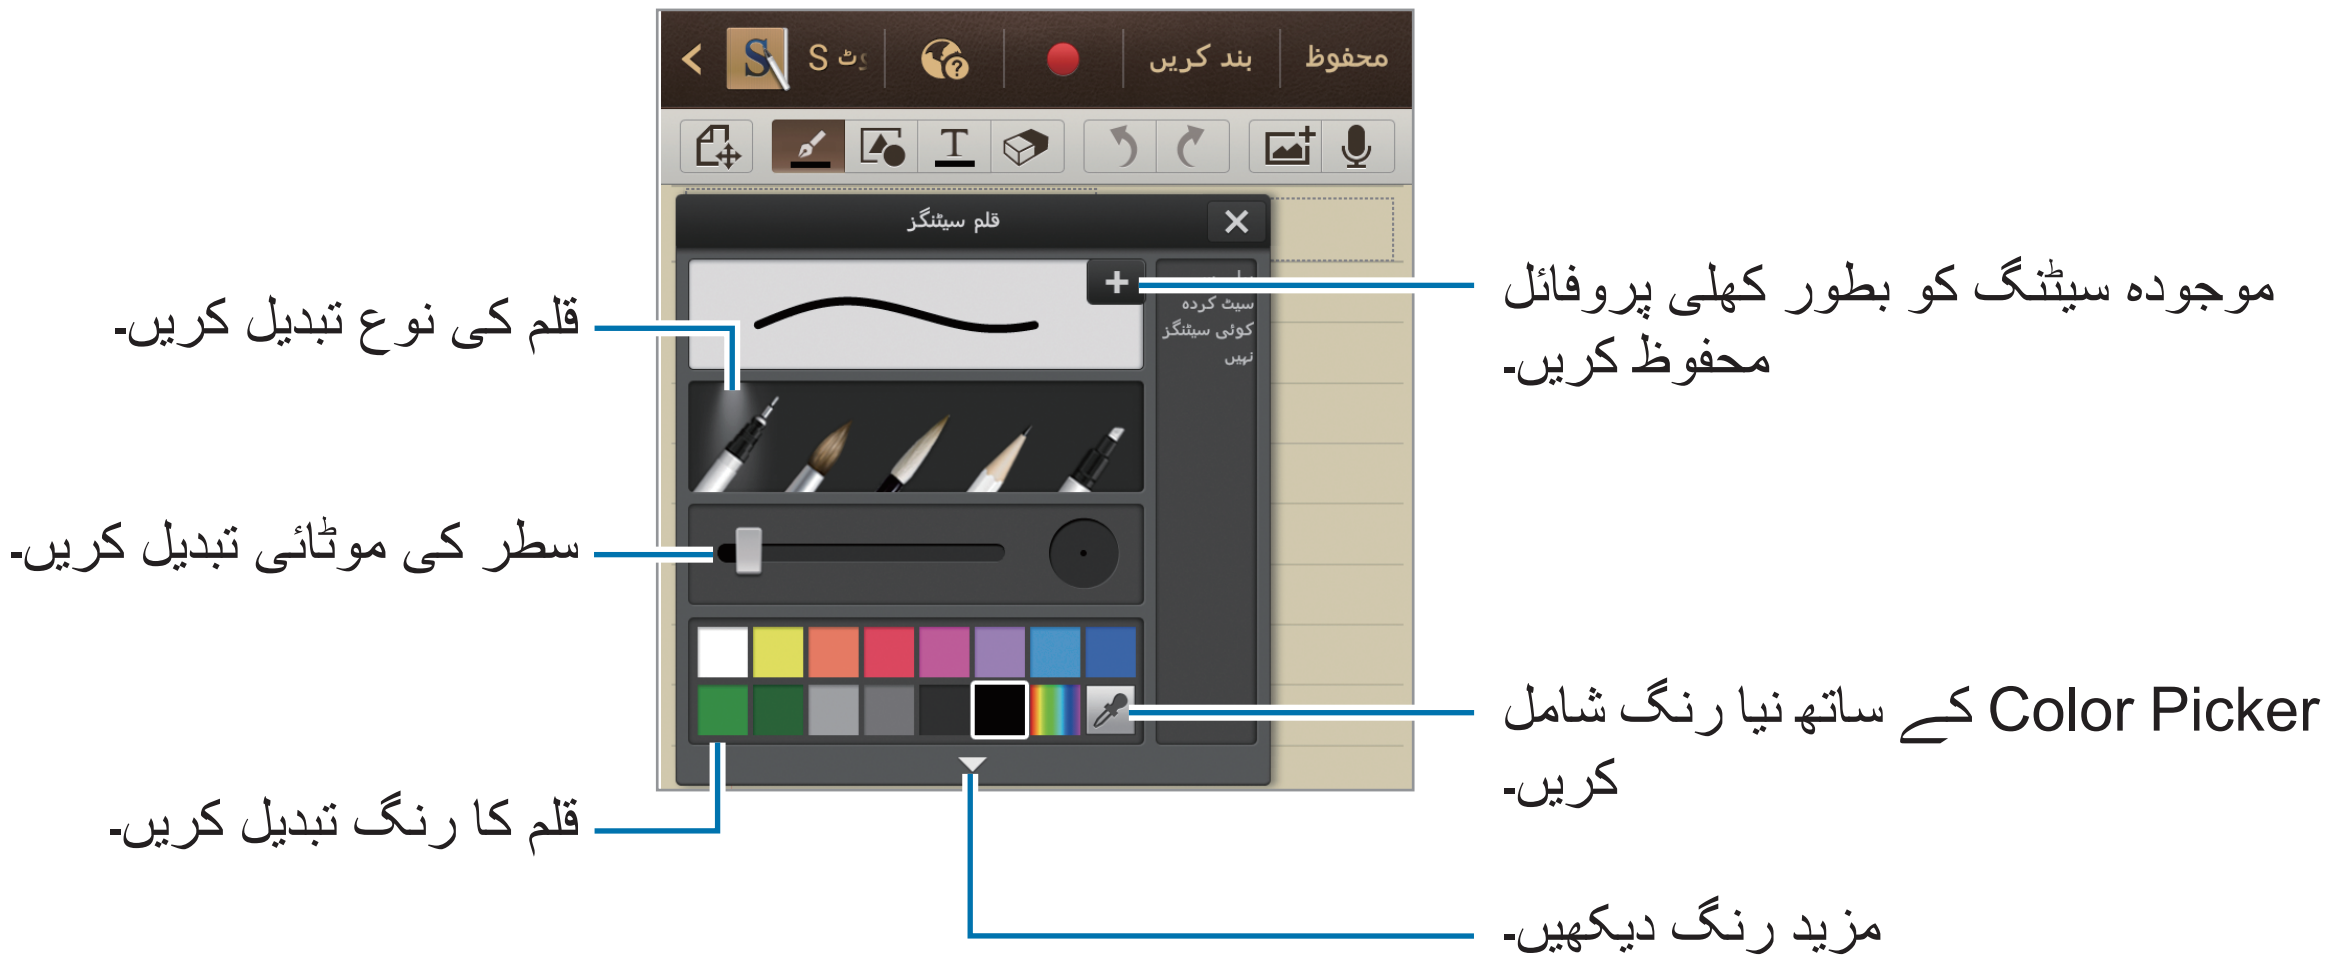

شیٹ کا پس منظر تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **پس منظر تبدیل کریں**۔

ٹیگ شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ٹیگ شامل**۔

میڈیا فائلیں یا وائس ریکارڈنگ داخل کرنا

ملٹی میداخل کرنے کے لیے تھپتھپائیں . وائس ریکارڈنگ داخل کرنے کے لیے تھپتھپائیں .

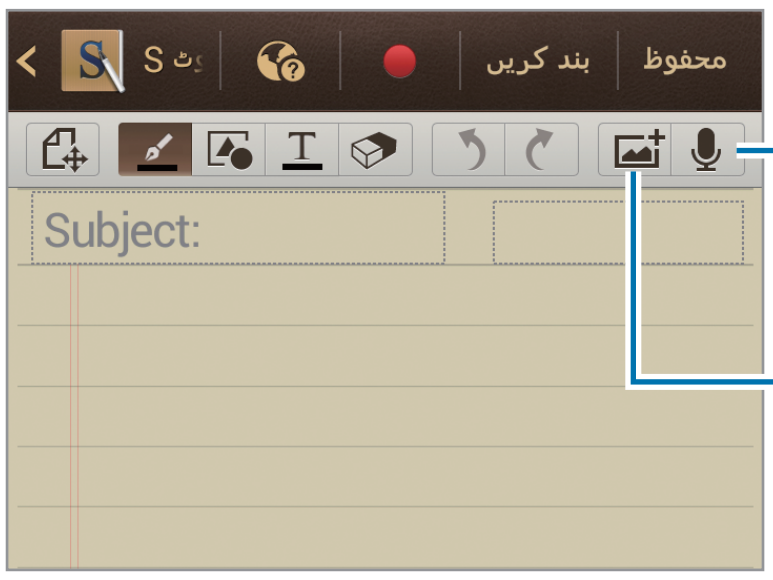

پراڈکٹویٹی ٹول استعمال کرنا

دوبارہ تھپتھپائیں ، اور درج ذیل ٹول میں سے ایک منتخب کریں:

- **شکل کا مشابہ ہونا**: آپ نے جو شکل بنائی ہے اسے تبدیل کریں۔
- **فارمولا مشابہ ہونا**: ہاتھ سے لکھے ہوئے فارمولے کو اچھے طرح منظم فارمولے میں تبدیل کریں۔ **پہلے لفظ کے زریعے تلاش** تھپتھپائیں تلاش۔
- **لکھائی-سے- متن**: دستی تحریری نوٹ تبدیل کریں۔

نوٹ براؤز کرنا

اوپر یا نیچے اسکرال کرکے نوٹ تھمب نیل براؤز کریں۔

سام سنگ اکاؤنٹ کے ساتھ نوٹ ہم زمان کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ریفریش کریں**۔

تاریخ، عنوان، یا دیگر کے اعتبار سے نوٹ چھانٹنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ترتیب دیں**۔

ویو وضع تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **فہرست کا منظر**۔

PDF، امیج فائل، یا نوٹ درآمد کرکے نوٹ بنانے کے لیے، تھپتھپائیں ← **درآمد کریں**۔

Google Docs یا Evernote کے ساتھ نوٹ ہم زمان کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **سنک**۔

فولڈر بنانے کے لیے، تھپتھپائیں ← **فولڈر بنائیں**۔

نوٹ کی ترتیب تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ترتیب بدلیں**۔

نوٹ کاپی کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **کاپی**۔

نوٹ دوسرے فولڈر میں لے جانے کے لیے، تھپتھپائیں ← **منتقل**۔

S نوٹ سیٹنگز تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **سیٹنگز**۔

S نوٹ کے لیے ٹیوٹورئل دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ٹیوٹوریل**۔

نوٹ دیکھنا

نوٹ تھمب نیل کھولنے کے لیے اسے تھپتھپائیں۔

نوٹ کے دیگر صفحات میں جانے کے لیے، بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔

نوٹ بنانے کے لیے، تھپتھپائیں ← **نوٹ تخلیق کریں**۔

دوسروں کو نوٹ بھیجنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **شراکت بذریعہ**۔

نوٹ کو امیج فائل یا PDF فائل کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **برآمد کریں**۔

نوٹ شامل کرنے یا حذف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **صفحات ایڈٹ کریں**۔

نوٹ حذف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **مٹانا**۔

ٹیگ شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ٹیگ شامل**۔

نوٹ کو بطور وقوعہ محفوظ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **محفوظ کریں بطور**۔

ہوم اسکرین پر نوٹ کا شارٹ کٹ شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **شارٹ کٹ کے طور پر مرتب کریں**۔

نوٹ کو بطور ال پیپر سیٹ کرنے یا اسے رابطے کو تفویض کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **بطور**۔

USB یا Wi-Fi کنیکشن کے ذریعہ نوٹ پرنٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **پرنٹ**۔ آلہ صرف کچھ سام سنگ پرنٹر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

S پلانر

وقوعہ اور ٹاسک منظم کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **S پلانر**۔

وقوعات یا ٹاسک بنانا

تھپتھپائیں ، اور درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- **فوری طور پر شامل کریں**: میمو سے قوعہ یا میمو تخلیق کریں۔ یہ فیچر صرف انگریزی اور کورئین کے لیے دستیاب ہے۔
- **وقوعہ اضافہ کریں**: اختیاری مکرر سیٹنگ کے ساتھ وقوعہ داخل کریں۔
- **ٹاسک اضافہ کریں**: اختیاری مکرر سیٹنگ کے ساتھ ٹاسک داخل کریں۔

مزید مختصر وقوعہ یا ٹاسک شامل کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے تاریخ منتخب کریں اور پھر اسے دوبارہ تھپتھپائیں۔

عنوان داخل کریں اور استعمال کرنے کے لیے کیلنڈر کی تعیین کریں یا اس کے ساتھ ہم زمان کریں۔ پھر کتنی بار وقوعہ تکرار کریگا، کب اس کی پیشگی تنبیہ ہو، یا کہاں ٹاسک واقوع ہوگا جیسی مزید تفصیلات شامل کرنے کے لیے پتھپتھپائیں **تفصیلات وقوعہ تدوین کریں** یا **تفصیلات ٹاسک تدوین کریں**۔

قوعہ کا محل وقوعہ دکھانے والا نقشہ منسلک کریں۔ **لوکیشن** کے خانے میں محل وقوع داخل کریں، خانے کے آگے تھپتھپائیں ، اور پھر ظاہر ہونے والے نقشے پر تھپتھپاکر اور ہولڈ کرکے درست محل وقوع کی نشاندہی کریں۔

S نوٹ سے میمو منسلک کریں۔ تھپتھپائیں **نوٹس**، اور پھر نیا میمو تخلیق کریں یا موجودہ میمو سے کوئی ایک منتخب کریں۔

کوئی امیج منسلک کریں۔ تھپتھپائیں **تصویر**، اور پھر نیا فوٹو کھینچیں یا موجودہ امیج سے کوئی ایک منتخب کریں۔

Google کیلنڈر کے ساتھ ہم زمان ہونا

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **Google** ماتحت **اکاؤنٹس** ← Google اکاؤنٹ ← **ہم وقت** **کیلنڈر** ← **اب ہم وقت**۔ تازہ کاری کے لیے دستی طور پر ہم زمان کرنے کے لیے، اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **S پلانر** ← ☰ ← **ہم وقت**۔

Google کیلنڈر پر ہم زمان شدہ وقوعہ یا ٹاسک ڈسپلے کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ☰ ← **سیٹنگز** ← **کیلنڈرز**، Google اکاؤنٹ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **مکمل**۔

کیلنڈر کی قسم تبدیل کرنا

تھپتھپائیں ، اور پھر سال، مہینہ، ہفتہ پر مشمل مختلف کیلنڈر کے اقسام سے ایک منتخب کریں۔ کینلڈر کی قسم تبدیل کرنے کے لیے چھونے کا اشارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً، ماہانہ کیلنڈر سے سالانہ کیلنڈر میں تبدیل کرنے کے لیے چھوئیں، اور سالانہ کیلنڈر سے ماہانہ کیلنڈر میں واپس جانے کے لیے انہیں علیحدہ پھیلائیں۔

وقوعہ تلاش کرنا

تھپتھپائیں ← **تلاش کریں**، اور پھر تلاش کرنے کے کے لیے کلیدی لفظ داخل کریں۔

آ ج کا وقوعہ دیکھنے کے لیے، اسکرین کے بالائی حصے پر ھپتھپائیں **آج**۔

وقوعہ حذف کرنا

تاریخ اور وقوعہ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں ← **مٹانا**۔

وقوعات شراکت کرنا

وقوعہ منتخب کریں، تھپتھپائیں ← **شراکت بذریعہ**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔

Dropbox

محفوظ کرنے کے لیے اور Dropbox کلاؤڈ اسٹوریج کے ذریعہ وسروں کے ساتھ فائلوں کی شراکت کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔ جب آپ Dropbox میں فائلیں محفوظ کرتے ہیں تو، آپ کا آلہ خودبخود ویب سرور اور دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ہم زمان ہوتا ہے جب پر Dropbox نصب ہے۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Dropbox**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

پہلی بار Dropbox چلاتے وقت، اسے فعال کرنے کے لیےتھپتھپائیں **Start**۔ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

Dropbox میں فائلیں اپ لوڈ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **Photos or videos** یا **Other files**۔

Dropbox میں فائل کھولنے کے لیے، تھپتھپائیں ، اور پھر فائل منتخب کریں۔ فائل دیکھنے کے دوران، اسے پسندیدگان کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تھپتھپائیں **Favorite**۔

پسندیدہ فائلیں کھولنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔

کلاؤڈ

اپنے سام سنگ اکاؤنٹ یا Dropbox کے ساتھ فائلیں یا بیک اپ سیٹنگ اور ایپلیکیشن ڈیٹا ہم زمان کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **کلاؤڈ**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

سام سنگ اکاؤنٹ کے ساتھ ہم زمان ہونا

فائلیں ہم زمان کرنے کے لیے اپنے سام سنگ اکاؤنٹ یا **سنک کی سیٹنگز** تھپتھپائیں۔

ڈیٹا بیک اپ یا بحال کرنا

اپنے سام سام سنگ اکاؤنٹ کے ساتھ بیک اپ کرنے یا بحال کرنے کے لے **آلہ بیک اپ** استعمال کریں۔

Dropbox کے ساتھ ہم زمان ہونا

اگر آپ کا اکاؤنٹ سیٹ اپ نہیں ہے تو، **اکاؤنٹ سیٹ کریں**، اور پھر Dropbox اکاؤنٹ داخل کریں۔ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

جب سائن ان کرلیں تو، تھپتھپائیں **Allow** اور جب بھی آپ تبدیلی کریں گے آلہ خودبخود Dropbox کے ساتھ ہم زمان ہوجائیگا۔

گھڑی

الارم اسیٹ کرنے، دنیا میں کسی بھی جگہ وقت چیک کرنے، وقوعہ کا دورانیہ ناپنے، ٹائمر سیٹ کرنے، یا بطور ٹیبل گھڑی استعمال کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **گھڑی**۔

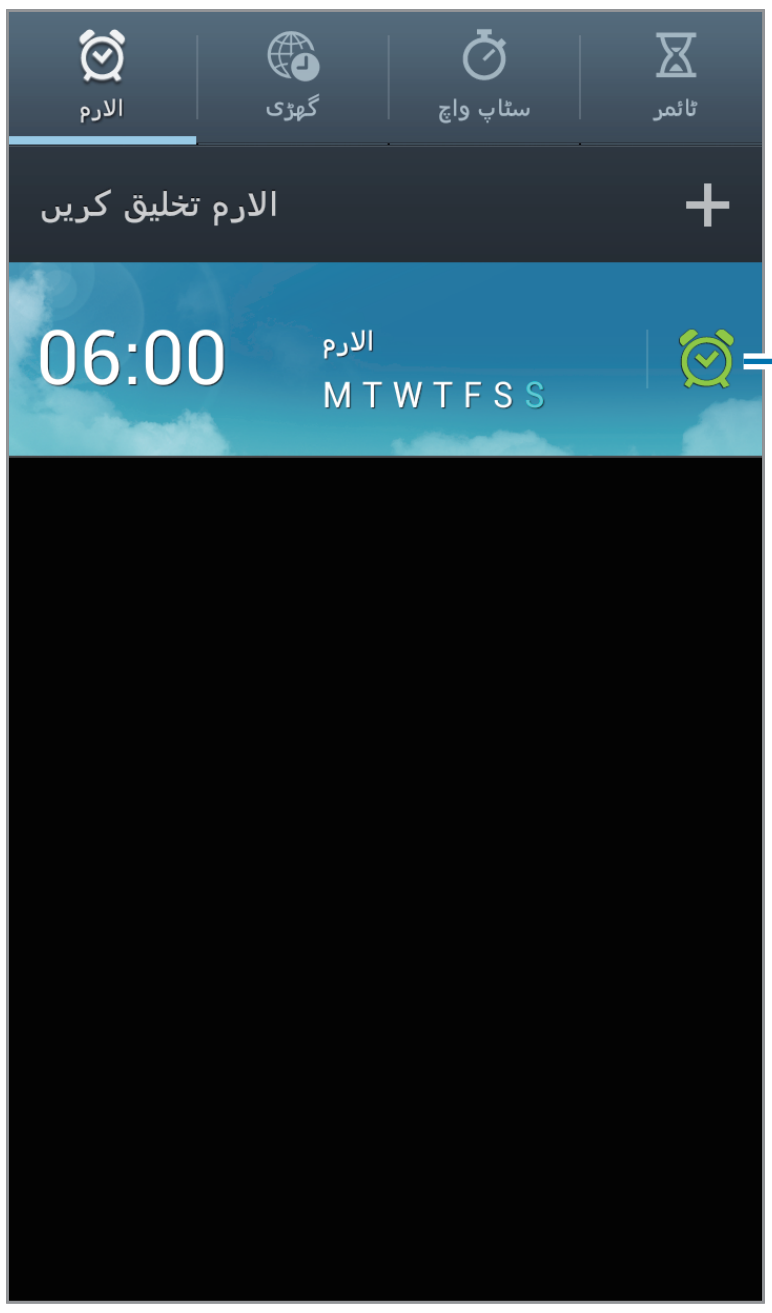

یہ الارم آن یا آف کریں۔

الارم

الارم سیٹنگ

تھپتھپائیں **الارم تخلیق کریں**، الارم لگانے کے لیے وقت سیٹ کریں، الارم مکرر کرنے کے لیے دن منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **محفوظ کریں**۔

مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- محل وقوع سیٹ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **مزید** ← **محل وقوع الارم**۔ جب بھی آپ محل وقوع میں ہوتے ہیں الارم شروع ہوجاتاہے۔
- انٹرول اور پہلے سے سیٹ وقت کے بعد دہرانے کے لیے الارم کے لیے تعداد سیٹ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **مزید** ← **سنوز**۔
- پہلے سے سیٹ وقت سے پہلے الارم بجنے کے لیے وقت سیٹ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **مزید** ← **اسمارٹ الارم**۔

الارم روکنا

الارم روکنے کے لیے بڑے دائرے کے باہر گھسیٹیں ❌۔ مخصوص دورانیے کے بعد الارم دہرانے کے لئے بڑے دائرے کے باہر گھسیٹیں zZ ۔

الارم حذف کرنا

الارم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر تھپتھپائیں **حذف کریں**۔

گھڑی

گھڑی تخلیق کرنا

تھپتھپائیں **شہر کا اضافہ کریں**، اور پھر شہر کا نام داخل کریں یا شہروں کی فہرست سےکوئی شہر منتخب کریں ۔

گھڑی میں گرمی کا وقت لاگو کرنے کے لیے، گھڑی کو تھپتھپائیں اور پھر ہولڈ کریں **ڈی ایس ٹی سیٹنگیں**۔

گھڑی حذف کرنا

تھپتھپائیں ☰ ← **حذف کریں**، گھڑی منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **حذف کریں**۔

سٹاپ واچ

وقوعہ کو وقت دینے کے لیے تھپتھپائیں **شروع**۔ لیپ اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے تھپتھپائیں **لیپ**۔

لیپ ٹائم ریکارڈ صاف کرنے کے لیے تھپتھپائیں **دوبارہ سیٹ**۔

ٹائمر

دورانیہ سیٹ کریں، اور پھر تھپتھپائیں **شروع**۔

جب ٹائمر شروع تو بڑے دائرے کے باہر گھسیٹیں ❌۔

ڈیسک گھڑی

پوری اسکرین دیکھنے کے لیے تھپتھپائیں ⛶۔

کیلکولیٹر

آسان یا پیچیدہ شماریات کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کیلکولیٹر**۔

سائنسی کیلکولیٹر ڈسپلے کرنے کے لیے آلے کو لینڈاسکیپ سمت میں گھمائیں۔ اگر **اسکرین گردش** نا اہل ہے تو، تھپتھپائیں ← **سائنسی کیلکولیٹر**۔

محل وقوع کی ہسٹری دیکھنے کے لیے، کلید چھپانے کے لیے تھپتھپائیں ۔

ہسٹری صاف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ہسٹری صاف کریں**۔

ہسٹری کے کریکٹر سائز تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ٹیکسٹ کا سائز**۔

ایک ہاتھ سے بآسانی استعمال کرنے کے لیے کیلکولیٹر سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **ایک-ہاتھ والا عمل آن**۔

وائس ریکارڈر

وائس میمو ریکارڈ کرنے یا چلانے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **وائس ریکارڈر**۔

وائس میموز ریکارڈ کرنا

ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔ آلے کے نچلے حصے پر موجود مائیکروفون میں بولیں۔

ریکارڈنگ موقوف کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔ ریکارڈنگ مکمل کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔

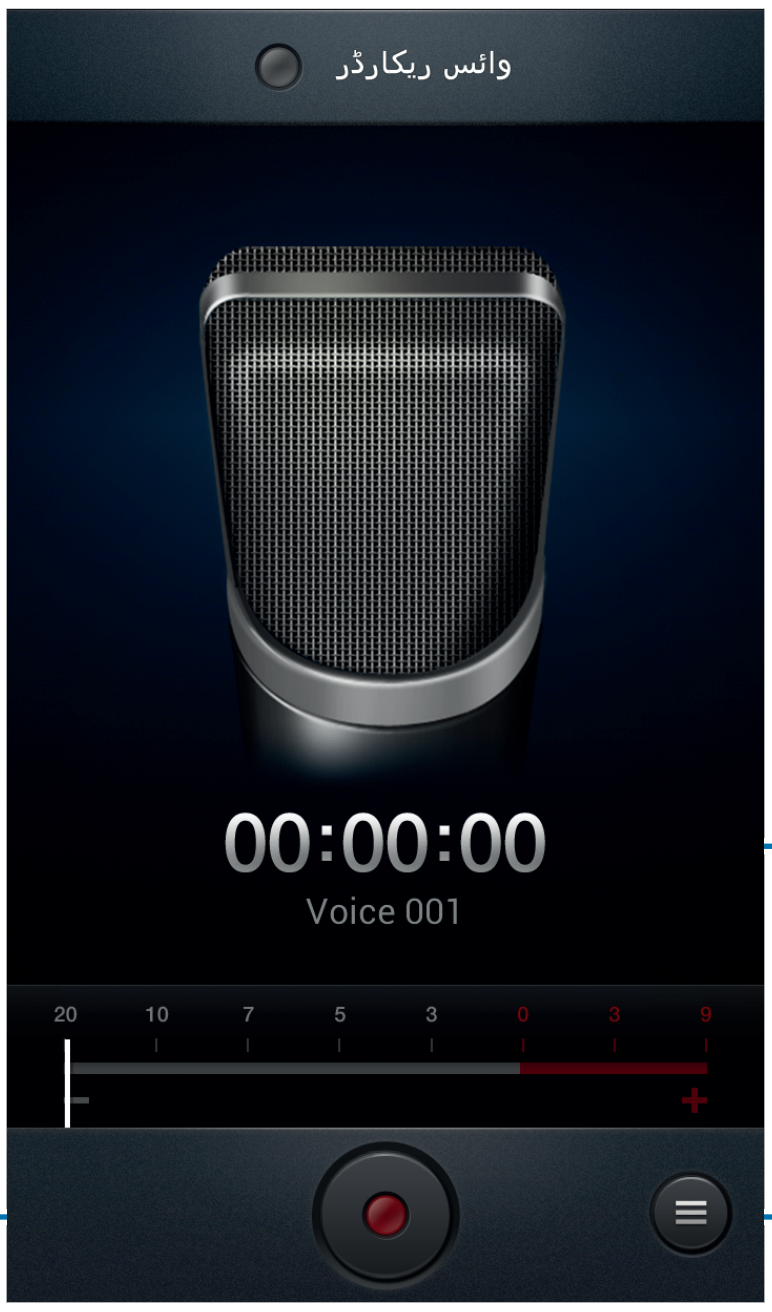

وائس میموز چلانا

چلانے کے لیے وائس میمو منتخب کریں۔

- x1.0 : پلے بیک کی رفتار ایڈجسٹ کریں۔
- : وائس میمو تراشیں۔
- : والیوم بار اوپر یا نیچے گھسیٹ کر والیوم ایڈجسٹ کریں۔
- : پلے بیک روکیں۔
- : پلے بیک موقوف کریں۔

دوسروں کو وائس میمو بھیجنے کے لیے، تھپتھپائیں ← **بذریعہ شراکت کریں**، وائس میمو منتخب کریں، تھپتھپائیں **مکمل**، اور پھر شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔

وائس میموز منظم کرنا

وائس میمو کی فہرست میں، تھپتھپائیں اور درج ذیل سے ایک منتخب کریں۔

- **شراکت بذریعہ**: شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں، اور پھر بھیجنے کے لیے وائس میمو منتخب۔ کریں۔
- **حذف کریں**: حذف کرنے کے لیے وائس میمو منتخب کریں۔
- **سیٹنگز**: وائس ریکارڈر سیٹنگ تبدیل کریں۔
- **ختم**: وائس ریکارڈر بند کریں۔

سیاقی ٹیگ کے ساتھ فائلیں محفوظ کرنا

وائس میمو کی فہرست میں، تھپتھپائیں ← **سیٹنگز** ← **سیاق و سباق سے فائل نام** ← آن۔

S وائس

نمبر ڈائل کرنے، پیغام بھیجنے، میمو لکھنے، اور بہت کچھ کے لیے صوت کے ذریعہ کمانڈ دینے کے لیےیہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **S Voice**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

یہاں بولے ہوئے کمانڈ کی کچھ مثالیں ہیں:

- میوزک کھولیں
- کیلکولیٹر شروع کریں
- لولو موبائل کو کال کریں
- لولو کام ڈائل کریں
- شیڈول چیک کریں

بہت صوتی شناخت کے لیے ٹوٹکے

- صاف بولیں۔
- خاموش مقامات میں بولیں۔
- ناپسندیدہ یا عامی الفاظ نہ بولیں۔
- علاقائی لہجات میں بولنے سے بچیں۔

آپ کے اردگرد کے ماحول اور آپ کیسے بولتے ہیں اس لحاظ سے آلہ آپ کے کمانڈ کو پہچان نہں سکتا ہے یا غیرمطلوبہ کمانڈ انجام دے سکتا ہے۔

Google

صرف انٹرنیٹ ہی نہیں بلکہ آلے پر بھی ایپلیکیشن اور ان کے مشمول تلاش کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Google**۔

آلہ تلاش کرنا

تلاش کا خانہ تھپتھپائیں، اور پھر کلیدی لفظ داخل کریں۔ متبادل طور پر، تھپتھپائیں 🎤، کلیدی لفظ بولیں،اور پھر ظاہر ہونے والے مجوزہ الفاظ سے ایک منتخب کریں۔

اگر ایپلیکیشن سے کوئی نتیجہ واپس نہیں ہوتا ہے تو، تلاش کے نتائج ڈسپلے کرتے ہوئے ویب براؤزر ظاہر ہوتا ہے۔

تلاش کا دائرہ

یہ منتخب کرنے کے لیے کہ کس ایپلیکیشن کو تلاش کرنا ہے، تھپتھپائیں ☰ ← **Settings** ← **Phone** **search** ، اور پھر تلاش کرنے کے لیے آئیٹم کلک کریں۔

Google Now

Google Now دیکھنے کے لیے Google تلاش شروع کریں جو حالیہ موسم، عوامی ٹرانزٹ کی معلومات، آپ کی اگلی طے شدہ ملاقات، بہت کچھ اس وقت دکھاتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

پہلی پر Google تلاش کھولتے وقت Google Now میں شامل ہوں۔ Google Now سیٹنگ تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ☰ ← **Settings** ← **Google Now**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

وائس تلاش

بول کر ویب صفحات تلاش کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Voice Search**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

جب **Speak now** اسکرین پر ظاہر ہو تو کلیدی لفظ یا جملہ بولیں۔ ظاہر ہونے والے مجوزہ کلیدی الفاظ سے ایک منتخب کریں۔

میری فائلیں

امیج، ویڈیو، گانے، اور ساؤنڈ کلپ کے بشمول، آلے میں محفوظ تمام طرح کے فائلوں کو تلاش کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **میری فائلیں**۔

فائلیں دیکھنا

کھولنے کے لیے کوئی فولڈر منتخب کریں۔ اصل فولڈر میں واپس جانے کے لیے، تھپتھپائیں ۔ روٹ ڈائریکٹری میں واپس جانے کے لیے، تھپتھپائیں ۔

فولڈر میں تھپتھپائیں ، اور درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- **فولڈر بنائیں**: فولڈر بنائیں۔
- **تلاش کریں**: فا ئلیں تلاش کریں۔
- **دیکھیں**: ویو موڈ تبدیل کریں۔
- **ترتیب دیں:**: فائلیں یا فولڈر چھانٹیں۔
- **سیٹنگز**: فائل مینیجر سیٹنگ تبدیل کریں۔
- **سب منتخب کریں**: ایک ہی اختیار تمام فائلوں پر لگانے کےلیے تمام فائلیں منتخب کریں۔

فولڈر کے شارٹ کٹس شامل کرنا

اکثر استعمال ہونے والے فولڈر کی شارٹ کٹس روٹ ڈائریکٹری میں شامل کریں۔ تھپتھپائیں ← **تیز راہ اضافہ کریں** ، شارٹ کٹ نام داخل کریں، فولڈر منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **ٹھیک ہے**۔

ڈاؤن لوڈ

یہ دیکھنے کے کہ ایپلیکیشن سے کونسی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ڈاؤن لوڈ**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ فائلیں دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں **انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈز**، ورنہ **ای میل** جیسے دیگر ایپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ فائلیں دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں **دیگر ڈاؤن لوڈز**۔

فاکسی مناسب ایپلی کیشن کے ساتھ فائل کھولنے کے لیے فائل منتخب کریں۔

سفر اور مقامی جگہ

نقشے

آلے کے محل وقوع کی نشاندہی کرنے، مقامات تلاش کرنے، یا سمت معلوم کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Maps**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

نقشے دیکھنا

محل وقوع دیکھنے یا اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی سمت میں اسکرال کریں۔

نقشے کو زوم یا آؤٹ کرنے کے لیے، زوم ان کرنے کے لےی اسکرین پر دوانگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں، اور زوم آؤٹ کے لیے چبھوئیں۔

سیٹیلائٹ امیج، ٹریفک کی معلومات، اور بہت کچھ کے بشمول، متعدد تہوں کو چڑھانے کے لیے، تھپتھپائیں ۔

محقل وقوع تلاش کرنا

تھپتھپائیں ، پتہ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں۔ محل وقوع کی مفصل معلومات دیکھنے کے لیے محل وقوع منتخب کریں۔ قریبی مقامات تلاش کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔

ایک دفعہ محل وقوع مل جانے کے بعد،تھپتھپائیں اور درج ذیل فنکشن میں سے ایک استعمال کریں:

- **Clear Map**: نقشہ صاف کریں۔
- **Make available offline**: آف لائن دیکھنے کے لیے مخصوص جگہ کا نقشہ محفوظ کریں۔
- **Layers**: : سیٹیلائٹ امیج، ٹریفک کی معلومات، اور بہت کچھ کے بشمول متعدد تہوں کو چڑھائیں۔
- **Settings**: نقشے کی سیٹنگ تبدیل کریں۔
- **Help**: نقشہ استعمال کرنے کے بارے میں معلومات دیکھیں۔

حالیہ محل وقوع دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔

منزل مقصود کی سمت معلوم کرنا

1 تھپتھپائیں ◆۔

2 تھپتھپائیں ◢، اور شروع کرنے اور ختم کرنے کے مقامات داخل کرنے کا طریقہ منتخب کریں:

- **My current location**: شروع کرنے کے محل وقوع کے لیے حالیہ محل وقوع استعمال کریں۔
- **Contacts**: رابطہ کی فہرست سے منتخب کریں۔
- **Point on map**: نقشے پر تھپتھپاکر نشاندہی کریں۔
- **My Places**: پسندیدہ مقامات کی فہرست سے منتخب کریں۔

3 ڈرائیونگ، پبلک ٹرانسپورٹ، یا پیدل چلنا جیسے سفری طریقے منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں **GET DIRECTIONS**۔

4 ظاہر ہونے والا ایک راستہ منتخب کریں، اور پھر تفصیلات دیکھنے کے لیے تھپتھپائیں **MAP VIEW**۔

مقامی جگہ

قریقبی ریستوران، بینک، بس اسٹاپ، اور بہت کچھ تلاش کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Local**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

جگہ کا زمرہ منتخب کریں، اور پھر تلاش کے نتائج کی فہرست سے کوئی جگہ منتخب کریں۔

- **Map**: نقشے پر جگہ کی نشاندہی کریں۔
- **Directions**: جگہ کے راستوں کو تلاش کریں۔
- **Call**: جگہ کے فون نمبر پر کال کریں۔

جگہ کا زمرہ شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ☰ ← **Add a search**، اور پھر متن کے خانے میں کلیدی لفظ داخل کریں۔

عرض البلد

دوستوں کے ساتھ محل وقوع کی معلومات کی شراکت کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Latitude**۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

کسی دوست کو شامل کرنے کے لیے جس کے ساتھ محل وقوع کی معلومات کی شراکت کرنی ہے، تھپتھپائیں ← **Select from Contacts** یا **Add via email address**۔ رابطہ یا ای میل پتہ سے ایک منتخب کریں اور پھر دعوتنامہ بھیجنے کے لیے تھپتھپائیں **Add friends**۔ ایک دفعہ دعوتنامہ قبول کرلیے جانے کے بعد، کوئی بھی فریق جان سکتا ہے کہ دوسرا فریق کہاں ہے۔

گشت

منزل مقصود کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **Navigation**۔

- نیویگیشن نقشے، آپ کا حالیہ محل وقوع، اور دیگر نیویگیشن ڈیٹا میں حقیقی جائے وقوع کے مقابلے فرق ہوسکتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ سڑکوں کی حالت، ٹریفک، دیگر عوامل جن کی وجہ سے آپ کی ڈرائیونگ متاثر ہوسکتی ہے ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ڈرائیونگ کے دوران سلامتی کے انتباہات و قواعد پر عمل کریں۔
- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

درج ذیل میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کرکے اپنی منزل مقصود کی صراحت کریں:

- منزل مقصود کا پتہ بولیں۔
- منزل مقصود کا پتہ داخل کریں۔
- روابط کی فہرست سے منزل مقصود کا پتہ منتخب کریں۔
- اپنے ستارہ زدہ مقامات کی فہرست سے اپنی منزل مقصود منتخب کریں۔

ایک مرتبہ راستہ تلاش کرلینے کے بعد، منزل مقصود میں گشت کرنے کے لیے اسکرین پر پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

سیٹنگز

سیٹنگ کے بارے میں

آلہ کنفیگر کرنے، ایپلیکیشن اختیارات سیٹ کرنے، اور اکاؤنٹ شامل کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن استعمال کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز**۔

Wi-Fi

Wi-Fi فعال کریں تاکہ Wi-Fi نٹورک سے جڑیں اور انٹرنیٹ اور دیگر نٹورک خدمات کی رسائی کریں۔

اختیارات استعمال کرنے کے لیے تھپتھپائیں ☰۔

- **ایڈوانس**: Wi-Fi سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔
- **پش بٹن WPS**: WPS پش بٹن سے محفوظ Wi-Fi نٹورک سے جڑیں۔
- **WPS Pin اندراج**: **WPS PIN** سے محفوظ Wi-Fi نٹورک سے جڑیں۔

Wi-Fi سونے کی پالیسی سیٹنگ

سیٹنگ اسکرین پر، تھپتھپائیں **Wi-Fi** ← ☰ ← **ایڈوانس** ← **خوابیدہ حالت کے دوران Wi-Fi آن رکھیں**۔

قوت بچانے کی وضع داخل کرتے وقت، آلہ خوبخود Wi-Fi کنیکشن آف کردیتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو، آلہ خوبخود ڈیٹ نٹورک کی رسائی کرتا ہے اگر یہ انہیں استعمال کرنے کے لیے سیٹ ہے۔ اس ڈیٹا استعمال کرنے کی فیس لگ سکتی ہے۔ ڈیٹا استعمال کرنے کی بل سے بچنے کے لیے، اس اختیار کو **ہمیشہ** میں سیٹ کریں۔

نٹورک اعلان سیٹنگ

اعلی کھلے ہوئے Wi-Fi نٹورک کا پتہ لگاسکتا ہے اور دستیاب ہونے پر اسٹیٹس بار پر ایک شبیہ ڈسپلے کرتا ہے۔

سیٹنگ اسکرین پر، تھپتھپائیں **Wi-Fi** ← ☰ ← **ایڈوانس** اور اس فیچر کو فعال کرنے کے لیے ٹک کریں **نیٹ ورک اعلامیہ**۔

بلیو ٹوتھ

معمولی دوری پر معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ فیچر فعال کریں۔

ڈیٹا استعمال

اپنے ڈیٹا استعمال کا ٹریک رکھیں اور حد کے لیے سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔

- **موبائل کوائف**: کسی بھی موبائل نٹورک پر ڈیٹا کنیکشن استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **موبائیل ڈیٹا کی حد سیٹ کریں**: موبائل ڈیٹا استعمال کے لیے حد سیٹ کریں۔
- **ڈیٹا مصرف دور**: اپنے استعمال کی نگرانی کرنے کے لیے اپنا ماہانہ دوبارہ سیٹ کرنے کی تاریخ داخل کریں۔

مزید استعمال کرنے کے لیے تھپتھپائیں ☰۔

- **ڈیٹا کا گشت**: جب آپ رومنگ میں ہوں اس وقت ڈیٹا کنیکشنز استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **پس منظر ڈیٹا محدود کریں؟**: موبائل نٹورک استعمال کرنے کے دوران پس منظر میں ہم زمان ہونا نااہل کریں۔
- **کوائف خودکار ہم وقت**: آلے کو سیٹ کریں کہ خودکار طور پر رابطے، کیلنڈر، ای میل، بک مارک اور سوشل نٹورک امیج ڈیٹا ہم زمان کرے۔
- **استعمال دکھائیں Wi-Fi**: بذریعہWi-Fi اپنے ڈیٹا استعال دکھائیں۔
- **Mobile hotspots**: دیگر آلے کا موبائل نٹورک تلاش و استعمال کریں۔

مزید سیٹنگز

دیگر آلات یا نٹورک سے کنیکشن کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔

پرواز كي وضع

یہ آپ کے اپنے آلے پر تمام وائرلیس فنکشن نااہل بنادیتاہے۔ آپ صرف غیرنیٹورک کی خدمات استعمال کرسکتے ہیں۔

موبائل نیٹ ورکس

- **موبائل کوائف**: ٹورک سروسز کے لئے پیکٹ سوئچنگ ڈیٹا نیٹ ورک کی اجازت دینے کے لیے استعمال کریں۔
- **ڈیٹا کا گشت**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب آپ گشت کررہے ہوں یا آپ کا مقامی نیٹورک دستیاب نہ تو وہ کسی دوسرے نیٹورک سے جڑ جائے۔
- **نقطہ رسائی کے نام**: نقطہ رسائی کے نام (APNs) سیٹ اپ کریں۔
- **نیٹ ورک موڈ**: ٹورک کی قسم منتخب کریں۔
- **نیٹ ورک کے آپریٹر**: دستیاب نیٹرک تلاش کریں اور گشت کے لئے نٹورک منتخب کریں۔

پالہنگ اور قابل عمل اہم ضرورت

- **پورٹیبل Wi-Fi ہاٹ اسپاٹ**: پورٹ ایبل Wi-Fi ہاٹ اسپاٹ استعمال کریں تاکہ آلے کا موبائل نٹورک کنیشکن کمپیوٹر یا دیگر آلات کے ساتھ Wi-Fi نٹورک کے ذریعہ شراکت کرسکے۔
- **پالہنگ USB**: USB پالہنگ استعمال کریں تاکہ آلے کے موبائل نٹورک کنیکش بذریعہ USB کمپیوٹر کے ساتھ شراکت کرے۔ کمپیوٹر سے جڑنے کے بعد، کمپیوٹر کے لیے آلہ بطور وائرلس موڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔
- **بلیوٹوتھ پالہنگ**: بلیوٹوتھ پالہنگ استعمال کریں تاکہ آلے کے موبائل نٹورک کنیکش بذریعہ بلیوٹوتھ کمپیوٹر کے ساتھ شراکت کرے۔
- **مدد**: USB، Wi-Fi، اور بلیوٹوتھ پالہنگ کے بارے میں مزید سیکھیں۔

VPN

مجازی نجی نیٹورک (VPNs) سیٹ اپ اور منظم کریں۔

NFC

- **NFC**: ٹیگ پڑھنے یا لکھنے کے لیے NFC فیچر فعال کریں جو معلومات پر مشتمل ہے۔
- **اینڈرائڈ بیم**: NFC سے آراستہ آلات میں ویب صفحات اور روابط جیسے ڈیٹا بھیجنے کے لیے Android Beam فیچر آن کریں۔

S Beam

میوزک، ویڈیو، امیج، اور دستاویز جیسے ڈیٹا بھیھنے کے لیے S Beam فیچر فعال کریں، ان آلات کو جو NFC اور Wi-Fi ڈائریکٹ کی معاونت کرتے ہیں۔

قریب میں واقع آلات

- **فائل شراکت:** میڈیا کی شراکت کرنا فعال کریں تاکہ آپ کے آلے پر دیگر DLNA سندیافتہ آلات میڈیا فائلوں کی رسائی کرسکیں۔
- **شراکت کردہ مشمولات:** اپنے مشمول کو دیگر آلات کے ساتھ شراکت کرنا سیٹ کریں۔
- **آلے کا نام:** اپنے آلے کے لئے میڈیا سرور کا نام داخل کریں۔
- **اجازت یافتہ آلات کی فہرست:** آلات کی فہرست دیکھیں جو آپ کے آلے کی رسائی کرسکتے ہیں۔
- **غیر-اجازت یافتہ آلہ جات فہرست:** آلات کی فہرست دیکھیں جنہیں آپ کے آلے کی رسائی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
- **پر ڈاؤن لوڈ کریں:** میڈیا فائلیں محفوظ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔
- **دوسرے آلات سے اپ لوڈ کریں:** دیگر آلات سے اپ لوڈ کرنا سیٹ کریں۔

AllShare Cast

AllShare Cast فیچر فعال کریں اور اپنی ڈسپلے دوسروں کے ساتھ شراکت کریں۔

Kies بذریعہ Wi-Fi

بذریعہ Wi-Fi نٹورک آلے کو Samsung Kies سے جوڑیں۔

ہوم اسکرین موڈ

ہوم اسکرین موڈ منتخب کریں (بنیادی یا آسان)۔

بلاک کرنے کا موڈ

یہ فیچر منتخب کریں اور سیٹ کریں کہ آلہ مخصوص مدت کے لیے اعلان کی شبیہ چھپائے یا دکھائے۔

آواز

اپنے آلے پر مختلف آوازوں کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **والیوم**: کال رنگ ٹونز، موسیقی و ویڈیوز، سسٹم ساؤنڈ، اور اطلاعات لیے والیوم کی سطح ایڈجسٹ کریں۔
- **وایبریشن شدت**: تھرتھرانے کے اعلان کی شدت ایڈجسٹ کریں۔
- **آلہ کی گھنٹی ٹون**: رنگ ٹون منتخب کریں تاکہ آنے والی وائس کالوں کے لیے آپ کو الرٹ کرے۔
- **تھرتھراہٹ کا آلہ**: تھرتھرانے کا طریقہ شامل کریں یا منتخب کریں۔
- **طے شدہ اعلانات**: آنے والے پیغامات، مسڈ کالوں اور الارم جیسے واقعات کی اطلاع کے لئے رنگ ٹون منتخب کریں۔
- **گھنٹی بجنے پر تھرتھرائیں**: سیٹ کریں کہ آلہ آنے والی کالوں کے لیے تھرتھرائے اور رنگ ٹون بجائے۔
- **کی ٹونز**: سیٹ کریں کہ کیی پیڈ پر بٹن تھپپانے پر آلہ آواز دے۔
- **ٹچ ساؤنڈ**: سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین پر کسی ایپلیکیشن یا اختیار کو منتخب کریں تو آلے سے آواز آئے۔
- **اسکرین لاک آواز**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ ٹچ اسکرین لاک یا ان لاک کرتے وقت آواز آئے۔
- **لَمسیاتی فیڈ بیک**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ کلیدیں چھونے پر تھرتھرائے۔

ڈسپلے

ڈسپلے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **وال پیپر**:
  - **ابتدائی اسکرین**: ہوم اسکرین کے لئے پس منظرکی شبیہ منتخب کریں۔
  - **اسکرین مقفل**: لاک شدہ اسکرین کے لئے پس منظرکی شبیہ منتخب کریں۔
  - **ہوم اول لاک اسکرینز**: ہوم اسکرین اور لاک شدہ اسکرین کے لیے پس منظر کی امیج منتخب کریں۔
- **اشارہ نما LED**:
  - **چارجنگ**: جب آپ بیٹری چارج کررہے ہوں اس وقت اعلان روشنی آن ہونا سیٹ کریں۔
  - **بیٹری لو**: جب بیٹری پست ہو اس وقت اعلان روشنی آن ہونا سیٹ کریں۔
  - **اعلانات**: جب آپ کے پاس مسڈ کالیں، پیغامات یا اعلانات ہوں اس وقت اعلان روشنی آن ہونا سیٹ کریں۔
  - **صوتی ریکارڈنگ**: جب آپ وائس میمو ریکارڈ کرتے ہیں اس وقت اعلان روشنی آن ہونا سیٹ کریں۔

- **اعلامیہ پینل**: ان آئیٹم کو اپنی پسند کے مطابق بنائیں جو اعلانات کے پینل پر ظاہر ہوتے ہیں۔
- **ملٹی ونڈو**: متعدد ونڈو استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **صفحہ دوست**: سیٹ کریں کہ آلہ آپ کے عملیات کی بنیاد پر سیاقی صفحہ کھولے۔
- **اسکرین موڈ**: ڈسپلے موڈ منتخب کریں۔
  - **ڈائی نیمک**: ڈسپلے ٹون مزید واضح کرنے کے لیے یہ موڈ استعمال کریں۔
  - **معیاری**: نارمل ماحول کے لیے یہ موڈ استعمال کریں۔
  - **قدرتی**: ڈسپلے ٹون کو ٹی وی کی طرح ڈسپلے کرنے لیے یہ موڈ استعمال کریں۔
  - **مووی**: تاریک کمرے کی طرح ماحول کو مدھم کرنے کے لیے یہ موڈ استعمال کریں۔
- **چمکیلا پن**: ڈسپلے کا اجلاپن سیٹ کریں۔
- **اسکرین خودکار گھمانا**: سیٹ کریں کہ جب آلے کو گھمایا جائے تو مشمول خوبخود گھومے۔
- **اسکرین وقت ختم**: وقت کی طوالت منتخب کریں جسے آلہ ڈسپلے کی پیچھے کی روشنی بند کرنے سے قبل انتظار کریگا۔
- **اسمارٹ گردش**: سیٹ کریں کہ آپ کے چہرے کی سمت کے مطابق انٹرفیس نہ گھومے۔
- **اسمارٹ قیام**: سیٹ کریں کہ جب آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہوں اس دوران ڈسپلے کے پس منظر کی روشنی آف ہونے سے روکے۔
- **فونٹ کی قسم**: ڈسپلے کے متن کے لئے فونٹ کی قسم کو تبدیل کریں۔
- **فونٹ سائز**: فونٹ سائز تبدیل کریں۔
- **ٹچ بٹن روشنی کا دورانیہ**: ٹچ کیی بیک لائٹ کی طوالت سیٹ کریں۔
- **بیٹری کا فیصد دکھائیں**: بیٹری کی بقیہ زندگی دیکھنا سیٹ کریں۔
- **اسکرین خودکار مطابق ٹون**: ڈسپلے کا اجلاپن ایڈجسٹ کرکے پاور بچانا سیٹ کریں۔

ذخیرہ

اپنے آلے اور میموری کارڈ کے لیے میموری کی معلومات دیکھیں، یا میموری کارڈ فارمیٹ کریں۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنے سے اس سے تمام ڈیٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائیگا۔

داخلی میموری کی حقیقی گنجائش اس بیان کردہ گنجائش سے کم ہے کیونکہ آپریٹنگ سسٹم اور ڈیفالٹ ایپلیکیشن میموری کے حصے میں ہوتے ہیں۔

پاور بچت موڈ

قوت بچانے کی وضع فعال کریں اور قوت بچانے کی وضع کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

- **توانائی بچت CPU**: سیٹ کریں کہ آلہ کم سسٹم ریسورس استعمال کو محدود کرے۔
- **اسکرین توانائی بچت**: سیٹ کریں کہ آلہ ڈسپلے کا اجلاپن کم کرے۔
- **پیچھے کا رنگ**: سیٹ کریں کہ آلہ ای میل اور انٹرنیٹ کے پس منظر کے رنگ کا اجلاپن کم کرے۔
- **لمسیاتی فیڈ بیک آف کریں**: سیٹ کریں کہ کلیدیں چھونے پر آلہ تھرتھرانا آف کردے۔
- **پاور بچت موڈ کے متعلق سیکھیں**: کس طرح بیٹری کا استعمال کم کرنا سیکھیں۔

بیٹری

اپنے آلے کے ذریعہ استعمال شدہ بیٹری پاور کی مقدار کو دیکھیں۔

ایپلی کیشن مینیجر

اپنے آلے پر ایپلیکیشن دیکھیں اور منظم کریں۔

محل وقوع خدمات

- **وائرلیس نیٹ ورکس استعمال کریں**: حالیہ حل وقوع تلاش کرنے کے لیے Wi-Fi اور/یا موبائل نٹورک استعمال کریں۔
- **سیٹلائٹس استعمال کریں GPS**: حالیہ محل وقوع تلاش کرنے کے لیے GPS سیٹیلائٹس استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **محل وقوع اور Google تلاش**: Google تلاش اور دیگر Google خدمات کے لیے اپنے حالیہ محل وقوع استعمال کرنا سیٹ کریں۔

اسکرین مقفل

آلہ محفوظ کرنے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **اسکرین قفل**: اسکرین لاک فیچر فعال کریں۔
- **لاک اسکرین اختیارات**: لاک شددہ اسکرین کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔ جب آپ سوائپ لاک اختیار سیٹ کرتے ہیں اس وقت یہ سیٹنگز لاگو ہوتے ہیں۔
  - **تیز راہیں**: لاک شدہ اسکرین پر ایپلیکیشن شارٹ کٹس دکھانا اور تدوین کرنا سیٹ کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

  - **معلوماتی ٹکر**: لاک شدہ اسکرین پر خبریں اور اسٹاک کی معلومات دکھانا سیٹ کریں۔
  - **گھڑی**: لاک شدہ اسکرین پر گھڑی دکھانا سیٹ کریں۔
  - **دوہری گھڑی**: لاک شدہ اسکرین پر دوہری گھڑی دکھانا سیٹ کریں۔
  - **موسم**: لاک شدہ اسکرین پر موسم کی معلومات دکھانا سیٹ کریں اور موسم ڈسپلے کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔
  - **ہلکی لہروں کا تاثر**: لاک شدہ اسکرین پر ہلکی لہر دکھانا سیٹ کریں۔
  - **روشنائی کا اثر**: روشنائی کے اثر کے لیے رنگ تبدیل کریں۔
  - **مدد متن**: لاک شدہ اسکرین پر مدد کا متن دکھانا سیٹ کریں۔
  - **کیمرہ سریع رسائی**: سیٹ کریں کہ لاک شدہ اسکرین پر اسکرین تھپتھپانے اور ہولڈ کرنے اور آلے کو گھمانے پر آلہ کیمرا شروع کردے۔
  - **لاک اسکرین میں بیدار ہو**: سیٹ کریں کہ جب اسکرین لاک ہو اس وقت آپ کے وایک اپ کمانڈ کو پہچان لے۔
  - **بیدار-ہو حکم سیٹ کریں**: **S Voice** شروع کرنے یا کسی خاص عمل کو انجام دینے کے لیے بیدار ہونے کا کمانڈ استعمال کریں۔
- **لاک اسکرین پر Popup Note**: جب آپ S بٹن دبے ہونے کے ساتھ لاک شدہ اسکرین کو دوبارہ تھپتھپائیں تو S نوٹ شروع ہونا سیٹ کریں۔
- **مالک کی معلومات**: اپنی وہ معلومات داخل کریں جو لاک شدہ اسکرین پر دکھائی ہے۔

سیکیورٹی

آلہ اور سم یا یو سم کارڈ محفوظ کرنے کے لیے سیٹنگ تبدیل کریِں

- **آلہ کی خفیہ کاری کریں:** آلے میں محفوظ ڈیٹا کی خفیہ کاری کرنے کے لیے پاس ورڈ سیٹ کریں۔ آلے کو ہر بار آن کرتے وقت آپ کو پاس ورڈ داخل کرنا لازمی ہے۔

اس سیٹنگ کو اہل بنانے سے پہلے آلے کو چارج کریں کیونکہ آپ کے ڈیٹا کی خفیہ کاری کرنے میں ایک گھنٹہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

- **بیرونی SD کارڈ خفیہ کاری کریں:**
  - **خفیہ کاری کریں:** سیٹ کریں کہ جب آپ میموری کارڈ میں فائلیں محفوظ کریں تو ان کی خفیہ کاری ہو۔
  - **مکمل خفیہ کاری:** سیٹ کریں کہ میموری کارڈ پر تمام فائلوں کی خفیہ کاری ہو۔
  - **ملٹی میڈیا فائلیں شامل مت کریں:** سیٹ کریں کہ ملٹی میڈیا فائلوں کے علاوہ میموری کارڈ پر موجود تمام فائلوں کی خفیہ کاری ہو۔

اگر یہ سیٹنگ اہل ہو اور آپ اپنے آلے کو فیکٹری ڈیفالٹ پر دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو، آلہ آپ کی خفیہ کردہ فائلوں کو نہیں پڑھ پائیگا۔ آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے سے پہلے اس سیٹنگ کو نااہل بنائیں۔

- **ریموٹ کنٹرولز:** بذریعہ انٹرنیٹ دور سے اپنے گم شدہ یا چورے ہوئے آلے کو کنٹرول کرنا سیٹ کریں۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے سام سنگ اکاؤنٹ میں سائن ان کرنا لازمی ہے۔
  - **اکاؤنٹ رجسٹریشن:** اپنے سام سنگ اکاؤنٹ کو شامل کریں یا دیکھیں۔
  - **وائرلیس نیٹ ورکس استعمال کریں:** سیٹ کریں کہ بذریعہ Wi-Fi محل وقوع کا ڈیٹا جمع کرنا اور موبائل نٹورک اپنے گم شدہ یا چوری ہوئے آلے کے محل وقوع کی تعیین کرنا سیٹ کریں۔
- **سم تبدیلی انتباہ:** میرے موبائل کو تلاش کرو کا فیچر فعال کریں۔
- **میرا موبائل ڈھونڈیں ویب صفحہ:** SamsungDive ویب سائٹ (*www.samsungdive.com*) کی رسائی کریں۔ آپ SamsungDive ویب سائٹ پر اپنے گم شدہ اور چوری ہوئے آلے کو ٹریک اور کنٹرول کرسکتے ہیں۔
- **کارڈ لاک سیٹ اپ کریں SIM:**
  - **کارڈ لاک کریں SIM:** آلہ استعمال کرنے سے قبل پن کو ضروری بنانے کے لئے پن لاک کے فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔
  - **تبدیل کریں SIM PIN:** سم یا یوسم ڈیٹا کی رسائی کرنے کے لیے مستعمل پن تبدیل کریں۔
- **پاس ورڈز کو دیکھنے کے قابل بنائیں:** ڈیفالٹ طور پر سلامتی کے لیے آلہ پاس ورڈ چھپاتا ہے۔ سیٹ کریں کہ آلہ اندراج کرتے وقت پاس ورڈ ظاہر کرے۔

- **آلے کے ایڈمنسٹریٹر**: آلے پر نصب شدہ آلے کے منتظمین کو دیکھیں۔ آپ سیٹ کرسکتے ہیں کہ آلے کے منتظمین آلے میں نئی پالیسیوں کو لاگو کریں۔
- **نامعلوم وسائل**: کسی بھی ماخذ سے ایپلیکیشن نصب کرنا چنیں۔ اگر چنا نہیں گیا ہے تو، صرف **Play Store** سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔
- **قابل بھروسا اسناد**: مختلف ایپلیکیشن کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے لئے اسناد اور توثیقی معلومات استعمال کریں۔
- **آلہ ذخیرہ سے نصب کریں**: خفیہ کردہ اسناد نصب کریں جو USB اسٹوریج پر ذخیرہ شدہ ہیں۔
- **اسناد صاف کریں**: آلے سے توثیقی معلومات کے اجزا مٹائیں اور پاس ورڈ دوبارہ سیٹ کریں۔

ایک-ہاتھ والا عمل

ایک ہاتھ سے آلہ استعمال کرتے وقت پنی آسانی کے لیے ایک ہاتھ والے آپریشن فعال کریں۔

زبان اور ان پٹ

متن مداخلے کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

زبان

تمام مینیو اور ایپلیکیشن کے لیے ڈسپلے کی زبان منتخب کریں۔

ڈیفالٹ

متن مداخلے ڈیفالٹ کیی بورڈ کی قسم منتخب کریں۔

Google voice typing

صوتی مداخلے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ⚙۔

- **Choose input languages**: متن کے مداخلے کی زبانیں منتخب کریں۔
- **Block offensive words**: سیٹ کریں کہ آلہ وائس مداخلہ میں ناپسندیدہ الفاظ پہچاننے سے روک دے۔
- **Download offline speech recognition**: آف لائن وائس مداخلہ کے لیے زبان کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ اور نصب کریں۔

Samsung کیی بورڈ

سام سنگ کیی بورڈ سیٹنگ تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ⚙۔

آپ کے خطے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے دستیاب اختیارات میں فرق ہوسکتا ہے۔

- **پورٹریٹ کی بورڈ قسمیں**: کیی بورڈ لے آوٹ تبدیل کریں۔
- **اندراج کی زبانیں**: متن کے مداخلے کی زبانیں منتخب کریں۔
- **پیش گوئی ٹیکسٹ**: اپنے مداخلے کے لحاظ سے الفاظ کی پیشین گوئی کرنے اور لفظ کی تجاویز دکھانے کے لیے متن کی پیشین گوئی کی وضع فعال کریں۔ آپ لفظ کی پیشین گوئی کی سیٹنگ بھی اپنی پسند کے مطابق بناسکتے ہیں۔
- **مسلسل اندراج**: کیی بورڈ پر ہاتھ پھیر کر متن داخل کرنا سیٹ کریں۔
- **کرسر کنٹرول**: کیی بورڈ اسکرال کرکے کرسر منتقل کرنے کے لیے اسمارٹ کیی بورڈ نیویگیشن فیچر اہل یا نااہل بنائیں۔
- **قلم کا سراغ لگانا**: آلے کو سیٹ کریں کہ جب آپ S قلم سے خانے میں تھپتھپایا جائے تو دستی تحریر لکھنے کا پینل کھلے۔
- **ایک-ہاتھ والا عمل**: سیٹ کریں کہ ایک ہاتھ سے متن داخل کرتے وقت سہولت کے لیے اسکرین کے کسی کنارے پر کیی بورڈ ظاہر ہو۔
- **خطاطی**: وقت کی شناخت، قلم کی موٹائی یا قلم کے رنگ جیسے دستی تحریر لکھنے کی وضع کے لیے سیٹنگز کو اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔

- **ایڈوانس:**
  - **خودکار بڑے حروف لکھنا**: سیٹ کریں کہ آلہ وقفہ، سوالیہ نشان، فجائیہ نشان جیسے آخریی علامات وقف کے بعد پہلے حرف کو خودبخود بڑے حرف میں کردے۔
  - **خودکار اعراب لگانا**: سیٹ کریں کہ جب آپ اسپیس بار دوبار تھپتھپائیں اس وقت آلہ کوئی وقفہ داخل کرے۔
  - **جرفی پیش منظر**: آلے کو سیٹ کریں ہر تھپتھپائے کریکٹر کی امیج کی ڈسپلے کو بڑا دکھائے۔
  - **کلید-تھپکنے پر تھرتھراہٹ**: سیٹ کریں کہ جب کلید چھوئیں تو آلہ تھرتھرائے۔
  - **کلید-تھپکنے پر آواز**: سیٹ کریں کہ جب کلید چھوئیں تو آلہ آواز دے۔
- **ٹیوٹوریل**: سام سنگ کیی بورڈ سے متن درج کرنا سیکھیں۔
- **سیٹنگز ریسیٹ کریں**: سام سنگ کیی بوڑد سیٹنگ دوبارہ سیٹ کرنا۔

صوتی تلاش

- **Language**:وائس کی شناخت کے لیے زبان منتخب کریں۔
- **Speech output**: سیٹ کریں کہ آلہ حالیہ عمل کے بارے میں آپ کو متنبہ کرنے کے لیے صوتی فیڈبیک فراہم کرے۔
- **Block offensive words**: وائس تلاش کے نتائج سے ناپسیندیدہ الفاظ چھپائیں۔
- **Download offline speech recognition**: آف لائن وائس مداخلہ کے لیے زبان کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ اور نصب کریں۔

متن-سے-تقریر آؤٹ پٹ

- **ترجیحی TTS انجن**: اسپیچ سنتھیسس انجن منتخب کریں۔ اسپیچ سنتھیسس انجنز کے لیے سیٹنگز تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ⚙۔
- **تقریر کی شرح**: متن سے صوت کے فیچر کے لئے رفتار منتخب کریں۔
- **کوئی نمونہ سنیں**: مثال کے لیے بولا ہوا متن سنیں۔
- **ڈرائیونگ موڈ**: ڈرائیونگ موڈ فعال کریں تاکہ آلہ ڈرائیونگ موڈ میں استعمال کرنے لے لیے مشمول بآواز بلند پڑھنا اور ایپلیکیشن کی صراحت کرنا سیٹ کرے۔

نشان کار کی رفتار

آلے سے جڑے ماؤس یا ٹریک پیڈ کے لیے پوائنٹر کی رفتار ایڈجسٹ کریں۔

کلاؤڈ

اپنے سام سنگ اکاؤنٹ یا Dropbox کلاؤڈ اسٹوریج کے ساتھ ڈیٹا یا فائلیں ہم زمان کرنے کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

بیک اپ اور پھر سیٹ

سیٹنگ اور ڈیٹا منظم کرنے کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

- **میرا ڈیٹا بیک اپ کریں**: سیٹنگ اور ایپلیکیشن ڈیٹا کو Google سرور پر بیک اپ کرنا سیٹ کریں۔
- **اکاؤنٹ بیک اپ کریں**: اپنا Google بیک اپ اکاؤنٹ سیٹ اپ یا تدوین کریں۔
- **خودکار بحال**: جب آپ کے آلے پر ایپلیکیشنز کو دوبارہ نصب کیا جائے اس وقت اپنی سیٹنگز و ایپلیکیشن ڈیٹا کو بحال کرنا سیٹ کریں۔
- **فیکٹری کوائف پھر سیٹ کریں**: اپنی سیٹنگز کو فیکٹری ڈیفالٹ اقدار میں دوبارہ سیٹ کریں اور اپنے تمام ڈیٹا حذف کریں۔

اکاؤنٹ شامل کریں

ای میل یا SNS اکاؤنٹ شامل کریں۔

حرکت

حرکت فیچر فعال کریں اور حرکت کی شناخت کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

- **فوری سرسری نگاہ**: سیٹ کریں کہ اسکرین کے بالائی حصے پر موجود سنسر پر ہاتھ گھمانے پر اسکین آن ہوجائے اور اعلانات، مسڈ کالیں، نئے پیغامات، وقت اور تاریخ، آلے کی کیفیت، بہت کچھ جیسی معلومات ڈسپلے کرے۔
- **براہ راست کال**: کال، پیغام، یا رابطے کی تفصیلات دیکھنے کے دوران آلے کو اپنے کان کے قریب اٹھا کر اور ہولڈ کرکے وائس کال کرنا سیٹ کریں۔

- **اسمارٹ تنبیہ:** سیٹ کریں کہ جب آپ کے پاس مسڈ کالیں یا نئے پیغمامات ہوں تو آلے اٹھانے پر آلہ آپ کو متنبہ کرے۔
- **اوپر جانے کے لئے دوبار تھپتھپائیں:** سیٹ کریں کریں کہ جب آپ آلے پر دوبار تھپتھپائیں تو روابط کی فہرست یا ای میل پیغامات کے بالائی حصے پر چلے جائیں۔
- **زوم کرنے کے لئے جھکائیں:** سیٹ کریں کہ جب **گیلری** میں امیج دیکھنے یا ویب صفحات براؤز کرنے کے دوران، جب آپ اپنی انگلیوں کے ذریعہ دو نقطوں کو ٹیپ و ہولڈ کریں اور پھر آلے کو پیچھے یا سامنے جھکائیں تو زوم ان یا آؤٹ ہو۔
- **آئیکون کو حرکت دینے کے لئے گھمائیں:** سیٹ کریں کہ جب آپ آئیٹم کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر آلے کو بائیں یا دائیں گھمائیں اس وقت آئیٹم دوسرے صفحے پر منتقل ہو۔
- **تصویریں براوز کرنے کے لئے پین کریں:** سیٹ کریں کہ جب امیج زوم ان ہو اس وقت کسی بھی سمت میں آلے کو گھمانے پر امیج اسکرال ہو۔
- **تازہ کاری کے لئے جھٹکیں:** آلے کو سیٹ کریں ہلانے پر وہ بلیوٹوتھ سے آراستہ آلات تلاش کرے۔
- **خاموش/توقف پر پلٹیں:** سیٹ کریں کہ آلہ الٹا کرنے کرنے پر آنے والی کالیں، الارمز، موسیقی، اور ایف ایم ریڈیو بے آواز ہوجائیں۔
- **اعلی سیٹنگز:**
  - **فوری سرسری نگاہ:** جب آپ اپنے ہاتھ قربت کے سنسر/روشنی کے سنسر پر لے جائیں تو فوری طائرانہ نظر اسکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے آئیٹم منتخب کریں۔
  - **جائروسکوپ درجہ بندی:** گردش نما کیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کا آلہ راست طور سے گردش کی شناخت کرسکے۔

- کیلیبریشن کے دوران اپنے آلے کو مستحکم سطح پر رکھیں۔ اگر آلہ تھرتھرائیگا یا حرکت حرکت کریگا تو کیلیبریشن کا عمل ناکام ہوسکتا ہے۔
- جھکانے یا پیننک موشن، یا موشن سے آراستہ گیمز استعمال کرنے کے دوران جب آپ شو ڈرفٹنگ یا غیرارادی حرکات کا تجربہ کریں اس وقت gyroscope کیلیبریٹ کریں۔

  - **حساسیت سیٹنگز:** ہر حرکت کے لیے ردعمل کا وقت سیٹ کریں۔
- **حرکات کے متعلق سیکھیں:** حرکات کنٹرول کرنے کے لیے ٹیوٹریل دیکھیں۔
- **کھینچنے کے لئے ہتھیلی سے چلتی ہوئی ضرب لگائیں:** سیٹ کریں کہ جب آپ اسکرین پر اپنے ہاتھوں کو بائیں یا دائیں بھیریں تو اسکرین کی تصویر کھینچے۔
- **ہتھیلی سے صرب سے خاموش /وقفہ:** سیٹ کریں کہ جب آپ اسکرین کو اپنے ہتھیلی سے چھوئیں تو میڈیا پلے بیک موقوف ہوجائے یا ایف ایم ریڈیو بے آواز ہوجائے۔
- **ہاتھ کی حرکات کے متعلق سیکھیں:** ہاتھ کے حرکات کنٹرول کرنے کے لیے ٹیوٹورئل دیکھیں۔

S پین

S قلم استعمال کرنے کے لئے سیٹنگ تبدیل کریں۔

- **غالب ہاتھ:** S قلم مدخلوں کو بہتر کرنے کی خاطر لکھنے کے لیے مستعمل ہاتھ منتخب کریں۔
- **قلم منسلک /غیرمنسلک ہونے کی آواز:** سیٹ کریں کہ جب سلاٹ میں S قلم داخل کیا جائے یا اس سے باہر نکالا جائے تو آلے سے آواز خارج ہو۔
- **کھولیں Popup Note:** سیٹ کریں کہ جب سلاٹ سے S قلم نکالا جائے تو فوری نوٹ شروع ہوجائے۔
- **بیٹری بچت:** سیٹ کریں کہ S قلم داخل کرنے یا ہٹانے کے وقت اسکرین کوئی ردعمل نہ کرے۔
- **پن محافظ S:** جب ٹچ اسکرین آف ہوتی ہے اور آلے سےS قلم ہٹادیا جاتا ہے تو، آلہ پاپ اپ تنبیہ ڈسپلے کرتا ہے اور اگر آپ چلتے ہیں تو آواز خارج کرتا ہے۔
- **ہوائی جائزہ:** سیٹ کریں کہ جب اسکرین پر S قلم منڈلا رہا ہو اس وقت S قلم پوائنٹر نظرآئے۔
- **آواز اور لمسیاتی فیڈ بیک:** آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ کلیدیں پر ہوور فائلیں، موضوع اور اختیارات۔
- **فوری حکم سیٹنگز:** فوری کمانڈ کے لیے سیٹنگ کنفیگر کریں۔
- **پین مدد S :S** قلم استعمال کرنے کے لئے مدد کی معلومات تک رسائی کریں۔

اسسیسری

لوازمے کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **ڈوک آواز:** سیٹ کریں کہ جب آپ کا آلہ ڈسکٹاپ ڈاک سے جڑا ہوا ہو یا اس سے الگ ہو تو آواز چلائے۔
- **آڈیو آوٹ پٹ موڈ:** سیٹ کریں کہ جب آپ کا آلہ کار یا ڈسک ٹاپ ڈاک سے جڑا ہو اس وقت ڈاک کا اسپیکر استعمال کرے۔
- **ڈیسک ہوم اسکرین ڈسپلے:** سیٹ کریں کہ جب آپ کا آلہ ڈسک ٹاپ ڈاک سے جڑا ہو اس وقت ڈسک ٹیب گھڑی دکھائے۔
- **آڈیو آوٹ پٹ:** سیٹ کریں کہ اپے آلے کو HDMI سے جوڑتے وقت استعمال کرنے کے لیے ساؤنڈ آوٹ پٹ فارمیٹ منتخب کریں۔ کچھ آلات سراؤنڈ ساؤنڈ سیٹنگ کی معاونت نہیں کرسکتے ہیں۔

تاریخ اور وقت

آلہ کس طرح وقت اور تاریخ ڈسپلے کرتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے درج ذیل سیٹنگ کی رسائی کریں اور بدلیں۔

اگر بیٹری پوری طرح سے ڈسچارج رہتی ہے یا آلے سے نکال دی جاتی ہے، تو وقت و تاریخ کو دوبارہ سیٹ کیا جاتا ہے۔

- **خودکار تاریخ اور وقت**: دوسرے منطقہ وقت مین جانے پر خودبخود تاریخ اور وقت تازہ ہونا۔
- **تاریخ مرتب کریں**: دستی طور پر حالیہ تاریخ سیٹ کریں۔
- **وقت کی سیٹنگ**: دستی طور پر حالیہ وقت سیٹ کریں۔
- **خودکار منطقہ وقت**: سیٹ کریں کہ جب آپ دوسرے منطقہ وقت میں جائیں تو نٹورک سے منطقہ وقت کی معلومات موصول ہو۔
- **منطقہ وقت منتخب کریں**: مقامی منطقہ وقت منتخب کریں۔
- **24-گھنٹے کی وضع استعمال کریں**: 24-گھنٹے کے فارمیٹ میں وقت ڈسپلے۔
- **تاریخ کی وضع منتخب کریں**: تاریخ کا فارمیٹ منتخب کریں۔

رسائی پذیری

مخصوص جسمانی معذوری والے افراد کے لیے قابل رسائی خدمات خصوصی فیچرز ہیں۔ آلے کی رسائی کو بہتر کرنے کے لیے درج ذیل سیٹنگز کی رسائی کریں و متنبہ کریں۔

- **اسکرین خودکار گھمانا**: سیٹ کریں کہ جب آپ آلے کو گھمائیں تو خودبخود انٹرفیس گھومے۔
- **اسکرین وقت ختم**: وقت کی طوالت منتخب کریں جسے آلہ ڈسپلے کی پیچھے کی روشنی بند کرنے سے قبل انتظار کریگا۔
- **پاس ورڈ پکاریں**: سیٹ کریں کہ جب آپ Talkback سے پاس ورڈ داخل کریں تو آلہ بآواز بلند پاس ورڈ بولے۔
- **جواب دینا/کالزختم کرنا**:
  - **جوابی کلید**: سیٹ کریں کہ جب آپ ہوم کیی دبائیں تو آلہ آنے والی کالوں کا جواب دے۔
  - **پاور بٹن سے کال ختم**: سیٹ کریں کہ جب آپ پاور کیی دبائیں تو آلہ کال ختم کردے۔
- **رسائی کی قابلیت کی تیز راہ**: فوری مینیو پر **رسائی پذیری** کی شارٹ کٹ شامل کریں جو اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب آپ پاور بٹن دباتے ہیں۔

- **TalkBack**: TalkBack فعال کریں، وائس فیڈبیک فراہم کرتا ہے۔
- **فونٹ سائز**: فونٹ سائز تبدیل کریں۔
- **منفی رنگ**: ویزی بلیٹی بہتر کرنے کے لیے ڈسپلے کا رنگ الٹیں۔
- **متن-سے-تقریر آؤٹ پٹ**:
  - **ترجیحی TTS انجن**: اسپیچ سنتھیسس انجن منتخب کریں۔ اسپیچ سنتھیسس انجنز کے لیے سیٹنگز تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔
  - **تقریر کی شرح**: متن سے صوت کے فیچر کے لئے رفتار منتخب کریں۔
  - **کوئی نمونہ سنیں**: مثال کے لیے بولا ہوا متن سنیں۔
  - **ڈرائیونگ موڈ**: ڈرائیونگ موڈ فعال کریں تاکہ آلہ ڈرائیونگ موڈ میں استعمال کرنے لے لیے مشمول بآواز بلند پڑھنا اور ایپلیکیشن کی صراحت کرنا سیٹ کرے۔
- **ویب رسائی پذیری بڑھائیں**: سیٹ کریں کہ ایپلیکیشن ویب اسکرپٹ نصب کرے تاکہ ان کے ویب مشمول زیادہ قابل رسائی ہوجائے۔
- **ساؤنڈ توازن**: ڈوئل ہیڈ سیٹ استعمال کرتے وقت آواز کا توازن ایڈجسٹ کریں۔
- **مونو آڈیو**: ایک ایئربڈ سے آواز سنتے وقت مونو ساؤنڈ قابل عمل بنائیں۔
- **سب آوازیں آف کریں**: آلے کی تمام آوازیں بے آواز کریں۔
- **فلیش اعلامیہ**: جب آپ کے پاس آنے والی کالیں، نئے پیغامات یا اعلانات ہوں اس وقت فلیش بنلک ہونا سیٹ کریں۔
- **تھپتھپائیں اور تاخیر تھام کر ر کھیں**: اسکرین تھپتھپانے اور ہولڈ کرنے کے لیے شناخت کا سیٹ کریں۔

ڈیویلپر آپشن

ایپلیکیشن تیار کرنے والے ے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

- **ڈیسک ٹاپ بیک اپ پاس ورڈ**: اپنے بیک اپ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے پاس ورڈ سیٹ کریں۔
- **جاگتے رہیں**: سیٹ کریں کہ جب آپ بیٹری چارج کررہے ہوں اس دوران اسکرین آن رہے۔
- **کارڈ کا بچاؤ کریں SD**: سیٹ کریں کہ میموری کارڈ سے ڈیٹا پڑھتے وقت توثیق کی درخواست کرے۔
- **ڈی بگ کرنا USB**: USB کیبل کے ذریعہ اپنے آلے کو کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے USB ڈی بگنگ موڈ فعال کریں۔
- **مصنوعی مقامات کی اجازت دیں**: جعلی مقامات اور خدمت کی معلومات کو جانچ کے لئے کسی مقام کی مینیجر کی خدمت پر بھیجے جانے کی اجازت دیں۔
- **ڈی بگ کرنے کے لئے ایپلیکیشن منتخب کریں**: ڈی بگنگ موقوف کرتے وقت خامی نکالنے اور خامی روکنے کے لیے ایپلیکیشن منتخب کریں۔

- **ڈی بگر کے لئے انتظار کریں**: سیٹ کریں کہ جب تک ڈی بگر تیار نہ ہوجائے اس وقت منتخب کریں ایپلیکیشن اپ لوڈ کرنے سے روکے۔
- **ٹچز دکھائیں**: سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین چھوئیں تو پوائنٹر دکھائے۔
- **پوائنٹر کا محل وقوع دکھائیں**: سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین چھوئیں تو کوآرڈنیٹ اور پوائنٹر کے نشانات دکھائے۔
- **لے آؤٹ باؤنڈریز دکھائیں**: سرحدیں دکھانا سیٹ کریں۔
- **منظر تازہ کاریاں دکھائیں GPU**: سیٹ کریں GPU کے ساتھ تازہ ہوجانے کے بعد اسکرین کے حصے فیلش کریں۔
- **اسکرین تازہ کاریاں دکھائیں**: سیٹ کریں تازہ ہوجانے کے بعد اسکرین کے حصے فیلش کریں۔
- **ونڈوز حرکت اندازی پیمانہ**: پاپ ونڈو کھولنے اور بند کرنے کے لیے رفتار منتخب کریں۔
- **عبوری حرکت اندازی پیمانہ**: اسکرین کے مابین سوئچ کرنے کے لیے رفتار منتخب کریں۔
- **حرکت انداز کنندہ دورانیہ کا پیمانہ**: سیٹ کریں کہ کتنی دیر پاپ اپ ونڈو نظر آئیگا۔
- **ہارڈویئر پوششیں نا اہل بنائیں**: ہارڈویئر کی تہوں کو چھپائیں۔
- **زبردستی GPU انجام کاری**: گرافک کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے 2D ہارڈویئر درجہ بندی استعمال کرنا سیٹ کریں۔
- **محتاط موڈ**: سیٹ کریں کہ جب ایپلیکیشن دیر تک آپریشن انجام دیں تو آلہ اسکرین کو فیلش کرے۔
- **استعمال دکھائیں CPU**: تمام فعال پراسس کی فہرست بنانا سیٹ کریں۔
- **سرانجام کاری پروفائل GPU**: GPU رینڈنگ ٹائم کا وقت چیک کرنا سیٹ کریں۔
- **نقوش اہل بنائیں**: ایپلیکیشن کے نشانات اور سسٹم کارکردگی کی تصویر کھینچنا سیٹ کریں۔
- **سرگرمیاں مت رکھیں**: سیٹ کریں کہ جب آپ نئی ایپلیکیشن شروع کریں تو چل رہی ایپلیکیشن ختم ہوجائے۔
- **پس منظر عملیات محدود کریں**: پراسیس کی تعداد کو محدود کرناسیٹ کریں جو پس منظر میں چل سکتے ہیں۔
- **تمام ANRs دکھائیں**: سیٹ کریں کہ آلہ غیر محترک ایپلیکیشن کے لیے آپ کو متنبہ کرے جو پس منظر میں چل رہے ہیں۔

آلہ کے متعلق

آلہ کی معلومات کی رسائی کریں اور آلے کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں۔

ازالہ نقص کاری

جب آپ آلہ استعمال کرتے ہوئے اپنا آلہ آن کرتے ہیں تو یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کی درخواست کرتا ہے:

- پاس ورڈ: جب آپ کے آلے کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو آلے کے لئے سیٹ کیا گیا پاس ورڈ داخل کرنا کی ضرورت ہے۔
- جب آپ پہلی مرتبہ آلے کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی صورت کو فعال کردیا جائے، تو آپ کو سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ مہیا کردہ پن داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ کارڈ مینیو لاک کرو فیچراستعمال کرتے ہوئے نااہل بنا سکتے ہیں۔
- پک: آپ کا سم یا یوسم کارڈ بلاک کردیا گیا ہے، جو عام طور پر کئی مرتبہ غلط پن داخل کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ PUK داخل کرنے کی ضرورت ہے۔
- پن2: جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے پن2 کی ضرورت ہو تو، آپ کو اپنے سم یا یو سم کارڈ کے ساتھ فارہم کردہ پن2 داخل کرنا لازمی ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا آلہ نٹورک یا خدمت کی خامی کے پیغامات کو ظاہر کرتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے

اگر آپ کے آلے کی ٹچ اسکرین ہے اور ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کررہی ہو تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- ٹچ اسکرین سے تمام حفاظتی کور نکالیں۔ حفاظتی کور کی وجہ سے ممکن ہے کہ آلہ آپ کے انپٹ نہ پہچانے اور ٹچ اسکرین آلات کے لئے ان کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔
- ٹچ اسکرین پر ٹیپ کرتے وقت یقین کرلیں کہ آپ کے ہاتھ صاف اور سوکھے ہیں۔
- عارضی سافٹ وئیر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کرلیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ وئیر کی جدید ترین ورژن پر تجدید کرلی گئی ہے۔
- اگر ٹچ اسکرین پر خراشیں ہوں یا وہ ناقص ہوں تو اسے اپنے مقامی سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

آپ کا آلہ ہینگ ہوجاتا ہے یا اس میں جانی نقص ہیں

اگر آپ کا آلہ ہینگ ہو جائے تو آپ کو کارگزاری دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پروگرام بند کرنے یا آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہیں۔ اگر آپ کا آلہ منجمد و غیرمتحرک ہے تو، 8-10 سیکنڈ تک پاور کیی دبائیں اور تھامیں۔ آلہ خودکار طور پر دوبارہ شروع ہوجائے گا۔

اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو فیکٹری ڈیٹا دوبارہ سیٹ انجام دیں۔ اپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سیٹنگز** ← **بیک اپ اور پھر سیٹ** ← **فیکٹری کوائف پھر سیٹ کریں** ← **آلہ پھر سیٹ کریں** ← **تمام مٹانا**.

کالیں منقطع ہورہی ہیں

جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے جڑت کھو سکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

باہر جانے والی کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کلید کو دبایا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔

آنے والے کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ کا آلہ آن ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

دوسرے آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر آپ ہیڈسیٹ استعمال کررہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

آڈیو کا معیار کم ہے

- متاکد ہوجائیں کہ آلے کا اندرونی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا ہے۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

رابطوں سے کال کرتے وقت، کال نہیں جڑی

- اثبات کریں کہ رابطہ فہرست میں صحیح نمبر ذخیرہ کیا گیا ہے۔
- نمبر پھر داخل اور محفوظ کریں اگر ضروری ہو۔
- یقینی بنائیں کہ رابطے کے فون نمبر کے لئے کال روک سیٹ نہیں کیا گیا ہے۔

آلہ بیپ دیتا ہے اور بیٹری کا آئیکن خالی ہے

آپ کی بیٹری کم ہے۔ آلے کے استعمال کو جاری رکھنے کے لئے بیٹری کو دوبارہ چارج کریں یا بیٹری بدلیں۔

بیٹری صحیح طور پر چارج نہیں ہوتی ہے یا آلہ آف ہو جاتا ہے

- بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوسکتے ہیں۔ سنہری رنگ کے دونوں کانٹیکٹس کو صاف، نرم کپڑوں سے پونچھیں اور دوبارہ بیٹری چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری اب چارج نہیں ہوتی ہو تو پرانی بیٹری مناسب انداز میں ضائع کریں اور اسے نئی بیٹری کے ساتھ بدل دیں (مناسب طور سےضائع کرنے کی ہدایات کے لیے مقامی قانون کی پیروی کریں)۔

آپ کا آلہ گرم ہے

جب آپ ایسے ایپلیکیشن استعمال کررہے ہوں جن کے لئے زیادہ توانائی درکار ہو یا اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا آلہ گرم ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔

کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

کیمرے کا ایپلیکشن چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے سام سنگ آلے میں کافی میموری اور بیٹری دستیتب ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات وصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمانے کی کوشش کریں:

- بیٹری کو چارج کریں یا اس کی جگہ مکمل طور پر چارج کی گئی دوسری بیٹری لگائیں۔
- اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- آلے کو دوبارہ چلائیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال کرنے میں مشکل پیش آرہی ہو تو سامسنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

ایف ایم ریڈیو چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

آپ کے سام سنگ کے موبائل کے آلے پر ایف ایم ریڈیو ایپلیکیشن ہیڈ سیٹ کو بطور اینٹینا استعمال کرتا ہے۔ ہیڈ سیٹ لگائس بغیر ایف ایم ریڈیو سٹیشن موصول نہیں کرسکتا ہے۔ ایف ایم ریڈیو استعمال کرنے کے لیے اثبات کریں کہ ہیڈ سیٹ درست طور پر لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد دستیاب ریڈیو اسٹیشن سکین کریں اور انہیں محفوظ کریں۔

اگر آپ ان اقدامات کے بعد بھی آپ ایف ایم ریڈیو استعمال کر پائیں تو کسی دوسرے ریڈیو ریسیور کے ذریعے اپنے مطلوبہ اسٹیشن تک رسائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسرے ریسیور کے ذریعے سٹیشن سن سکتے ہیں تو آپ کے آلے کو مرمت کی ضرورت ہے۔ کسی سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

موسیقی کی فائلیں کھولتے وقت نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

ہوسکتا ہے کہ کچھ موسیقی کی فائلیں کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے سام سنگ موبائل آلے پر نہ چلیں۔ اگر آپ کو اپنے آلے پر موسیقی کی فائلیں کھولنے کے دوران نقص کے پیغامات موصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- اثبات کریں کہ موسیقی کی فائل عددی حقوق کے انتظام (DRM) کے ذریعے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ اگر فا ئل کو DRM کے ذریعے محفوظ نہیں کیا گیا ہو تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس فائل چلانے کے لئے مناسب لائسنس یا کلید موجود ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ کے آلے میں فائل کی قسم کی سہولت ہے۔

کوئی دوسرا بلیوٹوتھ آلہ نہیں ملا

- یقین کرلیں کہ اپ کے آلے پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر فعال ہے۔
- اگر ضروری ہو تو آپ جس آلے سے جڑنا چاہتے ہیں اس پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے فعال ہونے کا اثبات کریں۔
- متاکد ہوجائیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ (10 میٹر) کے دائرے میں ہے۔

اگر مندرجہ بالا ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

جب آپ آلے کو کسی کمپیوٹر جوڑتے ہیں اس وقت کنکشن قائم نہیں ہوا ہے

- متاکد ہوجائیں کہ جو USB کیبل آپ استعمال کررہے ہیں وہ آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
- متاکد ہوجائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر مناسب ڈرائیور نصب کئے ہیں اور ان کی تجدید کی گئی ہے۔
- اگر آپ Windows XP صارف ہیں، متاکد ہوجائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر Windows XP Service Pack 3 یا برتر نصب کیا ہے۔
- متاکد ہوجائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر Samsung Kies 2.0 یا Windows Media Player 10 یا برتر نصب ہے۔

آلے کی کیس کے باہر چاروں طرف ایک چھوٹا شگاف ظاہر ہوتا ہے

- یہ شگاف بنانے والی کمپنی کا خصوصی فیچر ہے اور آلے کے اجزاء میں معملولی ڈھیلان ہونا یا تھرتھرانا واقع ہوسکتا ہے۔
- وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اجزاء کے مانین کھنچاؤ کی وجہ سے اس شگاف میں تھوڑا اضافہ ہوسکتا ہے۔

آپ کے خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے آپ کے آلے کے کچھ مشمول میں فرق ہوسکتا ہے۔